



ŠKODA Fabia Manual de instrucciones



Estructura de este Manual de Instrucciones (aclaraciones)

El presente manual está sistemáticamente estructurado con el fin de facilitarle la localización y lectura de las informaciones requeridas.

Capítulos, índice de contenidos e índice alfabético

El texto de este manual de instrucciones está dividido en apartados relativamente cortos, agrupados en **capítulos** esquemáticos. El capítulo actual se indica en la parte inferior de la página derecha.

El **índice de contenidos**, ordenado por capítulos, y el extenso **índice alfabético** incluido al final del manual de servicio le ayudan a encontrar rápidamente la información deseada.

Indicación de la dirección

Todas las indicaciones de dirección como "a la izquierda", "a la derecha", "hacia adelante", "hacia atrás" se refieren a la dirección de marcha del vehículo.

Unidades

Los valores se indican en unidades métricas.

Explicación de símbolos

- Señala una advertencia sobre un apartado con información importante e indicaciones de seguridad dentro de un capítulo.
- Señala el final de un apartado.
- ▶ Indica la continuación de un apartado en la siguiente página.
- Señala situaciones en las que se debe detener el vehículo lo antes posible.
- ® Indica la marca registrada.

Nota

ATENCIÓN

Las indicaciones más importantes están señaladas con el encabezamiento **ATENCIÓN**. Estas indicaciones de **ATENCIÓN** hacen referencia a un **peligro grave de accidente y lesión**.

CUIDADO

Una indicación de **Precaución** le llama su atención sobre posibles daños en su vehículo (p. ej. daños del cambio) o le indica peligros de accidente en general.

R.

Nota relativa al medio ambiente

Una indicación de **medio ambiente** hace referencia a la protección medioambiental. Se trata, p. ej., de consejos para reducir el consumo de combustible.



Aviso

Una **Nota** normal hace referencia a información importante relacionada con el funcionamiento de su vehículo.

Prólogo

Usted ha elegido un vehículo ŠKODA, gracias por su confianza.Usted se ha decidido por un vehículo con la técnica más moderna y un equipamiento muy generoso. Lea este manual de instrucciones con atención, puesto que un procedimiento en consonancia con estas instrucciones es la condición previa para un uso correcto del equipo.

En caso de dudas relativas a su vehículo, acuda a su concesionario ŠKODA.

Esperamos que disfrute con su vehículo ŠKODA y le deseamos buen viaje.

Su ŠKODA AUTO a.s. (a continuación, sólo ŠKODA o el fabricante)

La documentación de a bordo

En la documentación de a bordo de su vehículo, Vd. encontrará, además del presente "Manual de Instrucciones" también el "Plan de Asistencia" y el folleto "Durante el viaje".

Además, según el modelo de vehículo y su equipamiento, puede haber más instrucciones e instrucciones adicionales (p. ej. para el manejo de la radio).

Si faltara alguno de los documentos antes mencionados, acuda a un concesionario ŠKODA.

Términos utilizados

En la documentación de a bordo se emplean los siguientes términos que hacen reverencia a los servicios prestados en relación con su vehículo.

- » "Taller especializado" taller que realiza profesionalmente trabajos de servicio técnico para los vehículos de la marca ŠKODA
- » "Socio de servicio ŠKODA" taller que está autorizado contractualmente por la sociedad ŠKODA AUTO a.s. a realizar trabajos de servicio técnico para vehículos de la marca ŠKODA
- "Concesionario ŠKODA" empresa autorizada por la sociedad ŠKODA AUTO a.s. a vender productos de la marca ŠKODA o a realizar su servicio técnico y, en su caso, a efectuar estas actividades en paralelo

El Manual de Instrucciones

En este manual de instrucciones se mencionan **todo tipo de variantes de equipa- miento** del vehículo, sin describirlas como extras, variantes de modelo o dependientes del mercado.

Así que su vehículo seguramente **no dispondrá de todos los componentes de equipamiento** que se describen en este manual de instrucciones.

El equipamiento de su vehículo hace referencia a su contrato de compraventa del vehículo. Puede obtener más información en el concesionario ŠKODA en el que comprara el vehículo.

Las **ilustraciones** pueden divergir en detalles sin importancia de las correspondientes a su vehículo; éstas deben considerarse sólo como información general.

El Plan de Asistencia:

- contiene todos los datos del vehículo, incluidos los datos sobre los trabajos de mantenimiento realizados;
- > está previsto para los comprobantes de inspección;
- está previsto para registrar la garantía de movilidad (válido sólo en algunos países);
- » Puede obtener más información en el concesionario ŠKODA en el que vendieron su vehículo.

Por tanto, presente siempre el Plan de Asistencia cada vez que lleve su vehículo a un taller especializado.

En caso de que se hubiera extraviado su libreta de asistencia o estuviera deteriorada, acuda al taller especializado encargado de efectuar el mantenimiento periódico de su vehículo. Allí obtendrá un duplicado en el que se le confirmen los trabajos de mantenimiento efectuados por el taller especializado hasta la fecha.

El folleto Durante el viaje

El folleto Durante el viaje contiene los números de emergencia, números de teléfono y direcciones de contacto más importante del servicio ŠKODA en diferentes países.

Índice

Abreviaturas empleadas

Manejo

Puesto de conducción	_ :
Sinopsis	_ 6
Instrumentos y testigos luminosos Cuadro de instrumentos combinado Indicador multifunción (ordenador de a bordo) MAXI DOT (Pantalla informativa) Testigos	_
Desbloquear y bloquear Desbloquear y bloquear Cierre centralizado Mando a distancia Alarma antirrobo Tapa del maletero Elevalunas eléctricos Techo corredizo/elevable eléctrico	_ 26 _ 29 _ 32 _ 34 _ 35 _ 36
Luz y visibilidad Luz Luz interior Visibilidad Limpiaparabrisas y lavaparabrisas Espejo retrovisor	_ 4 _ 46 _ 4 _ 48
Asientos y colocación Asientos delanteros Asientos traseros Reposacabezas Maletero Piso de carga variable en el maletero (combi) Red divisora (Combi)	_ 53 _ 55 _ 57 _ 58 _ 68

Portabicicletas en el maletero Bacas portaequipajes Equipamiento práctico Compartimentos guardaobjetos	69
Calefacción y aire acondicionado Calefacción, ventilación, refrigeración Calefacción Aire acondicionado (aire acondicionado manual) Climatronic (aire acondicionado automático)	77 79
Comunicación y multimedia Preinstalación universal para teléfono GSM II Manejo por voz Multimedia	86

Conducción

_ 95
_ 95
_ 98
_ 99
_ 100
_ 104
_ 105
_ 109
_ 110
_ 112
_ 112
_ 114
_ 115
_ 117
_ 119
_ 119
_ 122

Seguridad

Segundad	
eguridad pasiva Generalidades Posición de asiento correcta	_ 12
inturones de seguridad Utilizar cinturones de seguridad Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón y tensor de cinturón	129
istema de airbag	_ 134 _ 135
ransporte seguro de niños Asiento infantil Sistemas de sujeción	_ 14
Indicaciones de servicio	
uidado y limpieza del vehículo	141

.avau0 uei veilicul0	141
Cuidado exterior del vehículo	14
Cuidado interior del vehículo	15
Adaptaciones, reparaciones y cambios	
écnicos	15
mprobar y rellenar	156
Combustible	150
/ano motor	158

Aceite del motor	16
Líquido refrigerante	16
Líquido de frenos	16
Batería del vehículo	16
Ruedas	17

Autoayuda

Equipamiento de emergencia y autoayuda Equipamiento de emergencia Cambio de rueda Reparación de neumáticos Ayuda de arranque Remolcar el vehículo Fusibles y bombillas Fusibles	180 181 185 187 188 191
Bombillas	194
Datos técnicos	
Datos técnicos Datos del vehículo	
Índice alfabético	

Abreviaturas empleadas

Abreviatura	Significado
1/min	giro de motor por minuto
ABS	Sistema antibloqueo
AG	Cambio automático
ASR	Control de tracción
CO ₂ en g/km cantidad de dióxido de carbono expulsado en gramos po metro recorrido	
DPF	Filtro de partículas de diésel
DSG	Mecanismo de embrague doble automático
EDS	Bloqueo electrónico de diferencial
ESC	Control de estabilización
kW	kilovatio, unidad de medida para la potencia del motor
MG	Cambio manual
MFD Indicador multifunción	
N1	una furgoneta construida exclusivamente y principalmente para el transporte de mercancías
Nm	Newton-metro, unidad de medida para el par motor
TDI CR	Motor diésel con turbocompresión y sistema de inyección Common-Rail
TSI	Motor de gasolina con turbocompresión y sistema de inyección directa

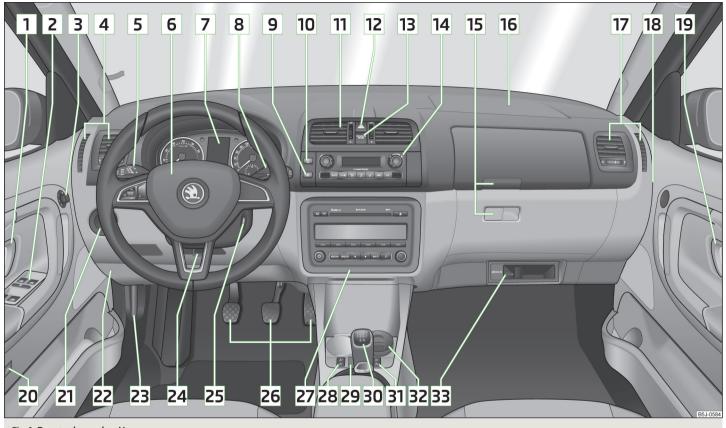


Fig. 1 Puesto de conducción

Manejo

Puesto de conducción

Sinopsis

1	Palanca de apertura de la puerta en el lado del conductor Elevalunas eléctricos	28 37
2 3 4	Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores	5
4	Difusores de aire en el lado del conductor	78
5	Palanca de mando:	70
5	 Intermitentes, luces de carretera y de aparcamiento, luz de ráfa- 	
	qas	4
	> Regulador de velocidad	119
6	<u> </u>	
	> con bocina	
	> con airbag delantero del conductor	136
	> con teclas de mando para radio, sistema de navegación y teléfo-	
	no	86
7	Cuadro de instrumentos: instrumentos y testigos de control	8
8	Palanca de mando:	
	> Indicador multifunción	12
	Sistema limpiacristales y lavacristales	49
9	Interruptor para la calefacción de la luneta trasera térmica	48
10	Interruptor del ASR	113
11	Difusores de salida de aire en la parte central del tablero de instru-	
	mentos	78
12	Interruptor para el sistema de intermitentes simultáneos	45
13	Testigo de la desactivación del airbag frontal del acompañante	139
14	Dependiendo del equipamiento:	
	> Mando para la calefacción	79
	> Mando para el aire acondicionado	80
_	> Mando para Climatronic	83
15	Bandejas guardaobjetos en el lado del acompañante	72
16 17	Airbag delantero del acompañante	136
17	Difusores de aire en el lado del acompañante	78

18	Conmutador de llave para el airbag lateral del acompañante	139
19	Palanca de apertura de la puerta en el lado del acompañante	28
20	Conmutador según el equipo:	
	> Desbloqueo de la tapa de maletero	35
	> Vigilancia del habitáculo	34
21	Conmutador de luces y regulación del alcance de los faros	41, 42
22	Caja de fusibles en el tablero de instrumentos	192
23	Palanca para desbloqueo del capó	160
21 22 23 24	Palanca para el ajuste del volante	96
25	Cerradura de encendido	97
25 26	Pedales	100
27	Dependiendo del equipamiento:	
	> Radio	
	> Sistema de navegación	
28	Conmutador basculante para la calefacción de asientos delanteros a la izquierda	55
29	Tecla para cierre centralizado	32
30	Dependiendo del equipamiento:	
	> Palanca del cambio (cambio manual)	99
	> Palanca selectora (cambio automático)	10
31	Conmutador basculante para la calefacción de asientos delanteros	
	a la derecha	55
32	Dependiendo del equipamiento:	
	> Cenicero	69
	> Compartimento guardaobjetos	
33	MDI	93

Aviso

En los vehículos con dirección a la derecha, la disposición de los elementos de mando se diferencia en parte de la disposición mostrada en la » fig. 1. Sin embargo, los símbolos corresponden a cada uno de los elementos de manejo.

Instrumentos y testigos luminosos

Cuadro de instrumentos combinado

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

ATENCIÓN

- Dedique su atención preferentemente a la conducción. Como conductor, Vd. se hace plenamente responsable de la seguridad para el tráfico.
- ¡No accione nunca durante la marcha los elementos de mando en el cuadro de instrumentos, sino que hágalo solo con el vehículo parado!

Sinopsis



Fig. 2 Cuadro de instrumentos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 8.

- 1 Cuentarrevoluciones » página 9
- 2 Pantalla:
 - > con contador para el kilometraje recorrido» página 10
 - > con indicador de intervalos de mantenimiento » página 10
 - > con reloj digital » página 11
 - > con indicador multifunción » página 12
 - > con pantalla informativa » página 15
- yelocímetro » página 9
- [4] indicador de la temperatura del líquido refrigerante » página 9
- 5 Tecla del modo de visualización:
 - > Ajuste de horas/minutos
 - > Activación/desactivación de la segunda velocidad en un mph o km/h
 - Intervalos de mantenimiento Indicador de los días restantes y de los kilómetros o bien millas hasta el siguiente servicio de inspección¹⁾

Válido para países, en los que se reproducen los valores en unidades de medida británicas.

- Tecla para:
 - > Reposicionar el contador parcial del kilometraje recorrido
 - Aiustar horas/minutos
 - > Activación y desactivación del modo de visualización
- 7 Indicador de la reserva de combustible » página 9

Cuentarrevoluciones

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🖪 de la página 8.

El sector rojo de la escala del cuentarrevoluciones 1 » fig. 2 de la página 8 marca el sector, en el que la unidad de control del motor comienza a limitar el régimen del motor. La unidad de control del motor limita el régimen del motor a un valor límite seguro.

Antes de alcanzar la zona roja de la escala del cuentarrevoluciones, Vd. debería cambiar a la marcha inmediatamente superior o elegir la posición D de la palanca selectora del cambio automático.

Para conservar el régimen del motor en condiciones óptimas se debe consultar la recomendación de marcha » página 11.



Nota relativa al medio ambiente

Cambiar a tiempo a una marcha superior contribuye a disminuir el consumo de combustible, reduce los ruidos de funcionamiento, protege el medio ambiente y beneficia la vida útil y la fiabilidad del motor.

Velocímetro



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 8.

Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad

En caso de sobrepasar la velocidad de marcha de 120 km/h, se emitirá una señal acústica de advertencia. Si la velocidad disminuye por debajo de este límite de velocidad, entonces se desconectará la señal acústica de aviso.



Aviso

Esta función es válida sólo para algunos países.

Indicador de la temperatura del líquido refrigerante



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 8.

El indicador de la temperatura del líquido refrigerante 4 » fig. 2 de la página 8 funciona sólo con el encendido conectado.

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones sobre la zonas de la temperatura para evitar daños en el motor:

Zona fría

Si la aguia se encuentra en la zona izquierda de la escala, el motor aún no ha alcanzado su temperatura de servicio. Se debe evitar los regímenes altos del motor, el pleno gas y forzar el motor.

Zona de servicio

El motor ha alcanzado su temperatura de servicio cuando la aguja oscila por la zona central de la escala con una conducción normal. Si el motor está sometido a grandes esfuerzos y las temperaturas exteriores son elevadas, la aguja puede continuar desplazándose hacia la derecha.

CUIDADO

Los faros adicionales y otras piezas adosadas ante la entrada del aire fresco menoscaban el efecto de refrigeración del líquido refrigerante. Si las temperaturas exteriores son elevadas y el motor se somete a grandes esfuerzos, existirá peligro de que se sobrecaliente el motor » página 20.

Indicador de nivel de combustible



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 8.

El indicador del nivel de combustible 7 » fig. 2 de la página 8 funciona sólo con el encendido conectado.

El depósito puede contener alrededor de 45 litros. Cuando la aquia alcanza la marca de la reserva, se enciende en el cuadro de instrumentos combinado el testigo 🗎 » página 23.


CUIDADO

¡Nunca vaciar el depósito completamente! La alimentación irregular de combustible puede provocar una marcha irregular del motor. El combustible no quemado podría acceder al sistema de escape y dañar el catalizador.



En algunos vehículos se indica el nivel de combustible en la pantalla del cuadro de instrumentos.

Contador del kilometraje recorrido

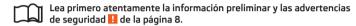

La indicación del trayecto recorrido se realiza en kilómetros (km). En algunos países se utiliza en la unidad "milla".

Cuentakilómetros diario (trip)

El cuentakilómetros diario indica el trayecto que se ha recorrido tras la última reposición del contador en intervalos de 100 m o 1/10 millas.

Para atrasar el cuentakilómetros diario, pulsar la tecla **6** » fig. 2 de la página 8 más tiempo.

Cuentakilómetros total

El cuentakilómetros total indica los kilómetros o las millas que ha recorrido el vehículo en total.

Indicador de averías

Al estar el cuadro de instrumentos averiado, en pantalla se visualizará **Error** permanentemente. Acudir lo antes posible a un taller especializado para que solucione la avería.



Si en los vehículos equipados con pantalla informativa se activa el indicador de la segunda velocidad en mph, respectivamente en km/h, dicha velocidad se visualizará en vez del cuentakilómetros del recorrido total.

Indicador del intervalo de mantenimiento



Fig. 3 Indicador de intervalos de mantenimiento: Indicación



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 8.

El indicador de pantalla puede ser diferente dependiendo del equipamiento.

Antes de alcanzar el intervalo de servicio, al conectar el encendido durante 10 segundos se reproduce un símbolo de llave — y los kilómetros y días restantes hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento » fig. 3.

El indicador de kilómetros, o bien el indicador de días, va disminuyendo hasta la fecha del servicio pendiente en etapas de 100 km o, dado el caso, en días.

Servicio de cambio de aceite

Si en el display, en el punto marcado con la flecha » fig. 3, se muestra el nº 1, es necesario un **servicio de cambio de aceite**.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Cambio de aceite en ... km o ... días.

En cuanto se alcance la fecha de servicio pendiente, en la pantalla aparecerá después de conectar el encendido un símbolo de llave \prec así como el texto **C_ACEI_** parpadeando durante 20 segundos.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

¡Cambio de aceite ahora!

Inspección

Si en el display, en el punto marcado con la flecha » fig. 3, se muestra el n^{o} 2, es necesaria una inspección.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Inspección en ... km o ... días.

En cuanto se alcance la fecha de servicio pendiente, en la pantalla aparecerá después de conectar el encendido un símbolo de llave ightharpoonup así como el texto **INSPEC** parpadeando durante 20 segundos.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

:Inspección ahora!

Mostrar recorrido y días hasta la fecha del próximo servicio

En todo momento se puede visualizar por medio de la tecla 5 el recorrido restante y los días que quedan todavía hasta la próxima fecha para el servicio » fig. 2 de la página 8.

En la pantalla aparecerá durante unos 10 segundos un símbolo de llave x y el recorrido restante. Al mismo tiempo se visualizan los días restantes hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento.

En los vehículos equipados con pantalla informativa se puede activar este indicador en el menú Configuración » página 16.

La pantalla informativa indicará conjuntamente lo siguiente durante unos 10 seaundos:

Cambio aceite ... km / ... días

Inspección ... km / ... días



- Si la batería del vehículo está desembornada, se conservan los valores del indicador de intervalos de mantenimiento.
- Si tras una reparación se cambia el cuadro de instrumentos, habrá que introducir los valores correctos en el indicador de intervalos de mantenimiento. Este trabajo lo efectuará un taller especializado.
- Para más información detallada sobre los intervalos de mantenimiento » Plan de Asistencia, capítulo Intervalos de mantenimiento.

Reloj digital




Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 8.

El reloj se maneja con las teclas 5 y 6 » fig. 2 de la página 8.

Seleccionar con la tecla 5 la indicación que se va a modificar y efectuar la modificación con la tecla 6.

En el caso de los vehículos que disponen de pantalla informativa, el reloj también se puede ajustar en el menú **Hora** » página 16.

Recomendación de marcha

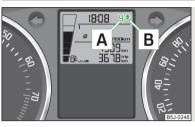

Fia. 4 Recomendación de marcha



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 8.

En la pantalla del cuadro de instrumentos se visualiza la marcha actualmente acoplada A » fig. 4.

Para lograr un consumo de combustible lo más bajo posible, en la pantalla se muestra una recomendación para cambiar a otra marcha.

Si la unidad de control detecta que es conveniente cambiar de marcha, en la pantalla aparece una flecha B. La flecha indica hacia arriba o hacia abajo, según si se debe cambiar a una marca superior o inferior.

En vehículos con cambio manual se muestra simultáneamente la marcha recomendada en vez de la marcha aplicada A.

CUIDADO

El conductor es responsable en todo momento de la elección de la marcha correcta en diferentes situaciones de conducción, p.ej. al adelantar.

Indicador multifunción (ordenador de a bordo)

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Memoria	12
Mando	13
Datos del indicador multifunción	13
Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad	14

El indicador multifunción sólo puede manejarse con el encendido conectado. Al conectar el encendido se indica la función que se seleccionó por última vez antes de la desconexión.

El indicador multifunción se representa según la versión de vehículo en la pantalla » fig. 5 de la página 12 o en la pantalla informativa » página 15.

En los vehículos con pantalla informativa » página 15 existe la posibilidad de desactivar la visualización de determinada información.

ATENCIÓN

- Dedique su atención preferentemente a la conducción. Como conductor, Vd. se hace plenamente responsable de la seguridad para el tráfico.
- No confíe únicamente en el dato del indicador de temperatura exterior, de que la calzada no está helada. A temperaturas exteriores alrededor de los +4 °C también puede estar helada la calzada. ¡Advertencia de formación de placas de hielo!

Aviso

- En la versión de algunos países, la indicación tiene lugar en el sistema de medición inglés.
- Al activar la visualización de la segunda velocidad en mph, en pantalla no se visualizará la velocidad actual en km/h.

Memoria



Fig. 5 Indicador multifunción



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 12.

El indicador multifunción está equipado con dos memorias que funcionan automáticamente. En la pantalla » fig. 5 se muestra la memoria seleccionada.

Los datos de la memoria de recorrido parcial (memoria 1) se indican cuando en la pantalla aparece un 1. Si aparece un 2, se estarán indicando los datos de la memoria de recorrido total (memoria 2).

La conmutación de las memorias se efectúa con la tecla **B** » fig. 6 de la página 13 en la palanca del limpiaparabrisas.

Memoria de recorrido parcial (memoria 1)

La memoria de recorrido parcial reúne, desde la conexión hasta la desconexión del encendido, los datos de marcha. Si la marcha se prosigue **en un plazo de 2 horas** tras desconectar el encendido, los nuevos valores agregados se incluirán en el cálculo de la información de marcha actual. Si se interrumpe la marcha durante **más de 2 horas**, se borrará la memoria automáticamente.

Memoria de recorrido total (memoria 2)

La memoria de recorrido total recoge los datos de marcha de un número cualquiera de recorridos parciales hasta un total de 19 horas y 59 minutos de tiempo de marcha o 1.999 km recorridos, o bien 99 horas y 59 minutos de tiempo de marcha o 9.999 km recorridos en vehículos con pantalla informativa. Si se sobrepasa uno de los valores mencionados, la memoria se borrará y el cálculo se iniciará de nuevo.

La memoria de recorrido total no se borra automáticamente después de una interrupción de la marcha de más de 2 horas, a diferencia de la memoria de recorrido parcial.

i

Aviso

Si se desemborna la batería del vehículo, se borran todos los valores 1 y 2 memorizados.

Mando

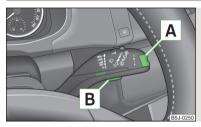


Fig. 6 Indicador multifunción: Elementos de mando

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 12.

La tecla basculante $\boxed{\mathbb{A}}$ » fig. 6 y la tecla $\boxed{\mathbb{B}}$ se encuentran en la palanca del limpia-parabrisas.

Seleccionar memoria

> Pulsar ligeramente la tecla B » fig. 6.

Seleccionar funciones

> Pulsar brevemente la tecla basculante A » fig. 6 arriba y abajo. De ese modo se activan, una tras otra, las funciones individuales del indicador multifunción.

Reposicionar

- > Seleccionar la memoria deseada.
- > Pulsar la tecla B » fig. 6 más tiempo.

Con la tecla B se pondrán a cero los siguientes valores de la memoria seleccionada:

- > consumo medio de combustible;
- > trayecto recorrido;

- > velocidad media:
- > tiempo de marcha.

Datos del indicador multifunción



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 12.

Temperatura exterior

En la pantalla se muestra la temperatura exterior actual.

Si la temperatura exterior se encuentra por debajo de +4 °C, aparece el indicador de temperatura con el símbolo del copo de nieve (advertencia de calzada helada).

Esta indicación parpadea unos segundos, luego se muestra la última función indicadaⁿ.

Si la temperatura baja de +4 °C durante la marcha a una velocidad superior a unos 10 km/h, suena igualmente una señal acústica.

Tiempo de marcha

En la pantalla aparece el tiempo de marcha desde la última vez que se borró la memoria. Cuando se desee medir el tiempo de marcha desde un momento determinado, se deberá poner en ese momento preciso la memoria a cero, pulsando para ello la tecla B » fig. 6 de la página 13.

El valor indicado máximo en ambas memorias es de 19 horas y 59 minutos o bien, 99 horas y 59 minutos en vehículos equipados con pantalla informativa. Si se sobrepasa ese valor, la indicación comenzará de nuevo a partir de cero.

Consumo actual de combustible

La pantalla señala el consumo de combustible actual en l/100 km²l. Con ayuda de esta indicación se puede adaptar la conducción al consumo de combustible deseado.

En caso de que el vehículo esté parado o vaya muy lento, se indicará el consumo de combustible en I/h^3).

Consumo medio de combustible

La pantalla indica el consumo medio de combustible en l/100 km²⁾ desde la última vez que se borró la memoria » página 12.

¹⁾ No aplicable a la pantalla informativa.

²⁾ En algunos modelos para ciertos países el consumo de combustible se indica en km/l.

³⁾ En algunos modelos para ciertos países se indica --,- km/l si el vehículo está parado.

Si se desea calcular el consumo medio de combustible para un período de tiempo determinado, deberá poner la memoria a cero al comenzar la nueva medición pulsando la tecla B » fig. 6 de la página 13. Tras borrarla, en la pantalla no se muestra ningún valor durante los primeros aprox. 300 metros de recorrido.

Durante la marcha se actualizará el valor indicado periódicamente.

Autonomía

La pantalla indica la autonomía calculada en kilómetros. Indica qué trayecto puede recorrer todavía su vehículo con el combustible que queda en el depósito y la misma forma de conducir.

La indicación aparece a intervalos de 10 km. Si la aguja del indicador de nivel de combustible alcanza la marca de la reserva, se actualizará la autonomía indicada en pasos de 5 km.

Para calcular el recorrido se utiliza como base el consumo de combustible de los últimos 50 km. Si se conduce de forma más económica, la autonomía aumenta.

Cuando se pone la memoria a cero (después de desembornar la batería), se calcula la autonomía con un consumo de combustible de 10 l/100 km para ajustarse después el valor al estilo de conducción correspondiente.

Recorrido

En la pantalla aparece el kilometraje recorrido desde la última vez que se borró la memoria » página 12. Cuando se desee medir el recorrido desde un momento determinado, se deberá poner en ese momento preciso la memoria a cero, pulsando para ello la tecla **B**) » fig. 6 de la página 13.

Para ambas memorias el valor máximo visualizado es de 1.999 km, o bien 9.999 km en vehículos equipados con pantalla informativa. Si se sobrepasa ese valor, la indicación comenzará de nuevo a partir de cero.

Velocidad media

La pantalla indica la velocidad media en km/h desde la última vez que se borró la memoria» página 12. Si se desea medir la velocidad media durante un periodo determinado, se deberá poner la memoria a cero al principio de la medición accionando la tecla B » fig. 6 de la página 13.

Tras borrarla, en la pantalla no se muestra ningún valor durante los primeros aprox. 300 metros de recorrido.

Durante la marcha se actualizará el valor cada periódicamente.

Velocidad actual

En la pantalla se reproduce la velocidad actual, que es idéntica con el valor indicado por el velocímetro [3] » fig. 2 de la página 8.

Temperatura del aceite

Si la temperatura del aceite es inferior a 50 °C o si se presenta un fallo en el sistema para el control de la temperatura del aceite, en lugar de la temperatura aparecen sólo - ---.

Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 12.

Ajustar el límite de velocidad con el vehículo parado

- Mediante la tecla A » fig. 6 de la página 13, seleccionar la opción Advert. vel. del menú.
- Activar los ajustes del límite de velocidad (el valor parpadea) pulsando la tecla B.
- ➤ Ajustar con la tecla A el límite de velocidad deseado, p. ej. 50 km/h.
- Confirmar con la tecla B el límite de velocidad deseado, o esperar unos 5 segundos y el ajuste se memorizará automáticamente (el valor deja de parpadear).

Así el límite de velocidad puede ajustarse en intervalos de 5 km/h.

Ajustar el límite de velocidad con el vehículo en marcha

- Mediante la tecla A » fig. 6 de la página 13, seleccionar la opción Advert. vel. del menú.
- > Conducir con la velocidad deseada, p.ej. 50 km/h.
- > Pulsando la tecla B se adoptará la velocidad actual como límite de velocidad (el valor parpadea).

Si se desea modificar el límite de velocidad ajustado, la modificación se realizará en intervalos de 5 km/h (p. ej. la velocidad guardada de 47 km/h aumenta a 50 km/h, o bien baja a 45 km/h).

Confirmar pulsando reiteradamente la tecla B el límite de velocidad deseado, o esperar unos 5 segundos y el ajuste se memorizará automáticamente (el valor deja de parpadear).

Cambiar o borrar el límite de velocidad

- » Mediante la tecla A » fig. 6 de la página 13, seleccionar la opción Advert. vel. del menú.
- > Pulsando la tecla B el límite de velocidad se borrará.
- > Pulsando de nuevo la tecla B se activará la posibilidad de modificación del límite de velocidad.

Si se supera el límite de velocidad ajustado, suena una señal acústica como sonido de advertencia. En pantalla se visualizará al mismo tiempo el mensaje **Advert.** veloc.. indicando el valor límite ajustado.

El valor límite de velocidad ajustado queda memorizado también después de desconectar el encendido.

MAXI DOT (Pantalla informativa)

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Menú principal	15
Ajustes	16
Advertencia para puertas, tapa de maletero y capó	16
Control de Auto-Chequeo	16

La pantalla informativa le informa cómodamente sobre el **estado operativo actual de su vehículo**. Además, la pantalla informativa ofrece (según el equipamiento de vehículo) datos respectivos a la radio, teléfono, indicador multifuncional, sistema de navegación, equipos conectados a la entrada MDI y el cambio automático » páqina 100.

El encendido de algunos símbolos está combinado con una señal acústica de advertencia.

ATENCIÓN

Dedique su atención preferentemente a la conducción. Como conductor, Vd. se hace plenamente responsable de la seguridad para el tráfico.

Menú principal

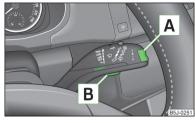


Fig. 7
Palanca de mando: Elementos de mando para la pantalla informativa



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 11 de la página 15.

- > El **MENÚ PRINCIPAL** se activará pulsando la tecla basculante A » fig. 7 durante algún tiempo.
- > Mediante la tecla basculante A se puede seleccionar entre las diferentes opciones del menú. Después de pulsar brevemente la tecla B se indicará la información seleccionada.

Se pueden seleccionar (según el equipamiento del vehículo) los siguientes datos:

MFA » página 12

- Audio » Manual de instrucciones de la radio
- Navegación » Manual de instrucciones del sistema de navegación
- Teléfono » página 86;
- Estado del vehículo » página 16
- Ajustes » página 16

Las opciones **Audio** y **Navegación** del menú sólo se mostrarán si la radio instalada de fábrica o si el sistema de navegación está conectado.



Si no está accionada en ese momento la pantalla informativa, el menú conmutará siempre a uno de los planos superiores al cabo de 10 segundos.

Ajustes



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 11 de la página 15.

Mediante la pantalla informativa, uno mismo puede modificar determinados ajustes. El ajuste actual está indicado en el respectivo menú de la pantalla informativa, en la parte superior, debajo de la raya.

Se pueden seleccionar (según el equipamiento del vehículo) los siguientes datos:

- Idioma/Lang.
- Datos Ind. Mf.
- Hora
- Neum. invierno
- Unidades
- Sec. vel.
- Interv. Servicio
- Ajuste fábrica
- Atrás

Tras seleccionar la opción **Atrás** en el menú, llegará al menú inmediatamente superior.

Idioma

Aquí se puede ajustar el idioma en el que han de aparecer los textos de advertencia e información.

Indicadores del Ind. Mf.

Aquí se pueden desactivar o activar algunos indicadores del indicador multifunción.

Hora

Aquí se puede ajustar la hora, el formato del horario (indicación de 12 ó 24 horas) y el cambio de la hora en verano/invierno.

Neumáticos de invierno

Aquí se puede ajustar a qué velocidad se deberá emitir una señal acústica. Esta función se utiliza, p. ej., con los neumáticos de invierno, para los que la velocidad máxima autorizada es menor que la velocidad máxima del vehículo.

Al sobrepasar la velocidad, en pantalla se visualizará lo siguiente:

Neumáticos de invierno: máximo ... km/h.

Unidades

Aquí se pueden ajustar las unidades para temperatura, consumo y trayectos recorridos.

Segunda velocidad

Aquí se puede activar la visualización de la segunda velocidad en mph o km/h¹⁾.

Servicio de asistencia

Aquí se pueden visualizar los kilómetros y días restantes hasta la próxima fecha de servicio y reposicionar el indicador de intervalos de mantenimiento.

Ajuste de fábrica

Tras haber seleccionado el menú **Ajuste fábrica** se restablecerá el ajuste de fábrica de la pantalla informativa.

Advertencia para puertas, tapa de maletero y capó



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 11 de la página 15.

Si hay al menos una puerta o la tapa del maletero o bien el capó está abierta, en la pantalla informativa se mostrará el vehículo con la puerta, tapa del maletero o capó correspondiente abierta.

Además se emitirá una señal acústica si se conduce el vehículo a más de 6 km/h.

Control de Auto-Chequeo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 15.

Estado del vehículo

Estando conectado el encendido y durante la marcha, en el vehículo se comprueban siempre determinadas funciones y estados de cada uno de los sistemas del vehículo.

Algunos avisos de avería y otras indicaciones se mostrarán en la pantalla informativa. Los avisos se mostrarán al mismo tiempo con los símbolos en la pantalla informativa o bien con los testigos en el cuadro de instrumentos » página 17.

¹⁾ Válido para países, en los que se reproducen los valores en unidades de medida británicas.

La opción **Estado vehículo** se mostrará en el menú si existe al menos un aviso de avería. Después de seleccionar este menú, se indicará el primero de los avisos de perturbación. Si existen varios mensajes de averías, en la pantalla se indicará bajo el aviso, p. ej. **1/3**. Esto significa que se muestra el primero de un total de tres avisos.

Los símbolos se mostrarán repetidamente mientras no se hayan subsanado las perturbaciones de funcionamiento. Después de la primera indicación se mostrarán los símbolos sin indicaciones para el conductor.

Símbolos de advertencia

متے:	Presión del aceite del motor demasiado baja	» página 19
(Embragues del cambio automático demasiado calientes	» página 17
٠٠٠	Comprobar el nivel de aceite del motor, sensor de aceite del motor, defectuoso	» página 19

Embragues del cambio automático demasiado calientes

Si en la pantalla informativa aparece el símbolo 🐧, la temperatura de los embragues del cambio automático es demasiado alta.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Cambio sobrecal. ¡Pare! ¡Manual!

ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 45.

i Aviso

- Si en la pantalla informativa se muestran los mensajes de advertencia, estos mensajes se deben activar con la tecla **B** » fig. 7 de la página 15 para activar el menú principal.
- Los símbolos se mostrarán repetidamente mientras no se hayan subsanado las perturbaciones de funcionamiento. Después de la primera indicación se mostrarán los símbolos sin indicaciones para el conductor.

Testigos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

© Freno de mano 1
©Sistema de frenos 1
🌞 Sistema de advertencia para cinturón de seguridad 🔝 1
Alternador 1
& Puerta abierta 1
Aceite de motor1
🚣 🧘 Temperatura del líquido refrigerante, nivel del líquido refrigerante 🔻 2
😔 Dirección asistida por sistema electrohidráulico 2
5 Control de estabilización (ESC)
🗦 Control de tracción (ASR) 2
⊗ Sistema antibloqueo (ABS)
Luz posterior antiniebla 2
🌣 Fallo de bombillas 2
Sistema de control de gases de escape
™ Sistema de precalentamiento (motor diésel) 2
EPC Control de la electrónica del motor (motor de gasolina) 2
Reserva de combustible 2
🧏 Sistema airbag 2
(1) Presión de inflado de los neumáticos 2
Nivel de agua del lavaparabrisas 2
Control de tracción (ASR) desactivado
⇔ Sistema de intermitentes
© Luz de cruce 2
和 Faros antiniebla2
n Regulador de velocidad 2
⊗ Bloqueo de la palanca selectora
□ Luz de carretera 2

Los testigos de control indican determinadas funciones o averías y pueden ir acompañados de señales acústicas.

ATENCIÓN

- Si no se presta atención a los testigos de control que se encienden ni a las correspondientes descripciones e indicaciones de advertencia, se pueden producir lesiones graves y daños en el vehículo.
- El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. En los trabajos realizados en el compartimento motor, p. ej. comprobar y rellenar líquidos para la conducción, pueden tener lugar lesiones, escaldaduras, peligros de accidente y de incendio. Es imprescindible respetar las normas de advertencia » página 158, Vano motor.

(P) Freno de mano



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 17.

El testigo luminoso ② se enciende con el freno de mano accionado. Además, se emitirá una señal acústica de advertencia si se conduce el vehículo, como mínimo, durante 3 segundos a una velocidad de más de 6 km/h.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

¡Quite el freno de estacionamiento!

(1) Sistema de frenos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 17.

El testigo ① se ilumina cuando el nivel del líquido de frenos es insuficiente o cuando hay un fallo del ABS.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Liquido de frenos: :Manual!

Detener el vehículo, parar el motor y comprobar el nivel de líquido de frenos » página 166.

Para más información » página 98, Frenado.

ATENCIÓN

- Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 45.
- Al abrir el capó y comprobar el nivel del líquido de frenos, se deben tener en cuenta las indicaciones » páqina 158, Vano motor.
- Si el testigo de control (1) se enciende junto con el testigo de control (2) » página 21, (2) Sistema antibloqueo (ABS), (3) no se debe continuar la marcha. Buscar la ayuda de un taller especializado.
- ¡Un fallo en el sistema de frenos puede prolongar la distancia de frenado del vehículo!

Sistema de advertencia para cinturón de seguridad



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 17.

El testigo 4 luce tras conectar el encendido para hacer recordar que el conductor se debe colocar el cinturón de seguridad. El testigo de control se apaga sólo cuando el conductor se ha colocado el cinturón.

Si el conductor no se lleva puesto el cinturón de seguridad, entonces suena a una velocidad del vehículo superior a 20 km/h una señal acústica de advertencia permanente al mismo tiempo que el testigo parpadea .

Si el conductor no se pone el cinturón durante los próximos 90 segundos, la señal acústica de advertencia se desactiva mientras que el testigo 🐇 sigue encendido de modo permanente.

Para más información » página 129.



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 17.

Si el testigo de control en se enciende con el motor en marcha, la batería del vehículo no se cargará.

Buscar la ayuda de un taller especializado. Hacer revisar el sistema eléctrico.

ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 45.

CUIDADO

Si durante la marcha se enciende, además del testigo de control 📇, también el testigo de control 🚣 (avería del sistema refrigerante), habrá que detener inmediatamente el vehículo y parar el motor - ¡Peligro de daños en el motor!

Puerta abierta

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 17.


El testigo de control & se enciende al abrir una o varias puertas o al abrir la tapa del maletero.

Este testigo también luce estando desconectado el encendido. El testigo luce durante 5 minutos, como máximo.

ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 45.

🗠 🗠 Aceite de motor

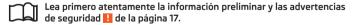

El testigo de control 🕁 se enciende en rojo (presión baja del aceite) En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Presión del aceite: ¡motor desconectado! ¡Manual!

Tras cada conexión del encendido se enciende el testigo ⇔ durante unos segundos en¹).

Detener el vehículo, parar el motor y comprobar el nivel de aceite del motor » página 163.

Si el testigo parpadea, o no seguir conduciendo, aunque el nivel de aceite sea correcto. Tampoco se debe dejar que el motor funcione en ralentí.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

El testigo so se ilumina en amarillo (cantidad de aceite insuficiente) En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

¡Compruebe el nivel de aceite!

Detener el vehículo, parar el motor y comprobar el nivel de aceite del motor » página 163.

Como sonido de advertencia se emite asimismo una señal acústica.

Si el capó permanece abierto más de 30 segundos, se apagará el testigo. Si no se añade aceite de motor, el testigo luminoso se enciende de nuevo al cabo de 100 km.

El testigo 📂 parpadea en amarillo (sensor del nivel de aceite motor defectuoso) En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Sensor de aceite: ¡Acuda al taller!

En caso de que el sensor de nivel de aceite del motor esté estropeado, el testigo de control par parpadea varias veces después de conectar el encendido y emite una señal acústica.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

ATENCIÓN


Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 45.

¹⁾ En los vehículos con la pantalla informativa, tras conectar el encendido no se enciende el testigo de control 5, sino sólo si existe un fallo o si el nivel del refrigerante es demasiado bajo.

CUIDADO

¡El testigo de control de la presión del aceite en rojo 📂 no es ningún indicador del nivel de aceite! Por ello se debería comprobar periódicamente el nivel de aceite, preferentemente después de cada repostaje de combustible.

🎎 🦺 Temperatura del líquido refrigerante, nivel del líquido refrigerante

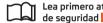

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🚹 de la página 17.

El testigo 🚣 se ilumina hasta que el motor hava alcanzado la temperatura de servicio¹⁾. Se debe evitar los regimenes altos del motor, el pleno gas y forzar el motor.

Si se enciende o parpadea el testigo de control 🚣 la temperatura del líquido refrigerante es demasiado elevada o el nivel del líquido refrigerante es demasiado baio.

Como sonido de advertencia se emite una señal acústica.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

¡Compruebe el líquido refriger.! ¡Manual!

Detener el vehículo, parar el motor y comprobar el nivel de líquido refrigerante » página 165 y, en caso necesario, rellenar » página 166.

Si el nivel de líquido refrigerante se encuentra dentro de la zona prescrita, la elevación de la temperatura puede deberse a una avería en el funcionamiento del ventilador del radiador. Comprobar el fusible del ventilador del radiador; si fuera necesario, cambiarlo » página 193, Fusibles en el vano motor.

Si el testigo de control se enciende 🚣, aunque el nivel de líquido refrigerante y el fusible del ventilador estén en buen estado, o no prosequir la marcha.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

ATENCIÓN

- Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 45.
- Abrir con cuidado el depósito de expansión de líquido refrigerante. Si el motor está caliente, el sistema de refrigeración se encontrará bajo presión. ¡Existirá peligro de escaldadura! Dejar que se enfríe el motor antes de desatornillar la tapa obturadora.
- No tocar el ventilador del radiador. El ventilador del radiador también se puede conectar automáticamente con el encendido desconectado.

Dirección asistida por sistema electrohidráulico



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔲 de la página 17.

Tras cada conexión del encendido se enciende el testigo 😝 durante unos segundos.

Si el testigo de control luce constantemente después de conectar el encendido o durante la marcha, existirá una avería en la dirección asistida por sistema electrohidráulico. El sistema de dirección asistida ofrece una asistencia reducida de la dirección o no funciona en absoluto.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

Para más información » página 96.



Aviso

- Si al arrancar de nuevo el motor y efectuar un breve recorrido se apaga el testigo amarillo 🖦, no será necesario acudir a un taller.
- Si se desembornó la batería del vehículo y se volvió a embornar, después de conectar el encendido lucirá el testigo amarillo 😥. Tras recorrer un corto trayecto deberá apagarse el testigo de control.
- Al ser remolcado con el motor parado o con el sistema de dirección asistida defectuoso, no hay dirección asistida. Sin embargo, el vehiculo sigue siendo del todo maniobrable. Para maniobrar se necesitará aplicar más fuerza.

No válido para vehículos con display de información.

🗦 Control de estabilización (ESC)

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 17.

Si el testigo de control 🗦 parpadea, el ESC interviene.

Si el testigo de control 👂 se enciende inmediatamente después de arrancar el motor, el sistema ESC podrá estar desconectado por razones técnicas. Desconectar y volver a conectar el encendido. Si el testigo de control ya no se enciende tras arrancar de nuevo el motor, el ESC volverá a estar totalmente operativo.

Si el testigo de control 🗦 se enciende, existe un fallo en el ESC.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Error: Control de estabilización (ESC)

Buscar la ayuda de un taller especializado.

El sistema ESC no puede desconectarse pulsando la tecla (2) » página 113 sólo se desconecta el sistema ASR, el testigo luminoso (2) del cuadro de instrumentos se enciende.

Dado que el ESC funciona junto con el ABS, el testigo de control del ESC se encenderá también en caso de fallar el ABS.

Para más información » página 112, Control de estabilización (ESC).

Aviso

Si se desembornó la batería del vehículo y se volvió a embornar, después de conectar el encendido se iluminará el testigo 👂. Tras recorrer un corto trayecto deberá apagarse el testigo de control.

Control de tracción (ASR)

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 17.

Si el testigo de control 🗦 parpadea, el ASR interviene.

Si el testigo de control 🗦 se enciende inmediatamente después de arrancar el motor, el sistema ASR podrá estar desconectado por razones técnicas. Desconectar y volver a conectar el encendido. Si el testigo de control ya no se enciende tras arrancar de nuevo el motor, el ASR volverá a estar totalmente operativo.

Si el testigo de control 🗦 se enciende, existe un fallo en el ASR.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Error: Control de tracción (ASR)

Buscar la ayuda de un taller especializado.

Dado que el ASR funciona junto con el ABS, el testigo de control del ASR se encenderá también en caso de fallar el ABS.

Para más información » página 113, Control de tracción (ASR).

Aviso

Si se desembornó la batería del vehículo y se volvió a embornar, después de conectar el encendido se iluminará el testigo 👂. Tras recorrer un corto trayecto deberá apagarse el testigo de control.

Sistema antibloqueo (ABS)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 17.

Si el testigo de control 🏻 se enciende, existe un fallo en el ABS.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Error: ABS

El vehículo frenará entonces únicamente con el sistema de frenado sin ABS. Buscar la ayuda de un taller especializado.

ATENCIÓN

- Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 45.
- Si el testigo de control (0) » página 18 se enciende junto con el testigo de control (○), (□) no se debe continuar la marcha. Buscar la ayuda de un taller especializado.
- Un fallo en el ABS o en el sistema de frenos puede prolongar la distancia de frenado del vehículo. ¡Riesgo de accidente!

◯ Luz posterior antiniebla

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 17.

El testigo (‡ se enciende estando conectado el antinieblas trasero » página 44.

🐺 Fallo de bombillas

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 17.

El testigo 🌣 se enciende en caso de una bombilla defectuosa:

- > en el periodo de 2 segundos después de haber conectado el encendido;
- > al conectar una bombilla defectuosa.

En la pantalla informativa se mostrará p.ej. lo siguiente:

INFORMACIÓN ¡Compruebe la luz de cruce delantera derecha!

Aviso

La luz de posición posterior y la luz de la matrícula contienen varias bombillas. El testigo 🌞 únicamente se enciende si todas las bombillas de la lluminación de la matrícula o bien de la luz de población (en una luz posterior) están defectuosas. Se debe comprobar periódicamente el funcionamiento de estas bombillas.

Sistema de control de gases de escape

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 17.

Si el testigo de control 🝮 se enciende, existe un fallo en el sistema de control de gases de escape. La unidad de control del motor permite la marcha en modo de emergencia.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

o Sistema de precalentamiento (motor diésel)

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [] de la página 17.

Tras conectar el encendido, se enciende el testigo de control . Inmediatamente después de apagarse el testigo de control de precalentamiento, se puede hacer arrancar el motor.

Si el testigo de control 🚾 no se enciende en o lo hace permanentemente, entonces existirá un fallo en el sistema de precalentamiento.

Si el testigo ∞ empieza durante la marcha a parpadear, entonces hay un fallo el control del motor. La unidad de control del motor permite la marcha en modo de emergencia.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

Control de la electrónica del motor (motor de gasolina)

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 17.

Si el testigo EPC se enciende durante la marcha o parpadea, entonces hay un fallo el control del motor. La unidad de control del motor permite la marcha en modo de emergencia.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

Filtro de partículas de diésel (motor diésel)

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 17.

El filtro de partículas de diésel filtra las partículas de hollín del gas de escape. Las partículas de hollín se acumulan en el filtro de partículas de diésel y se queman aguí con regularidad.

Si el testigo de control 🍲 se enciende, el filtro de partículas de diésel se habrá empapado de hollín.

El testigo de control 🥌 sólo se apaga tras una limpieza fructífera del filtro de partículas de diésel.

De no limpiar correctamente el filtro, el testigo - no se apagará y empezará a parpadear el testigo .

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Filtro de partículas diésel: ¡Manual!

La unidad de control del motor permite la marcha en modo de emergencia. Tras desconectar y volver a conectar el encendido, se enciende también el testigo de control .

Buscar la ayuda de un taller especializado.

ATENCIÓN

- El filtro de partículas de diésel alcanza unas temperaturas muy altas. Por ello, no aparcar en lugares donde el filtro caliente esté en contacto directo con hierba seca u otros materiales inflamable. ¡Peligro de incendio!
- Ajuste su velocidad siempre a las condiciones climáticas, viales, del terreno y de tráfico. Jamás se deje incitar por las recomendaciones, visualizada por el testigo, a menospreciar las disposiciones legales de tráfico del país.

CUIDADO

Mientras que el testigo 🥌 luzca, hay que contar con un consumo de combustible superior y, posiblemente, también con una reducción de la potencia del motor.

Aviso

- Para respaldar el proceso de combustión de las partículas de hollín en el filtro de partículas de diésel, recomendamos evitar la circulación a corta distancia.
- El uso de diésel con elevada proporción de azufre puede reducir significativamente la vida útil del filtro de partículas de diésel. En un socio de servicio ŠKODA se le informará en qué países se utiliza diésel con elevada proporción de azufre.

Reserva de combustible

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 17.

El testigo de control 🔁 se enciende cuando todavía hay una reserva inferior a 7 litros de combustible.

Como sonido de advertencia se emite, asimismo, una señal acústica.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Reposte, p. favor. Autonomía: ... km



Aviso

El texto en la pantalla informativa se apagará tras haber repostado combustible y haber recorrido un travecto corto.

🙎 Sistema airbag



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 17.

Si el testigo de control 🏂 se enciende, existe un fallo en el sistema de airbag.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Error: Airbag

La disposición de funcionamiento del sistema airbag se controla electrónicamente, también si un airbag está desconectado.

Si un airbag frontal, lateral o de cortinilla o pretensor de cinturón se ha desactivado con el comprobador de sistemas del vehículo:

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Airbag/pretensor del cinturón desactivado.

Si el airbag del acompañante se desactivó mediante el conmutador de llave en el lateral del tablero de instrumentos del lado del acompañante:

- > Tras conectar el encendido, el testigo de control ૐ luce durante 4 segundos.
- > La desconexión del airbag se señala encendiéndose un testigo amarillo en el rótulo PASSENGER AIR BAG OFF %; en el centro del tablero de instrumentos » página 139.

ATENCIÓN

En cuanto se presente un fallo, se debe hacer comprobar el sistema airbag inmediatamente por un taller especializado. De lo contrario, existe el peligro de que no se activen los airbags en caso de accidente.

U Presión de inflado de los neumáticos

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 17.

El testigo (1) se enciende si uno de los neumáticos acusa una notable disminución de la presión de inflado. Comprobar o corregir la presión de inflado en todos los neumáticos.

Si el testigo de control (1) parpadea, existe un fallo en el sistema.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

Para más información » página 177, Indicador de control de neumáticos.

Aviso

Si se desembornó la batería, después de conectar el encendido se iluminará el testigo (<u>U</u>). Tras recorrer un corto trayecto deberá apagarse el testigo de control.

Mivel de agua del lavaparabrisas

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 17.

El testigo de control 🔀 se ilumina cuando el nivel en el sistema lavaparabrisas es demasiado bajo. Rellenar líquido » página 161.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

¡Añada agua lavacristales!

Control de tracción (ASR) desactivado

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 17.

Presionando la tecla » página 113 se desconecta el ASR y se enciende el testigo &.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Control de tracción (ASR) desactivado.

♦ Sistema de intermitentes

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 17.

Dependiendo de la posición de la palanca de los intermitentes parpadea el testigo izquierdo \diamondsuit o el derecho \diamondsuit .

Si falla una luz intermitente, parpadea el testigo luminoso el doble de rápido.

Si el sistema de intermitentes simultáneos está conectado, parpadearán todos los intermitentes y ambos testigos de control.

Para más información » página 43, Intermitente y luz de carretera.

Luz de cruce

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 17.

El testigo po se enciende estando conectada la luz de cruce » página 41.

₱ Faros antiniebla

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad II de la página 17.

El testigo 🕄 se enciende estando conectados los faros antiniebla » página 44.

🦮 Regulador de velocidad

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 17.

El testigo 🖔 se enciende con el sistema regulador de la velocidad conectado » página 115.

S Bloqueo de la palanca selectora

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad . de la página 17.

Si se enciende el testigo de control (S), accionar el pedal de freno. Esto es necesario para poder sacar la palanca selectora de la posición P o N» página 103.

Luz de carretera

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 1 de la página 17.

El testigo

se enciende estando conectada la luz de carretera o la luz de ráfagas » página 43.

Desbloquear y bloquear

Desbloquear y bloquear

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Llaves del vehículo	26
Cambiar la pila en la llave de radiotelemando	27
Seguro para niños	27
Abrir/cerrar la puerta	28
Desbloquear/Bloquear vehículo sin cierre centralizado	
Bloqueo de emergencia de las puertas	

Llaves del vehículo

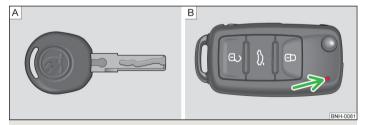


Fig. 8 Llaves sin telemando/llaves con mando a distancia



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 26.

Con el vehículo se suministran dos llaves. Según el equipamiento, su vehículo puede estar provisto de llaves sin mando a distancia » fig. 8 - \blacksquare o de llaves con mando a distancia » fig. 8 - \blacksquare .

ATENCIÓN

- Si abandona el vehículo, aunque sólo sea momentáneamente, extraiga siempre la llave. Hágalo especialmente cuando deje niños en el interior del vehículo. De lo contrario, los niños podrían hacer arrancar el motor o accionar equipos eléctricos (p. ei. elevalunas eléctricos), ¡Existe peligro de lesiones!
- ¡No extraiga la llave de contacto de la cerradura hasta que se haya parado el vehículo! De lo contrario podría encajarse el bloqueo de la dirección de forma imprevista. ¡Existe peligro de accidente!

!

CUIDADO

- Cada llave contiene componentes electrónicos; protegerla por tanto frente a humedad y sacudidas fuertes.
- Mantener la ranura de la cerradura absolutamente limpia. La suciedad (fibras textiles, polvo, etc.) influye negativamente en el funcionamiento del bombín de cierre y de la cerradura de encendido.
- La función del telemando puede verse perjudicada temporalmente por la superposición de emisores situados en el entorno del vehículo que funcionen en el mismo campo de frecuencia (p. ej. teléfono móvil, emisora de televisión).
- Si el cierre centralizado sólo responde al mando a distancia a menos de aprox. 3 m, debe cambiar la pila » página 27.

i

Aviso

En caso de pérdida de una llave, acuda a un taller especializado, el cual le proporcionará una llave de repuesto.

Cambiar la pila en la llave de radiotelemando

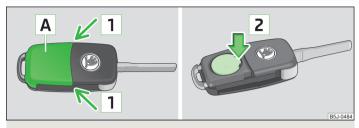


Fig. 9 Llave con radiotelemando: Quitar la tapa/extraer la pila



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 26.

Cada llave principal de radiotelemando contiene una pila que está alojada debajo de la tapa \boxed{A} » fig. 9. Si la pila está descargada, después de pulsar una tecla de la llave, no parpadea el testigo de control rojo » fig. 8 de la página 26 - \boxed{B} . Le recomendamos encargar el cambio de la pila de la llave a un taller especializado. Si, de lo contrario, desea cambiar la pila descargada Vd. mismo, proceda como sigue.

- > Expulsar la llave.
- > Presionar la tapa del compartimento de la pila pulsando con el pulgar o con un destornillador plano en la zona de la flecha 1 » fig. 9.
- > Retirar la batería descargada de la llave presionándola hacia abajo en la zona de la flecha 2.
- > Colocar la pila nueva. Comprobar que el signo "+" de la pila esté colocado hacia arriba. La polaridad correcta está representada en la cubierta de la batería.
- > Colocar la cubierta de la batería sobre la llave y presionar hasta que se escuche el sonido de encaje.

!

CUIDADO

- Al cambiar la pila respetar la polaridad correcta.
- La pila de recambio deberá cumplir con la especificación de la pila original.



Nota relativa al medio ambiente

Eliminar la batería gastada de acuerdo con las disposiciones legales nacionales.

i

Aviso

- Si después de cambiar la pila no se puede abrir o cerrar el vehículo con la llave con mando a distancia, se debe sincronizar el equipo » página 33.
- La sustitución de la batería en la llave con un marco de adorno adherido supone romper esta cubierta. Se puede comprar un marco de adorno de repuesto en los concesionarios ŠKODA.

Seguro para niños

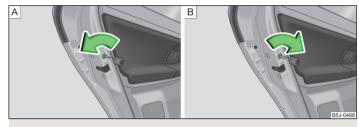


Fig. 10 Conectar el seguro para niños: para vehículos sin o con cierre centralizado



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 26.

El seguro para niños impide la apertura de las puertas traseras desde el interior. Sólo se puede abrir la puerta desde el exterior.

El seguro para niños se conecta y desconecta con la llave del vehículo.

Conexión

- En los vehículos sin cierre centralizado, girar la ranura del seguro de la puerta izquierda en sentido antihorario » fig. 10 - A, y la de la puerta derecha en sentido horario.
- > En los vehículos con cierre centralizado, girar la ranura del seguro de la puerta izquierda en sentido horario y la de la puerta derecha en sentido antihorario » fig. 10 🖪.

Desconexión

> En los vehículos sin cierre centralizado, girar la ranura del seguro de la puerta izquierda en sentido horario y la de la puerta derecha en sentido antihorario.

> En los vehículos con cierre centralizado, girar la ranura del seguro de la puerta izquierda en sentido antihorario, y la de la puerta derecha en sentido horario.

Abrir/cerrar la puerta



Fig. 11 Tirador/palanca de apertura de la puerta



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 26.

Abrir desde fuera

Desbloquear el vehículo y tirar del tirador A » fig. 11 de la puerta correspondiente.

Abrir desde dentro

> Tirar de la palanca de apertura de la puerta B de la puerta correspondiente.

Cerrar desde dentro

➤ Agarrar el tirador C y cerrar la puerta correspondiente.

Desbloquear/Bloquear vehículo sin cierre centralizado



Fig. 12 Pulsador de cierre de seguridad en la puerta delantera/en la puerta trasera



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 26.

Al desbloquear o bloquear la puerta, el pulsador de cierre de seguridad correspondiente » fig. 12 sube o baja, respectivamente.

Desbloquear desde fuera

> Desbloquear la puerta delantera por medio de la llave » página 31.

Desbloquear desde dentro

> Tirar de la palanca de apertura de la puerta.

Bloquear desde fuera

> Bloquear la puerta delantera por medio de la llave » página 31.

Bloquear desde dentro

> Presionar el pulsador de cierre de seguridad » fig. 12.

ATENCIÓN

Las puertas bloqueadas impiden la entrada de intrusos, p. ej., en cruces. Sin embargo, dificultan el acceso al interior del vehículo en caso de emergencia. ¡Existe peligro de muerte!



Aviso

- Tanto las puertas traseras abiertas como la puerta del acompañante se pueden bloquear echando el cierre de seguridad y cerrando la puerta.
- La puerta del conductor no puede bloquearse con el pulsador de cierre de seguridad si está abierta. De esta forma, se evita que la llave quede encerrada en el vehículo por un descuido.

Bloqueo de emergencia de las puertas

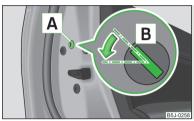


Fig. 13

Puerta posterior: Bloqueo de emergencia de la puerta



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 26.

En el lado frontal de las puertas que no tienen bombín de cierre, se encuentra un mecanismo de cierre de emergencia, el cual sólo se puede ver después de abrir la puerta.

Bloqueo

- > Desmontar el paramento A » fig. 13.
- Introducir la llave en la ranura B y girarla en el sentido de la flecha en la posición horizontal (con la puerta de la derecha invertida).
- > Volver a montar el paramento.

Tras cerrar la puerta, ésta ya no se podrá abrir más desde fuera. La puerta puede desbloquearse desde dentro tirando una vez de la manilla de la puerta, permitiendo así que se pueda abrir desde fuera.

Cierre centralizado

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

justes individuales	30
eguro Safe	30
esbloquear mediante llave	31
loquear con la llave	31
loquear y desbloquear el vehículo desde el interior	32

Con el uso del cierre y desbloqueo centralizado **todas** las puertas se bloquean o desbloquean simultáneamente. Al abrir se desbloquea la tapa del maletero. Ésta se podrá abrir presionando la empuñadura por encima de la placa de matrícula » página 35. *Abrir/Cerrar*.

Testigo de control en la puerta del conductor

Una vez bloqueadas las puertas del vehículo, el piloto de control parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, parpadeando después uniformemente y en intervalos más prolongados.

Si las puertas del vehículo están bloqueadas y el seguro Safe » página 30 fuera de servicio, el piloto de control en la puerta del conductor parpadeará rápidamente durante unos 2 segundos, se apagará y, al cabo de unos 30 segundos, comenzará a parpadear uniformemente en intervalos más prolongados.

Si el testigo de control parpadea rápidamente primero durante unos 2 segundos, está encendido a continuación unos 30 segundos ininterrumpidamente y, finalmente, parpadea lentamente, existirá una avería en el sistema del cierre centralizado o en la vigilancia del habitáculo y en la protección contra remolcado » página 34. Buscar la ayuda de un taller especializado.

Mando de confort para ventanillas

Al bloquear y desbloquear el vehículo se pueden abrir y cerrar las ventanillas » página 38.

ATENCIÓN

- Las puertas bloqueadas impiden la entrada de intrusos, p. ej., en cruces.
- El cierre centralizado funciona también con el encendido desconectado. Dado que con las puertas bloqueadas se dificulta el acceso en caso de emergencia a la ayuda del exterior, no debe dejar nunca niños en el vehículo sin vigilancia. Las puertas bloqueadas desde el interior dificultan el acceso al interior del vehículo en caso de emergencia. ¡Existe peligro de muerte!

CUIDADO

Si el sistema de seguro Safe está activado » página 30, las palancas de apertura de las puertas y las teclas del cierre centralizado se encuentran fuera de servicio.

Aviso

- En caso de accidente con activación del airbag, las puertas bloqueadas se desbloquean automáticamente para facilitar el acceso al vehículo de ayuda del exterior.
- Si falla el cierre centralizado, se puede bloquear y desbloquear con la llave solamente la puerta del conductor. Las demás puertas y la tapa del maletero sólo se pueden bloquear y desbloquear manualmente.
- Bloqueo de emergencia de la puerta » página 29.
- Desbloqueo de emergencia de la tapa de maletero » página 36.

Ajustes individuales

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 29.

Apertura individual de las puertas

Esta función de selección permite desbloquear sólo la puerta del conductor. Las otras puertas permanecen bloqueadas y se desbloquean sólo dando otra vez la orden (abrir).

Bloqueo y desbloqueo automático

Todas las puertas y la tapa del maletero se bloquean automáticamente a partir de una velocidad de unos 15 km/h.

Si se extrae la llave de contacto, el vehículo vuelve a desbloquearse automáticamente. Además, el conductor puede desbloquear el vehículo pulsando la tecla del cierre centralizado ® » página 32 .

Las puertas pueden desbloquearse y abrirse desde dentro tirando una vez de la palanca de abertura de la puerta correspondiente.



Aviso

Si lo desea, puede encargar a un taller especializado que active los ajustes individuales.

Seguro Safe



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 29.

El cierre centralizado está equipado con un **seguro Safe**. Si se cierra el vehículo por fuera, las cerraduras de las puertas quedarán automáticamente bloqueadas. El piloto de control parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, parpadeando después uniformemente y en intervalos más prolongados. Con la maneta no pueden abrirse las puertas ni desde dentro ni desde fuera. De ese modo se obstaculizan los intentos de robo en el vehículo.

Se puede desactivar el seguro Safe a través de un doble bloqueo en menos de 2 segundos.

Si se desactiva el seguro Safe, el piloto de control en la puerta del conductor parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, después se apaga y vuelve a parpadear uniformemente y en intervalos más prolongados después de unos 30 segundos.

Al volver a desbloquear y bloquear el vehículo, volverá a funcionar el seguro Safe.

Si el vehículo está bloqueado y el seguro Safe desactivado, se puede abrir la puerta desde dentro tirando una vez de la palanca de apertura de la puerta correspondiente.

!

ATENCIÓN

En los vehículos bloqueados por fuera, con el seguro Safe activado, no deben permanecer personas ni animales dentro del vehículo, ya que desde el interior no se podrán abrir ni las puertas ni las ventanillas. Las puertas bloqueadas dificultan el acceso al interior del vehículo en caso de emergencia. ¡Existe peligro de muerte!

i

Aviso

- La alarma antirrobo se activará al bloquear las puertas del vehículo, incluso estando desactivado el seguro Safe. Sin embargo, no se activará la vigilancia del habitáculo.
- Dado el hecho de que después de bloquear el vehículo se activa la función Safe, se mostrará el mensaje COMPROB_SAFELOCK en la pantalla del cuadro de instrumentos. En los vehículos que disponen de pantalla informativa, se visualizará el mensaje ¡Compruebe el bloqueo SAFE! ¡Manual!

Desbloquear mediante llave

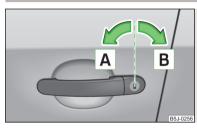


Fig. 14 Giros de llave para desbloquear y bloquear



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 29.

- > Girar la llave en el bombín de cierre de la puerta del conductor en dirección de marcha (posición de desbloqueo) A » fig. 14.
- > Tirar de la manilla y abrir la puerta.
- > Se desbloquearán todas las puertas (en vehículos con sistema de alarma antirrobo, sólo la puerta del conductor).
- > Se desbloquea la tapa del maletero.
- > Se encienden las luces interiores conectadas mediante el contacto de puerta.
- > Se desactiva el seguro Safe.
- Las ventanillas se abrirán en tanto que se mantenga la llave en la posición de desbloqueo.
- > El testigo luminoso situado en la puerta del conductor deja de parpadear si el vehículo no está equipado con ningún sistema de alarma antirrobo » página 34.



Aviso

Si el vehículo está equipado con una alarma antirrobo, se deberá introducir la llave en el encendido en el transcurso de 15 segundos después de desbloquear la puerta y conectar el encendido para desactivar la alarma antirrobo. Si no se conecta el encendido en el transcurso de 15 segundos, se disparará la alarma.

Bloquear con la llave



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 29.

- > Girar la llave en el bombín de cierre de la puerta del conductor en dirección contraria a la marcha (posición de bloqueo) B » fig. 14 de la página 31.
- > Se bloquean todas las puertas y la tapa del maletero.
- > Se apagarán las luces interiores conectadas mediante el contacto de puerta.
- > Las ventanillas y el techo corredizo/elevable se cierran mientras la llave se mantenga en la posición de bloqueo.
- > Se activa inmediatamente el seguro Safe.
- > El testigo luminoso situado en la puerta del conductor comienza a parpadear.

i

Aviso

No se podrá cerrar el vehículo si la puerta del conductor está abierta.

Bloquear y desbloquear el vehículo desde el interior



Fig. 15
Consola central: Tecla para cierre
centralizado



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 29.

Si el vehículo no se bloqueó desde fuera, se podrá desbloquearlo y bloquearlo con la tecla basculante» fig. 15, incluso sin estar conectado el encendido.

Bloquear todas las puertas y la tapa del maletero

> Pulsar la tecla en la zona → » fig. 15. El símbolo → en la tecla se encenderá.

Desbloquear todas las puertas y la tapa del maletero

> Pulsar la tecla en la zona 록 » fig. 15. El símbolo ➡ en la tecla se apagará.

Si se ha bloqueado su vehículo con la tecla de cierre centralizado, se aplica lo siquiente.

- No se pueden abrir las puertas ni la tapa del maletero desde el exterior (seguridad, p. ej., al detenerse en un cruce).
- Las puertas pueden desbloquearse y abrirse desde dentro tirando una vez de la palanca de abertura de la puerta correspondiente.
- > No se podrá cerrar el vehículo si, como mínimo, hay una puerta abierta.
- > En caso de accidente con activación del airbag, las puertas que han sido bloqueadas desde el interior se desbloquean automáticamente para facilitar el acceso al vehículo de la ayuda del exterior.

Mando a distancia

Introducción al tema

Con la llave con mando a distancia puede:

- > bloquear y desbloquear el vehículo;
- > desbloquear la tapa del maletero:
- > abrir y cerrar las ventanillas » página 38, Mando de confort de las ventanillas.

El emisor con la pila se encuentra en el mango de la llave con mando a distancia. El receptor se encuentra en el habitáculo del vehículo. El radio de acción de la llave con mando a distancia es de unos 30 m. En caso de baterías débilmente cargadas se reduce el alcance.

La llave tiene un paletón desplegable, que sirve para desbloquear y bloquear manualmente el vehículo, así como para hacer arrancar el motor.

Si se sustituye una llave perdida, o tras una reparación o cambio de la unidad receptora, se debe llevar el equipo a un taller especializado para que lo inicialice. Sólo entonces se puede utilizar de nuevo la llave con mando a distancia.



Aviso

- Con el encendido conectado se desactiva automáticamente el telemando.
- La función del telemando puede verse perjudicada temporalmente por la superposición de emisores situadas en el entorno del vehículo que funcionan en el mismo campo de frecuencia (p. ej. teléfono móvil, emisora de televisión).
- Si el cierre centralizado o la alarma antirrobo sólo responde al mando a distancia a menos de 3 m, debe cambiar la pila » página 27.
- No se podrá cerrar el vehículo con la llave si la puerta del conductor está abierta. ■

Bloquear/desbloquear



Fig. 16 Llave con radiotelemando



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 32.

Desbloquear el vehículo 🖯

> Pulsar la tecla 1 » fig. 16.

Bloquear el vehículo 🗄

> Pulsar la tecla 3 » fig. 16.

Desactivar el seguro Safe

> Pulsar la tecla 3 » fig. 16 dos veces en 2 segundos. Para más información » página 29.

Desbloquear la tapa del maletero 👄

> Pulsar la tecla 2 » fig. 16. Para más información » página 35.

Desplegar el paletón de la llave

> Pulsar la tecla 4 » fig. 16.

Plegar el paletón de la llave

> Pulsar la tecla 4 » fig. 16 y plegar el paletón de la llave.

Desbloquear

El desbloqueo del vehículo se indica mediante dos parpadeos de las luces intermitentes. Si se desbloquean las puertas del vehículo con la tecla 1 » fig. 16 sin abrirse ninguna puerta ni la tapa del maletero en los 30 segundos siguientes, las puertas del vehículo se volverá a bloquear automáticamente y se activa el seguro Safe, o bien la alarma antirrobo. Esta función impide un desbloqueo accidental del vehículo.

Además, al abrir el vehículo se ajustarán los asientos y retrovisores exteriores ajustables eléctricamente asignados a la llave. Se solicita el ajuste memorizado del asiento del conductor y de los retrovisores exteriores.

Bloquear

El bloqueo correcto del vehículo se indica mediante un parpadeo único de los intermitentes.

Si después del bloqueo del vehículo hay puertas o la tapa de maletero abiertas, parpadearán los intermitentes sólo después de haberlas cerrado.



ATENCIÓN

En los vehículos bloqueados por fuera, estando activado el seguro Safe, no deberá permanecer nadie dentro del vehículo, ya que desde el interior no se podrían abrir ni las puertas ni las ventanas. Las puertas bloqueadas dificultan el acceso al interior del vehículo en caso de emergencia. ¡Existe peligro de muerte!



Aviso

Accionar el telemando sólo si las puertas y la tapa del maletero están cerradas y si existe contacto visual con el vehículo.

Sincronización



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 32.

Si al accionar el telemando no se puede desbloquear el vehículo, entonces es posible que ya no coincidan el código de la llave y el de la unidad de control en el vehículo. Ello puede ocurrir si se accionaron repetidas veces las teclas de la llave del radiotelemando fuera del radio de acción del sistema o se cambió la pila del telemando.

Por ello es necesario sincronizar el código de siguiente modo:

- > pulsar cualquier tecla de la llave con mando a distancia;
- > tras haber pulsado la tecla habrá que desbloquear la puerta con la llave en el transcurso de 1 minuto.

Alarma antirrobo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Modo de funcionamiento _______ 34
Vigilancia del habitáculo y protección contra remolcado ______ 34

El sistema de alarma antirrobo aumenta la protección contra intentos de intrusión en el vehículo. El sistema activa señales de advertencia acústicas y ópticas cuando se intenta forzar el vehículo.



- La vida útil de la sirena de alarma es de 5 años.
- Para garantizar el perfecto funcionamiento de la alarma antirrobo, antes de abandonar el vehículo se debe comprobar que todas las ventanillas, las puertas y el techo corredizo/abatible eléctrico estén cerrados.
- La codificación del radiotelemando y de la unidad receptora excluye la utilización del radiotelemando de otros vehículos.

Modo de funcionamiento



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 34.

¿Cómo se activa el sistema de alarma?

El sistema de alarma antirrobo se activa automáticamente al bloquear el vehículo con el mando a distancia o con la llave en la puerta del conductor. Se activa unos 30 segundos después de efectuar el bloqueo.

¿Cómo se desactiva el sistema de alarma?

El sistema de alarma antirrobo se desactiva pulsando la tecla de en el mando a distancia. Si en el transcurso de 30 segundos tras emitirse la radioseñal no se abre el vehículo, volverá a activarse el sistema de alarma antirrobo.

Si se desbloquea el vehículo con la llave por la puerta del conductor, se deberá introducir la llave en la cerradura de encendido en el transcurso de 15 segundos después de abrir la puerta y conectar el encendido con el fin de desactivar el sistema de alarma. Si no se conecta el encendido en el transcurso de 15 segundos, se disparará la alarma.

¿Cuándo se dispara la alarma?

En el vehículo bloqueado se supervisan las siguientes zonas de seguridad:

- > Capó:
- > Tapa de maletero;
- > Puertas;
- > Cerradura de encendido;
- > Inclinación del vehículo » página 34;
- > Habitáculo » página 34;
- > Caída de tensión de la red de a bordo:
- Caja de enchufe del dispositivo de enganche de remolques incorporado de fabrica.

Si se desemborna uno de los polos de la pila estando activado el sistema de alarma antirrobo, la alarma se disparará inmediatamente.

¿Cómo se desconecta la alarma?

 $\bar{\mathsf{L}}$ a alarma se desconecta pulsando la tecla $\widehat{\mathsf{d}}$ en la llave del radiotelemando o conectando el encendido.

Vigilancia del habitáculo y protección contra remolcado



Fig. 17
Tecla para la vigilancia del habitáculo y la protección contra remolcado



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 34.

La vigilancia del habitáculo dispara la alarma tan pronto registra un movimiento en el vehículo.

Desconexión

- > Desconectar el encendido.
- > Abrir la puerta del conductor.
- > Pulsar la tecla 🖎 » fig. 17 en la puerta del conductor.
- > Bloquear el vehículo en el transcurso de 30 segundos.

La vigilancia del habitáculo y la protección contra remolcado se volverán a conectar automáticamente la próxima vez que se bloquee el vehículo.



Aviso

- Desactivar la vigilancia del habitáculo y la protección contra remolcado siempre que exista la posibilidad de que la alarma se dispare a causa de movimientos (p. ej., de niños o animales) en el habitáculo del vehículo o bien por que se quiera transportar (p. ej., con el tren o un barco) o remolcar el vehículo.
- El compartimento para las gafas abierto reduce la eficacia de la vigilancia del habitáculo. Para garantizar la función de la vigilancia del habitáculo, cerrar siempre el compartimento para las gafas antes de bloquear el vehículo.

Tapa del maletero

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Abrir/Cerrar	35
Bloqueo automático	36
Desbloqueo de emergencia	36



ATENCIÓN

- Asegurarse de que el enclavamiento queda encastrado tras cerrar la tapa del maletero. De lo contrario, la tapa de maletero podría abrirse de repente durante la marcha, aunque ésta esté cerrada. ¡Existe peligro de accidente!
- No conducir nunca con la tapa de maletero abierta o apoyada, ya que po-
- drían llegar los gases de escape al habitáculo. ¡Existe peligro de İntoxicación!

 No presionar la luneta posterior al cerrar la tapa del maletero, ésta podría romperse. ¡Peligro de lesiones!

Aviso

- Una vez cerrada la tapa del maletero, ésta quedará bloqueada automáticamente en el transcurso de 1 segundo y se activará la alarma antirrobo. Esto es válido sólo si, antes de cerrar la tapa del maletero, estaba bloqueado el vehículo.
- Al arrancar el vehículo o bien a partir de una velocidad superior a 5 km/h, se desactivará la función de la empuñadura dispuesta encima de la matrícula. Después de parar el vehículo y abrir una puerta se volverá a activar la función de la empuñadura.

Abrir/Cerrar

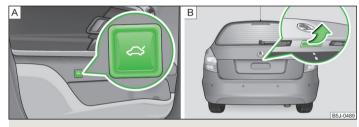


Fig. 18 Abrir la tapa del maletero/asidero de la tapa del maletero



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 35.

Después de desbloquear el vehículo, se puede abrir la tapa presionando la empuñadura por encima de la matrícula.

Abrir en vehículos sin cierre centralizado

> Pulsar la tecla

en la puerta del conductor » fig. 18 -

¶ y levantar la tapa del maletero en la dirección de la flecha » fig. 18 -

ß.

Abrir en vehículos con cierre centralizado

> Presionar la empuñadura y levantar la tapa del maletero en la dirección de la flecha » fig. 18 - B.

Cerrar

> Tirar de la tapa del maletero hacia abajo y cerrarla de golpe con un ligero impulso. En el revestimiento interior de la tapa del maletero se encuentra un asidero que facilita el cierre.

Bloqueo automático



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 35.

Si antes de cerrar la tapa del maletero estaba bloqueado el vehículo, ésta quedará bloqueada automáticamente después del cierre.

El período de tiempo tras el cual se bloquea automáticamente la tapa del maletero puede ser ampliado por un taller especializado.

Bloqueo retardado

Si la tapa del maletero se ha desbloqueado con la tecla de símbolo ⇔ en la llave de radiotelemando, es posible entonces abrir la tapa después del cierre dentro de un plazo de tiempo limitado.

Antes de que la tapa del maletero se bloquee automáticamente, existe peligro de un acceso no deseado al vehículo. Por ello, se debe bloquear siempre el vehículo con la tecla del radiotelemando o con la llave sin radiotelemando » página 31.

El bloqueo retardado puede ser desactivado en todo momento por un taller especializado.



Aviso

Obtendrá la información necesaria acudiendo a un socio comercial ŠKODA.

Desbloqueo de emergencia

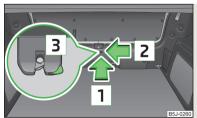


Fig. 19
Desbloqueo de emergencia de la tapa de maletero



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 35.

Si se presenta una avería en el cierre centralizado, se puede abrir la tapa del maletero manualmente.

Desbloquear

- Abatir el respaldo del asiento trasero de la fijación hacia delante » página 55, Asientos traseros.
- Introducir un destornillador o una herramienta similar hasta el tope en la abertura en el revestimiento en dirección de la flecha 1 » fig. 19.
- > Desbloquear la cerradura 3 debajo del revestimiento en dirección de la flecha 2.
- > Abrir la tapa del maletero.

Elevalunas eléctricos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Abrir/Cerrar ventana	37
Limitador de fuerza de los elevalunas	38
Mando de confort de las ventanillas	38
Averías en el funcionamiento	38

ATENCIÓN

- Si se bloquea el vehículo desde fuera, no deberá permanecer nadie en él porque, en caso de emergencia, ya no se podrían abrir las ventanillas desde dentro.
- El sistema está equipado con una limitación de la fuerza » página 38. En caso de un obstáculo, se detendrá el proceso de cierre y la ventanilla retrocederá algunos centímetros. Se debe cerrar la ventanilla con cuidado. ¡Existe peligro de lesiones!
- Si se transporta niños en los asientos traseros, se recomienda poner fuera de funcionamiento los elevalunas eléctricos de las puertas traseras (conmutador de seguridad) S » fig. 20 de la página 37.
- Proceder con cuidado al cerrar la ventanilla para evitar lesiones por aprisionamiento. ¡Peligro de lesiones!

CUIDADO

- Mantener los cristales limpios para garantizar el correcto funcionamiento de los elevalunas eléctricos.
- En el caso de que los cristales estén helados, quitar primero el hielo » página 149, *Ventanillas y espejos exteriores* y accionar después los elevalunas, de lo contrario se podrían dañar la junta de la ventanilla y el mecanismo del elevalunas.
- Durante el invierno es posible que, al cerrar las ventanillas, se produzca una mayor resistencia causada por la congelación. La ventanilla se detiene al cerrar y retrocede algunos centímetros.
- Al abandonar el vehículo bloqueado, fijarse en que la ventanilla esté siempre cerrada.

Nota relativa al medio ambiente

A velocidades altas, se deben cerrar las ventanillas laterales para evitar un elevado consumo innecesario de combustible.



Aviso

- Después de desconectar el encendido, aún se pueden abrir o cerrar las ventanillas durante aprox. 10 minutos. Sólo si se abre la puerta del conductor o la del acompañante, se desconectarán completamente los elevalunas.
- Para ventilar el habitáculo del vehículo durante la marcha, utilice preferentemente el sistema existente de calefacción, climatización y ventilación. Si las ventanillas están abiertas, puede entrar polvo y otra suciedad al interior del vehículo y, además, a determinadas velocidades pueden producirse ruidos de viento.

Abrir/Cerrar ventana



Fig. 20 Teclas en la puerta del conductor/en las puertas traseras



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 36.

Los elevalunas eléctricos funcionan sólo estando conectado el encendido.

Abrir

> La ventanilla se abre presionando ligeramente la tecla correspondiente. Al soltar la tecla, se parará el proceso de apertura.

Además, se abre por completo la ventanilla automáticamente pulsando brevemente la tecla hasta el tope. Al pulsar de nuevo la tecla, la ventanilla quedará parada instantáneamente.

Cerrar

> La ventanilla se cierra tirando ligeramente del borde de la tecla superior correspondiente. Al soltar la tecla, se parará el proceso de cierre.

Además, se cierra por completo la ventanilla automáticamente arrastrando brevemente la tecla hasta el tope. Al tirar de nuevo de la tecla, la ventanilla queda parada instantáneamente.

Teclas de los elevalunas » fig. 20.

- A Tecla para el elevalunas en la puerta del conductor
- tecla para el elevalunas en la puerta del acompañante
- c tecla para el elevalunas en la puerta posterior derecha
- D tecla para el elevalunas en la puerta posterior izquierda
- S Conmutador de seguridad

Conmutador de seguridad

Se pueden poner fuera de servicio de las teclas en las puertas posteriores pulsando el interruptor de seguridad $\boxed{\textbf{S}}$ » fig. 20. Se ponen de nuevo en funcionamiento las teclas en las puertas traseras pulsando repetidamente el conmutador de seguridad $\boxed{\textbf{S}}$.

Si las teclas en las puertas traseras se han puesto fuera de servicio, se encenderá el testigo de control $\underline{\mathscr{B}}$ en el conmutador de seguridad $[\underline{S}]$.



Aviso

El mecanismo del elevalunas está equipado con una protección contra sobrecalentamiento. Al abrir y cerrar la ventanilla reiteradamente, esta protección se puede sobrecalentar. Esto provoca un bloqueo temporal del accionamiento de la ventanilla. Tan pronto como se enfríe la protección, se podrá accionar de nuevo la ventanilla.

Limitador de fuerza de los elevalunas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 36.

Los elevalunas eléctricos están equipados con un limitador de fuerza. Ésta reduce el peligro de lesiones por aprisionamiento al cerrar las ventanillas.

En caso de un obstáculo, se detendrá el proceso de cierre y la ventanilla retrocederá algunos centímetros.

Si un obstáculo impide el cierre durante los próximos 10 segundos, se detendrá nuevamente el proceso de cierre y la ventanilla retrocederá algunos centímetros.

Si en el transcurso de 10 segundos se intenta volver a cerrar la ventanilla después de haber retrocedido por segunda vez la misma, a pesar de no haber eliminado el obstáculo, se detendrá solamente el proceso de cierre. En este tiempo no es posible cerrar automáticamente las ventanillas. El limitador de fuerza está conectado todavía.

El limitador de fuerza sólo estará desconectado si, en el transcurso de los siguientes 10 segundos, se intenta cerrar de nuevo la ventanilla; entonces la ventanilla se cerrará con toda la fuerza.

Si se espera más de 10 segundos, el limitador de fuerza estará de nuevo conectado.

Mando de confort de las ventanillas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 36.

Al desbloquear y bloquear el vehículo, se pueden abrir y cerrar las ventanillas accionadas eléctricamente del siguiente modo.

Abrir

- > Mantener pulsada la tecla ⊕ en la llave del radiotelemando.
- > Mantener la llave de la cerradura del conductor en posición de desbloqueo.

Cerrar

- > Mantener pulsada la tecla ⊕ en la llave del radiotelemando.
- > Mantener la llave de la cerradura del conductor en posición de bloqueo.

Soltando la llave o la tecla de bloqueo se puede interrumpir instantáneamente el proceso de apertura o de cierre de las ventanillas.

Averías en el funcionamiento



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 11 de la página 36.

Elevalunas eléctricos fuera de función

Si se desemborna y se vuelve a embornar la batería estando una ventanilla abierta, los elevalunas eléctricos quedan fuera de servicio. El sistema debe activarse. Se puede recuperar el estado operativo de la forma siguiente:

- > conectar el encendido:
- > tirar del borde superior de la tecla en la puerta del conductor y cerrar la ventanilla:
- > soltar la tecla;
- > tirar de nuevo hacia arriba de la tecla correspondiente durante aprox. 3 segundos.

Servicio de invierno

Durante el invierno es posible que, al cerrar las ventanillas, se produzca una mayor resistencia causada por la congelación. La ventanilla se detiene al cerrar y retrocede algunos centímetros.

Para poder cerrar la ventanilla es necesario dejar fuera de funcionamiento la limitación de fuerza » página 38.

Techo corredizo/elevable eléctrico

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Manejo	39
Mando de confort	39
Accionamiento de emergencia	40

El techo corredizo/elevable se maneja con el conmutador giratorio » fig. 21 de la página 39 y sólo funciona estando conectado el encendido. El conmutador giratorio tiene varias posiciones.

Tras desconectar el encendido, se podrán abrir, cerrar o elevar el techo corredizo/ elevable todavía durante unos 10 minutos. Sin embargo, tan pronto como se abra una de las puertas delanteras, ya no se puede manejar el techo corredizo/plegable.

ATENCIÓN

Cerrar el techo corredizo/elevable con precaución. ¡Existe peligro de lesiones!

CUIDADO

Durante el invierno, si es necesario, se debe retirar el hielo y la nieve de la zona del techo corredizo/elevable antes de abrirlo para prevenir daños en el mecanismo de apertura y de la junta.

i Aviso

Si se desembornó y se volvió a embornar la batería del vehículo, puede ocurrir que el techo corredizo/elevable no cierre del todo. Por ello, se deberá colocar el comutador giratorio en la posición $\boxed{\mathbf{A}}$ » fig. 21 de la página 39 y presionar hacia delante durante unos 10 segundos.

Manejo

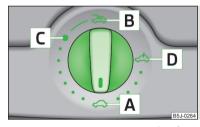


Fig. 21 Conmutador giratorio para el techo corredizo/elevable eléctrico

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 38.

Posición de confort

> Girar el conmutador a la posición **C** → fig. 21.

Abrir completamente

» Girar el conmutador a la posición B » fig. 21 y mantenerlo en esa posición (posición con resorte).

Elevar

> Girar el conmutador a la posición □ » fig. 21.

Cerrar

> Girar el conmutador a la posición A » fig. 21.

Limitador de fuerza

El techo corredizo/elevable está equipado con un limitador de fuerza. Si un obstáculo (p. ej., hielo) impide el cierre, el techo corredizo/elevable se parará y se abrirá completamente. Se puede cerrar por completo el techo corredizo/elevable sin limitación de fuerza, pulsando el interruptor en la posición (A) » fig. 21 delantera hasta que el techo corredizo/elevable esté completamente cerrado » Página 39, en escción Introducción al tema.

Si el techo corredizo/elevable se encuentra en posición de confort, disminuye mucho la intensidad del ruido del viento.

La cortinilla antisolar corrediza se abre automáticamente al abrir el techo.

Aviso

Si el techo corredizo/elevable se encuentra en posición de confort, la intensidad del ruido del viento disminuirá.

Mando de confort

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 38.

También se puede cerrar el techo corredizo/elevable abierto desde el exterior.

Al soltar el conmutador o la tecla de bloqueo se detendrá el proceso de cierre inmediatamente.

ATENCIÓN

Cerrar el techo corredizo/elevable con precaución. ¡Existe peligro de lesiones! Durante el cierre de confort no funciona la limitación de fuerza.

Accionamiento de emergencia

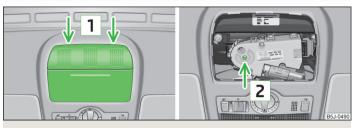


Fig. 22 Punto de apoyo del destornillador/orificio para apoyar la llave



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 38.

En caso de un sistema defectuoso, se puede cerrar o abrir manualmente el techo corredizo/elevable. El accionamiento de emergencia del techo corredizo panorámico se encuentra debajo del compartimento para las gafas 1 » página 73, Compartimento para gafas.

- > Abrir el compartimento para las gafas.
- Insertar cuidadosamente un destornillador de unos 5 mm de anchura en la ranura, en los puntos indicados con flechas 1 » fig. 22.
- > Plegar hacia abajo con cuidado el compartimento de las gafas presionando suavemente y girando el destornillador.
- Introducir una llave Allen, tamaño 4, hasta el tope en el orificio 2 y cerrar o abrir el techo corredizo/elevable.
- > Para volver a montar el compartimento para las gafas, introducir primero las aletas de plástico y, a continuación, apretar hacia arriba toda la pieza.

Acudir a un taller especializado para eliminar la perturbación.



Aviso

Tras cada accionamiento de emergencia (con la llave allen) se debe colocar el techo corredizo/deflector en la posición básica. Por ello, se deberá colocar el conmutador giratorio en la posición A » fig. 21 de la página 39 y presionar hacia delante durante unos 10 segundos.

Luz y visibilidad

Luz

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Encender y apagar la luz	41
Regulación del alcance luminoso	42
Función DAY LIGHT (luz de marcha diurna)	42
Intermitente y luz de carretera	43
Faros proyectores halógenos con función de conducción de curvas	43
Faros antiniebla	44
Faros antiniebla con la función CORNER	44
Luz posterior antiniebla	44
Luz turística	44
Sistema de intermitentes simultáneos	45
Luz de aparcamiento	45

La luz sólo funciona con el encendido conectado siempre que no se indique lo contrario.

En los vehículos con **dirección a la derecha**, la disposición de los interruptores se diferencia en parte de la » fig. 23 de la página 41 disposición mostrada. No obstante, los símbolos que marcan las posiciones de los interruptores son iguales.

ATENCIÓN

- ¡No conducir nunca únicamente con la luz de posición encendida! La luz de posición no es lo bastante intensa para alumbrar la calzada delante del conductor o para ser visto por otros concurrentes en el tráfico. Conectar por ello siempre la luz de cruce en la oscuridad o en caso de mala visibilidad.
- La conexión de las luces sólo se deberá efectuar en consonancia con las disposiciones legales nacionales al respecto.
- El conductor es en todo momento el responsable del correcto ajuste y utilización de las luces.

f

Aviso

- Si el conmutador de luces está en la posición »«, se ha sacado la llave de contacto y se abre la puerta del conductor, sonará una señal acústica. Al cerrar la puerta del conductor (encendido descon.), la señal acústica de aviso dejará de sonar mediante el contacto de puerta, aunque la luz de posición permanezca encendida para iluminar el vehículo estacionado si fuera necesario.
- En los vehículos con faros separados para luz diurna (en el parachoques debajo del faro principal), estos faros actúan también de luz de posición.
- En caso de condiciones climatológicas como frío o bien humedad, los faros pueden empañarse, de modo transitorio, por dentro. Lo decisivo es la diferencia de temperatura entre la parte interior y exterior del cristal de faro. Con la luz de cruce encendida en poco tiempo estará de nuevo la superficie del faro sin empañar; en tal caso, la circunferencia del cristal de faro sigue empañada. También luz posterior e intermitente pueden estar empañados. Esta empañadura no influye la vida útil del dispositivo de alumbrado.

Encender y apagar la luz



Fig. 23 Cuadro de interruptores: Conmutador luz



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 1 de la página 41.

Conectar la luz de posición

> Girar el conmutador de luces » fig. 23 a la posición > ...

Conectar las luces de cruce y carretera

- > Girar el conmutador de luces » fig. 23 a la posición ∰D.
- > Presionar la palanca hacia adelante para conectar la luz de carretera » fig. 25 de la página 43.

Desconectar la luz (excepto luz de marcha diurna)

> Girar el conmutador de luces » fig. 23 a la posición O.

Regulación del alcance luminoso



Fig. 24 Cuadro de interruptores: Regulación del alcance luminoso de los faros



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 41.

Girando el regulador giratorio » fig. 24 de la posición . a 3, se adapta paulatinamente la regulación del alcance luminoso y se acorta así el cono de luz.

Posiciones de ajuste

Las posiciones corresponden aproximadamente al siguiente estado de carga.

- Vehículo ocupado en la parte delantera, maletero vacío.
- 1 Vehículo completamente ocupado, maletero vacío.
- 2 Vehículo completamente ocupado, maletero cargado.
- **3** Asiento del conductor ocupado, maletero cargado.

ATENCIÓN

Ajustar siempre la regulación del alcance luminoso de modo que:

- no queden deslumbrados otros usuarios de la vía pública, especialmente los conductores de vehículos que circulan en sentido contrario;
- el alcance luminoso sea suficiente para una conducción segura.



Recomendamos ajustar la regulación del alcance de las luces con la luz de cruce activada.

Función DAY LIGHT (luz de marcha diurna)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 41.

Activación de la luz de marcha diurna

> Gire el conmutador de luces a la posición O » fig. 23 de la página 41.

Desactivar/activar la función de luz de marcha diurna

> Desactive o active la luz de marcha diurna retirando o colocando el seguro de la luz de marcha diurna » página 192, Fusibles en el cuadro de instrumentos.

Desactivar en vehículos con el sistema START-STOP

- > Desconectar el encendido.
- > Tirar de la palanca » fig. 25 de la página 43 hacia el volante y, al mismo tiempo, desplazar hacia abajo y mantener en esta posición.
- Conectar el encendido y esperar hasta que el intermitente izquierdo parpadee 4 veres.
- > Desconectar el encendido; se escucha una señal acústica que confirma la desconexión de la luz de marcha diurna.
- > Soltar la palanca.

Activar en vehículos con el sistema START-STOP

- > Desconectar el encendido.
- > Tirar de la palanca » fig. 25 de la página 43 hacia el volante y, al mismo tiempo, desplazar hacia arriba y mantener en esta posición.
- Conectar el encendido y esperar hasta que el intermitente derecho parpadee 4 veces.
- > Desconectar el encendido; se escucha una señal acústica que confirma la conexión de la luz de marcha diurna.
- > Soltar la palanca.

En los vehículos con lámparas separadas para la luz diurna en los faros antiniebla o faros separados en el parachoques delantero, no se enciende ni la luz de posición (ni delantera ni trasera) ni la iluminación de la matrícula cuando está activada la función de luz diurna.

Si el vehículo no está equipado con lámparas separadas para luz diurna, la luz diurna se realiza mediante la combinación de las luces de cruce y de posición (delantera y trasera) y la iluminación de la matrícula.

Intermitente y luz de carretera

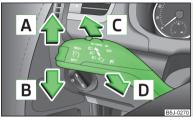


Fig. 25 Palanca de mando: Manejo de intermitente y luz de carretera



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 41.

Con la palanca se maneja también la luz de aparcamiento y el avisador luminoso.

Luz intermitente a derecha ⇔ e izquierda ⇔

- > Presionar la palanca » fig. 25 hacia arriba A o hacia abajo B.
- Si se desea activar el intermitente sólo tres veces (el denominado intermitente confort), empujar la palanca brevemente hasta el punto de conexión superior o inferior y volver a soltarla.
- Intermitencia para cambiar de carril: para sólo un breve parpadeo, mover la palanca hacia arriba o hacia abajo sólo hasta el punto de presión y mantenerla en esta posición.

Luz de carretera 🗊

- > Encender la luz de cruce » página 41.
- > Empujar la palanca » fig. 25 hacia delante en la dirección de la flecha C.
- > La luz de carretera se desconecta tirando de la palanca en la posición inicial en el sentido de la flecha D.

Luz de ráfagas ₺

> Tirar de la palanca » fig. 25 hacia el volante (posición de suspensión elástica) en la dirección de la flecha [D]; se encienden la luz de carretera y el testigo de control
€ en el cuadro de instrumentos.

Luz de aparcamiento P[≤]

Descripción del manejo » página 45.

1

CUIDADO

Utilizar la luz de carretera o las ráfagas de advertencia únicamente cuando no deslumbre al resto del tráfico.



Aviso

- Las luces intermitentes funcionan sólo con el encendido conectado. También parpadea el testigo luminoso correspondiente ⇔ o ⇔ en el cuadro de instrumentos.
- Tras recorrer una curva, los intermitentes se desconectan automáticamente.
- Si falla la bombilla del sistema de intermitentes, el testigo de control parpadeará aprox. con doble rapidez.

Faros proyectores halógenos con función de conducción de curvas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 41.

Los faros proyectores halógenos con función de conducción de curvas se colocan en la posición correcta para una mejor iluminación en curvas con independencia de la velocidad de marcha y del giro de la dirección.

.

ATENCIÓN

En caso de que los faros proyectores halógenos con función de conducción de curvas estén averiados, se pondrán los faros automáticamente en posición de emergencia, lo que evitará un posible deslumbramiento al tráfico contrario. Eso acorta la distancia iluminada de la carretera. Conduzca con cuidado y acuda lo antes posible a un taller especializado.

Faros antiniebla



Fig. 26
Cuadro de interruptores: Conmutador luz



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 41.

Conexión

- > Girar el conmutador de luces a la posición 1.

Estando conectados los faros antiniebla, en el cuadro de instrumentos está encendido el testigo 🖏 » página 17.

Faros antiniebla con la función CORNER



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [] de la página 41.

Los faros antiniebla con la función CORNER están diseñados para un mejor alumbramiento de los alrededores del vehículo al doblar, aparcar, etc.

Los faros antiniebla con la función CORNER se orientan en función del ángulo de dirección o bien según la activación del intermitente $^{1)}$ cumpliendo las condiciones siquientes:

- el vehículo está parado y el motor en marcha o se mueve a una velocidad máxima de 40 km/h;
- > la luz de marcha diurna no está conectada:
- > la luz de cruce está conectada:

- > los faros antiniebla no están conectados;
- > no llevar puesta la marcha atrás.

Luz posterior antiniebla



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 41.

Conexión

- > Girar el conmutador de luces a la posición 2.

Si el vehículo no dispone de faros antiniebla » página 44, el antinieblas trasero se conecta girando el conmutador de luz a la posición \gg 6 \gg 0 y tirando de él a la posición \gg 6. Este interruptor no tiene dos, sino una sola posición.

Estando conectados los faros antiniebla, en el cuadro de instrumentos se enciende el testigo (‡ » página 17.

Si el vehículo lleva un dispositivo de remolque montado de fábrica o procedente de los accesorios originales ŠKODA y se conduce con un remolque con las luces posteriores antiniebla encendidas, se encenderá automáticamente y únicamente la luz posterior antiniebla del remolque.

Luz turística



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 41.

Faros proyectores halógenos con función de luz de conducción de curvas Este modo permite la conducción en países con sistema vial contrario (conducción por la izquierda/derecha) sin deslumbrar a los vehículos contrarios. Con el modo "Luz turística" activo, la orientación lateral de los faros está desactivada.

Activar luz turística

Antes de activar la luz turística deben cumplirse las siguientes condiciones.

¹⁾ Al coincidir ambas variantes de conexión, por ejemplo cuando el volante gira hacia la izquierda mientras que el intermitente derecho está activado, tiene el intermitente la prioridad superior.

encendido desconectado, luz apagada (conmutador de luz en la posición O), regulador giratorio para el ajuste del alcance luminoso de los faros en la posición **0**. ninguna marcha puesta o la palanca selectora en la posición N (cambio automático), luz turística desactivada.

> Conectar el encendido.

Dentro del periodo de 10 segundos después de haber conectado el encendido:

- > Girar el conmutador de luces a la posición ≰○ » página 41. Encender y apagar la luz.
- > Poner la marcha atrás (cambio manual) o colocar la palanca selectora en posición R (cambio automático).
- > Girar el regulador giratorio para el ajuste del alcance luminoso de los faros desde la posición - hacia la posición 3 » página 42.

Desactivar la luz turística

Antes de desactivar la luz turística deben cumplirse las siguientes condiciones.

Encendido desconectado, luz apagada (conmutador de luz en la posicón O) regulador giratorio para la regulación del alcance luminoso de los faros en la posición 3, no ha entrado ninguna marcha o la palanca selectora en la posición N (cambio automático), luz turística activada.

> Conectar el encendido.

Dentro del periodo de 10 segundos después de haber conectado el encendido:

- > Girar el conmutador de luces a la posición ≰○ » página 41, Encender y apagar la luz.
- > Poner la marcha atrás (cambio manual) o colocar la palanca selectora en posición R (cambio automático).
- > Girar el regulador giratorio para el ajuste del alcance luminoso de los faros desde la posición 3 hacia la posición - » página 42.

Para más información » página 111, Faros.



Aviso

Si está activo el modo "Luz turística", el encendido de la luz de control "parpadea durante unos 10 segundos después de cada conexión.

Sistema de intermitentes simultáneos



Fia. 27 Cuadro de interruptores: Interruptor para el sistema de intermitentes simultáneos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 41.

➤ Pulsar el interruptor 🛦 » fig. 27 para conectar y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos.

Con el sistema de intermitentes simultáneos conectado, parpadean todos los intermitentes del vehículo. El testigo de control para los intermitentes y el testigo de control en el conmutador parpadean asimismo. El sistema de intermitentes simultáneos también puede encenderse con el encendido desconectado.

En caso de accidente con activación de un airbag se conecta automáticamente el sistema de intermitentes simultáneos.



Aviso

Encender el sistema de intermitentes simultáneos si p.ej.:

- se llega al final de un atasco;
- surge una avería o una emergencia.

Luz de aparcamiento



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 41.

Luz de aparcamiento P≤

- > Desconectar el encendido.
- > Presionar la palanca » fig. 25 de la página 43 hacia arriba o hacia abajo; se conectará la luz de posición en el lado derecho o izquierdo del vehículo.

Luz de aparcamiento en ambos lados

> Girar el conmutador de luces a la posición ≫ v bloquear el vehículo.



- La luz de aparcamiento P

 se enciende sólo si el encendido está desconectado.
- Cuando esté conectado el intermitente derecho o izquierdo y el encendido esté apagado, la luz de aparcamiento no se activará automáticamente.

Luz interior

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

uz del habitáculo - Variante 1	46
uz del habitáculo - Variante 2	47
uz trasera del habitáculo	47
Compartimento guardaobjetos iluminado en el lado del acompañante	47
uz del maletero	47■

Luz del habitáculo - Variante 1

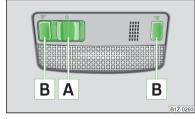


Fig. 28

Luz del habitáculo - Variante 1



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 46.

Conexión

> Pulsar el interruptor A » fig. 28 hacia el borde de la lámpara; se visualizará el símbolo 來.

Desconexión

> Pulsar el conmutador A » fig. 28 a la posición central O.

Manejo con el conmutador de contacto

> Pulsar el interruptor A » fig. 28 hacia el centro de la lámpara; se visualizará el símbolo ™.

Lamparitas de lectura

> Pulsar el interruptor B » fig. 28 para conectar y desconectar las luces de lectura.

Si se ha activado el manejo de la lámpara con el conmutador de contacto de puerta (Conmutador ♠ » fig. 28 en la posición ඐ, la lámpara se enciende si:

- > Se desbloquea el vehículo;
- > Se abre una de las puertas;
- > Se extrae la llave de contacto.

Si se ha activado el manejo de la lámpara con el conmutador de contacto de puerta (Conmutador \boxed{A} en la posición \boxed{e}), la lámpara se apaga si:

- > Se bloquea el vehículo;
- > Se conecta el encendido;
- > Transcurren unos 30 segundos después de cerrar todas las puertas.

Si queda una puerta abierta o el conmutador A está en la posición 來, la luz del habitáculo se apaga al cabo de 10 minutos para que no se descargue la batería del vehículo.

Luz del habitáculo - Variante 2

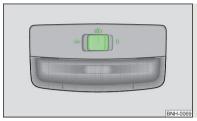


Fig. 29 Luz del habitáculo - Variante 2



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 46.

Conexión

> Presionar el conmutador » fig. 29 a la posición 來.

Desconexión

> Presionar el conmutador » fig. 29 a la posición 0.

Manejo con el conmutador de contacto

> Presionar el conmutador » fig. 29 a la posición 🖘.

Para la luz del habitáculo, versión 2, se aplican los mismos principios que para » página 46. Luz del habitáculo - Variante 1.

Luz trasera del habitáculo



Fig. 30 Luz interior trasera

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 46.

Pulsar el interruptor » fig. 30 para conectar y desconectar las luces.

Compartimento guardaobjetos iluminado en el lado del acompañante



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 46.

- > Al abrir la tapa de la guantera en el lado del acompañante se enciende la luz en el interior de la misma.
- > La luz se enciende automáticamente estando conectada la luz de posición y se vuelve a apagar al cerrar la tapa.

Luz del maletero



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 46.

La luz se conecta automáticamente al abrir la tapa del maletero. Si la puerta se mantiene abierta durante más de 10 minutos, la luz de maletero se vuelve a apagar automáticamente.

Visibilidad

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Calefacción de luneta trasera



Fig. 31 Conmutador para la calefacción de luneta trasera



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 47.

> La calefacción de la luneta trasera se conecta o desconecta pulsando el conmutador

→ fig. 31; el testigo de control en el conmutador se enciende o se apaga.

La calefacción de luneta funciona sólo estando en marcha el motor.

Al cabo de 7 minutos la luneta calefactada se desconecta automáticamente.



Nota relativa al medio ambiente

Tan pronto como se deshiele el cristal o esté libre de la empañadura, se debería desconectar la calefacción. La reducción del consumo de corriente tiene un efecto favorable en el consumo de combustible » página 108, Ahorrar corriente.



Aviso

Si disminuye la tensión de a bordo, se desconectará automáticamente la calefacción de la luneta para disponer de suficiente energía eléctrica para el control del motor » página 171, Desconexión automática del consumidor.

Parasoles

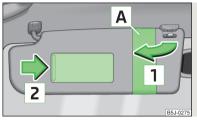


Fig. 32 Parasol: girar



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 47.

La visera parasol para el conductor o acompañante se puede extraer de la fijación y girar hacia la puerta en sentido de la flecha 1 » fig. 32.

Los espejos interiores situados en los parasoles disponen de una cubierta. Empujar la cubierta en la dirección de la flecha $\boxed{2}$.

La cinta 🖪 sirve para guardar objetos ligeros pequeños como p.ej. un papel con apuntes, etc.

ATENCIÓN

Los parasoles no deben girarse hacia las ventanas laterales en la zona de despliegue de los airbags de cabeza, si en ellos hay objetos sujetos como, p. ej., bolígrafos, etc., ya que dichos objetos podrían producir lesiones de los ocupantes al activarse los airbags de cabeza.

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	49
Sistema limpiafaros	50
Sustituir las escobillas limpiacristales del parabrisas	50
Cambiar la escobilla limpiacristales de la luneta trasera	50

El limpiaparabrisas y el sistema lavaparabrisas sólo funcionan con el encendido conectado.

Tras acoplar la marcha atrás, estando conectado el limpiaparabrisas se barrerá una vez la luneta.

Rellenar de agua lavacristales » página 161.

ATENCIÓN

- Es necesario utilizar escobillas en perfecto estado para tener una clara visibilidad y conducir de forma segura » página 50.
- Con temperaturas bajas no se debe utilizar el sistema lavaparabrisas sin haber calentado previamente el cristal. De lo contrario, el producto de limpieza para cristales podría helarse y limitar la visibilidad hacia delante.

CUIDADO

- Con bajas temperaturas y en invierno, comprobar, antes de emprender la marcha o antes de arrancar, que las escobillas no estén congeladas y adheridas al parabrisas. Si se activa el limpiaparabrisas con las escobillas adheridas por congelación, se pueden dañar tanto las escobillas como el motor del limpiaparabrisas.
- Si se desconecta el arranque con las escobillas activadas, las escobillas siguen limpiando al volver a arrancar en el mismo modo. Entre el apagado y el próximo arranque las escobillas se podrían congelar debido a las bajas temperaturas.
- Soltar con cuidado las escobillas que se han adherido al parabrisas delantero o trasero por congelación.
- Antes de emprender la marcha se debe retirar la nieve y el hielo de las escobillas.
- En caso de manejar descuidadamente la escobilla, existe peligro de dañar el cristal parabrisas.
- Por razones de seguridad, hay que reemplazar las escobillas una o dos veces al año. Éstas pueden adquirirse en un concesionario ŠKODA.

i Aviso

- Los eyectores de lavado del parabrisas frontal son calentados cuando el motor está en marcha y la temperatura exterior es inferior a aprox. +10 °C.
- La capacidad del depósito de agua del limpiaparabrisas es de 3,5 litros. En vehículos con un sistema limpiafaros, el contenido es de unos 5,4 litros.
- Para evitar la formación de estrías se deben limpiar regularmente las escobillas con un limpiacristales. Si las escobillas están muy sucias, p. ej. por restos de insectos, se deben limpiar usando una esponja o un paño.

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

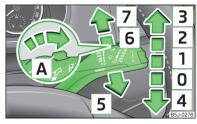


Fig. 33 Palanca de mando: Funcionamiento del sistema limpiaparabrisas y lavaparabrisas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [1] de la página 48.

Barrido limpiaparabrisas

Si se desea limpiar el parabrisas sólo brevemente, empujar la palanca a la posición de suspensión elástica 4 » fig. 33.

Limpieza a intervalos

- > Levantar la palanca a la posición 1 » fig. 33.
- > Ajustar el intervalo deseado entre de los diferentes barridos del limpiaparabrisas utilizando el interruptor A.

Barrido lento

> Levantar la palanca a la posición 2 » fig. 33.

Barrido rápido

> Levantar la palanca a la posición 3 » fig. 33.

Automatismo limpiaparabrisas/lavaparabrisas para la luna delantera

- > Tirar de la palanca hacia el volante a la posición de suspensión elástica 5 » fig. 33, el sistema de lavado y el limpiacristales trabajan.
- > Soltar la palanca. El sistema lavaparabrisas se parará y las escobillas efectuarán todavía de 1 a 3 barridos (según la duración del rociado de agua).

Limpiado de la luneta

> Émpujar la palanca, apartándola del volante, a la posición 6 » fig. 33, la escobilla barrerá cada 6 segundos.

Automatismo limpiaparabrisas/lavaparabrisas para la luneta trasera

> Empujar la palanca, apartándola del volante, a la posición de suspensión elástica 7 » fig. 33, el limpiacristales y la instalación de lavado trabajan.

> Soltar la palanca. El sistema lavaparabrisas se parará y las escobillas efectuarán todavía de 1 a 3 barridos (según la duración del rociado de agua). Después de soltar la palanca, ésta se quedará en la posición 6.

Desconectar el limpiaparabrisas

> Volver a colocar la palanca en la posición básica 0 » fig. 33.

Sistema limpiafaros



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [1] de la página 48.

Si está conectada la luz de cruce o de carretera y la palanca del limpiaparabrisas 5 » fig. 33 de la página 49 está retraída, los faros se salpicarán ligeramente. Para limpiar el faro se debe proceder también tras cada quinto rociado del parabrisas.

Periódicamente, p. ej., al repostar, se debería eliminar la suciedad más persistente (p. ej., restos de insectos) de los cristales de los faros. Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones » página 150, *Cristales de los faros*.

Para garantizar un funcionamiento sin problemas también en invierno, se debe retirar la nieve de los soportes de los eyectores y quitar el hielo con un pulverizador descongelante.

CUIDADO

No extraer nunca los eyectores del lavaparabrisas manualmente. ${}_{\rm i}$ Riesgo de daños!

Sustituir las escobillas limpiacristales del parabrisas

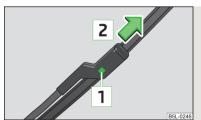


Fig. 34 Escobilla limpiacristales del parabrisas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 48.

Desmontar la escobilla

- > Levantar el brazo de la escobilla separándolo del parabrisas.
- > Presionar el seguro 1 » fig. 34 para desbloquear la escobilla y extraer en el sentido de la flecha 2.

Montar la escobilla

- > Empujar la escobilla limpiaparabrisas hasta el tope, hasta que encastre.
- > Comprobar que la escobilla quede correctamente fijada.
- > Replegar los brazos del limpiacristales en el cristal.

Unas escobillas en perfecto estado son indispensables para una buena visibilidad. Las escobillas no deben estar ensuciadas por polvo, restos de insectos o cera conservante.

Si las escobillas rascaran o engrasaran el parabrisas, puede que haya restos de cera en los cristales del túnel de lavado. Por ello, después de cada **lavado en el tren de lavado**, habrá que **desengrasar** los labios de las escobillas.

Cambiar la escobilla limpiacristales de la luneta trasera

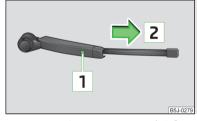


Fig. 35 Escobilla limpiacristales de la luna trasera



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 48.

Desmontar la escobilla

- > Levantar el brazo de la escobilla separándolo del parabrisas » fig. 35.
- > Inclinar la escobilla hasta el tope en la dirección del brazo de la escobilla.
- > Coger la parte superior del brazo de la escobilla y desenclavar el seguro 1.
- > Extraer la escobilla en el sentido de la flecha 2.

Montar la escobilla

- > Empujar la escobilla limpiaparabrisas hasta el tope, hasta que encastre.
- > Comprobar que la escobilla quede correctamente fijada.
- > Replegar el brazo del limpiacristales en el cristal.

Espejo retrovisor

Introducción al tema

Retrovisor interior con dispositivo antideslumbramiento manual



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 51.

Ajuste básico

> Colocar la palanca hacia adelante en el borde inferior del espejo.

Ajuste del dispositivo antideslumbramiento del espejo

> Colocar la palanca hacia atrás en el borde inferior del espejo.

Espejo retrovisor interior adicional

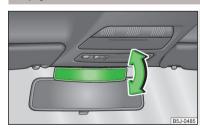


Fig. 36 **Espejo retrovisor interior**

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 51.

El espejo retrovisor interior permite una vista más amplia durante la conducción sobre los asientos posteriores.

Ajustar la inclinación

- Agarre el espejo simultáneamente por los bordes superior e inferior de forma que no se toque la superficie del espejo.
- > Ajustar el espejo a la posición deseada siguiendo la dirección de la flecha.

1

ATENCIÓN

Dedique su atención preferentemente a la conducción. Como conductor, Vd. se hace plenamente responsable del manejo del vehículo. Utilice el espejo retrovisor interior adicional sólo en la medida que le permita tener su vehículo totalmente bajo control en todo momento.

Retrovisores exteriores



Fig. 37
Parte interior de la puerta: Botón giratorio



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 51.

Los retrovisores se deberían ajustar antes de emprender la marcha, de modo que se garantice la visibilidad hacia atrás.

Calefacción de retrovisores exteriores

> Poner el botón giratorio en la posición ∰ » fig. 37.

La calefacción de los retrovisores exteriores sólo funciona estando en marcha el motor y hasta una temperatura exterior de +20 °C.

Ajuste del retrovisor exterior izquierdo

> Poner el botón giratorio en la posición L » fig. 37. El movimiento de la superficie del espejo es idéntico al del botón giratorio.

Ajuste del retrovisor exterior derecho

» Poner el botón giratorio en la posición R » fig. 37. El movimiento de la superficie del espejo es idéntico al del botón giratorio.

ATENCIÓN

- Los retrovisores convexos (abombados hacia fuera) aumentan el campo visual. Sin embargo, hacen que los objetos reflejados parezcan más pequeños. Por ello, estos espejos retrovisores son sólo condicionalmente apropiados para apreciar la distancia a los vehículos que circulan detrás.
- Utilizar en lo posible el retrovisor interior para determinar la distancia a los vehículos que circulan detrás.

Aviso

- No tocar la superficie del espejo retrovisor exterior si está conectada la calefacción del mismo.
- Si alguna vez falla el ajuste eléctrico, se pueden ajustar ambos retrovisores exteriores manualmente presionando el borde de la superficie del espejo.
- En caso de que se produzca alguna avería en el ajuste eléctrico de los espejos retrovisores, se debe acudir a un taller especializado.

Asientos y colocación

Asientos delanteros

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ajuste de los asientos delanteros, variante 1	54
Ajuste de los asientos delanteros, variante 2	54
Asiento calefactable delantero	55

El asiento del conductor debería estar ajustado de tal modo que se puedan pisar a fondo los pedales con las piernas ligeramente flexionadas.

El respaldo del asiento del conductor se debe ajustar de tal modo que se pueda alcanzar el punto más alto del volante con los brazos ligeramente flexionados.

El ajuste correcto de los asientos es especialmente importante:

- > para alcanzar de forma segura y rápida los elementos de mando;
- > para mantener una postura corporal distendida y descansada;
- > para obtener un efecto protector máximo de los cinturones de seguridad y del sistema airbag.

ATENCIÓN

- ¡Tenga cuidado al ajustar el asiento! Si los ajusta sin prestar atención o sin control pueden ocasionarse lesiones por aplastamiento.
- Durante la marcha, los respaldos no deben estar excesivamente inclinados hacia atrás porque de lo contrario se reduciría la eficacia de los cinturones de seguridad y del sistema airbag. ¡Existe peligro de lesión!
- No se debe nunca llevar más personas consigo que asientos existentes en el vehículo.
- Cada ocupante del vehículo deberá colocarse correctamente el cinturón de seguridad perteneciente al puesto de asiento. Los niños deberán estar asegurados con un sistema de retención apropiado » página 141, Transporte seguro de niños.

ATENCIÓN (continuación)

- Los asientos delanteros y todos los reposacabezas se deben ajustar siempre de modo correspondiente a la estatura y los cinturones de seguridad han de estar siempre colocados correctamente para garantizar la máxima protección posible a los ocupantes del vehículo.
- No colocar ningún objeto en el asiento del acompañante, excepto los objetos preparados para ello (p. ej. asiento infantil). ¡Existe peligro de accidente!

ATENCIÓN

Como conductor tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

- Ajustar el asiento del conductor únicamente con el vehículo parado. ¡Existe peligro de accidente!
- Mantener una distancia mínima de 25 cm respecto al volante. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte!
- Hay que fijarse en que no haya ningún objeto en el espacio reposapiés del conductor, ya que en caso de realizar alguna maniobra de marcha o de frenado, los objetos pueden llegar a la zona de los pedales. En ese caso no se podría embragar, frenar ni acelerar.

ATENCIÓN

Como acompañante tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

- Mantener una distancia mínima de 25 cm respecto al cuadro de instrumentos. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá proteger-le. ¡Peligro de muerte!
- Los pies deben estar siempre en el espacio reposapiés durante la marcha, ino colocarlos nunca sobre el cuadro de interruptores o sobre los asientos, ni sacarlos por la ventanilla! En caso de tener que frenar o de un accidente, se expone a un mayor riesgo de lesiones. ¡En caso de activarse el airbag, Ud. puede suffir lesiones mortales a causa de una posición de asiento incorrecta!

i Aviso

En el mecanismo de ajuste para la inclinación del respaldo puede surgir tras algún tiempo de servicio un huelgo.

Ajuste de los asientos delanteros, variante 1

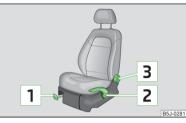


Fig. 38 **Elementos de manejo en el asiento**



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 53.

Ajuste longitudinal del asiento

- Tirar de la palanca 1 » fig. 38 hacia arriba, desplazando al mismo tiempo el asiento hasta la posición deseada.
- > Soltar la palanca 1 y desplazar el asiento hasta que el enclavamiento encastre de forma audible.

Ajuste en altura del asiento

- Si se quiere subir el asiento, tirar de la palanca 2 » fig. 38 hacia arriba o bombear.
- > Si se quiere bajar el asiento, presionar la palanca 2 hacia abajo o bombear.

Ajustar la inclinación del respaldo

Descargar el respaldo (no apoyarse en él) y girar la ruedecilla de mano
 » fiq. 38 para ajustar la inclinación del respaldo deseada.

Ajuste de los asientos delanteros, variante 2



Fig. 39
Elementos de manejo en el asiento



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 53.

Ajuste longitudinal del asiento

- Tirar de la palanca (en la zona central) 1 » fig. 39 hacia arriba, desplazando al mismo tiempo el asiento hasta la posición deseada.
- > Soltar la palanca 1 y desplazar el asiento hasta que el enclavamiento encastre de forma audible.

Ajuste en altura del asiento

- Si se quiere subir el asiento, tirar de la palanca 2 » fig. 39 hacia arriba o bombear.
- > Si se quiere bajar el asiento, presionar la palanca 2 hacia abajo o bombear.

Ajustar la inclinación del respaldo

- Descargar el respaldo (no apoyarse), tirar de la palanca 3 » fig. 39 hacia atrás y ajustar la inclinación deseada del respaldo utilizando la espalda.
- Al soltar la palanca 3, el respaldo permanece fijado en la posición ajustada.

Asiento calefactable delantero



Fig. 40 Conmutador basculante para la calefacción de asientos delanteros



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad . de la página 53.

Las superficies de banqueta y respaldo de los asientos delanteros pueden calentarse eléctricamente.

- Presionando el conmutador basculante a la posición 1 ó 2 pone la calefacción de asiento delantero a un 25 % o 100 % de su potencia » fig. 40.
- Para desconectar la calefacción, poner el conmutador basculante en posición horizontal.

ATENCIÓN

Si su percepción del dolor y/o de la temperatura o la del acompañante es limitada, por ejemplo a causa de una medicación, parálisis o enfermedades crónicas (p. ej., diabetes), recomendamos renunciar por completo al uso del asiento calefactable. Puede causar quemaduras de dificil curación en la espalda, nalgas y piernas. Si aún así quiere utilizar el asiento calefactable, recomendamos que, en trayectos largos, haga a menudo pausas para que el cuerpo se pueda rehacer del esfuerzo del viaje. Consultar a su médico para diagnosticar su situación concreta.

CUIDADO

- Para no dañar los elementos calefactores de los asientos, no hay que arrodillarse sobre éstos y evitar sobrecargarlos en algún punto de otra forma.
- Cuando los asientos no están ocupados por personas o hay objetos fijados o reposados, tal como por ejemplo un asiento infantil, o una bolsa y cosas parecidas, no se debe utilizar el asiento calefactable. Puede surgir un fallo de los elementos calefactores del asiento calefactable.
- No limpiar los asientos con nada que los humedezca » página 153.



Aviso

- La calefacción del asiento sólo se debería conectar con el motor en marcha. De este modo se conservará notablemente la capacidad de la batería.
- Si disminuye la tensión de a bordo, se desconectará automáticamente la calefacción de luneta, a fin de disponer de suficiente energía eléctrica para la gestión del motor » página 171, Desconexión automática del consumidor.

Asientos traseros

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Abatir el respaldo	56
Abatir bacia delante y desmontar los asientos	5

Abatir el respaldo

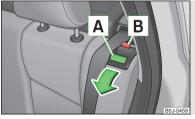


Fig. 41 **Desbloquear el respaldo**



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 55.

El espacio del maletero se puede ampliar abatiendo hacia adelante los respaldos. En los vehículos con asientos traseros divididos, los respaldos pueden abatirse, según necesidad, hacia delante, incluso individualmente.

Abatir hacia delante

- > Antes de abatir los asientos traseros, se deben ajustar los asientos delanteros de tal modo de que no se dañen al abatir los asientos traseros.
- > Presionando el botón de seguridad 🖪 » fig. 41 desbloquear el respaldo e inclinar hacia delante.
- > Extraer el reposacabezas del respaldo del asiento.
- > Abatir completamente el respaldo hacia delante.

Replegar el respaldo

- > Encajar el reposacabezas en el respaldo ligeramente levantado.
- A continuación, replegar el respaldo hasta que el botón de seguridad encastre; comprobarlo tirando del respaldo » !.
- > Cerciorarse de que la espiga roja B no sea visible.

ATENCIÓN

- Después de replegar hacia atrás los respaldos, los cinturones y los cierres de cinturón deberán encontrarse en su posición inicial; han de estar listos para funcionar.
- Los respaldos han de estar enclavados de modo seguro, a fin de evitar que, en caso de un frenazo brusco, se desplacen hacia el habitáculo objetos procedentes del maletero. Existe peligro de lesiones.
- Hay que fijarse en que los respaldos de los asientos posteriores hayan encastrados debidamente. Sólo en tal caso, el cinturón de seguridad de tres puntos de fijación para el asiento central podrá cumplir su función fiablemente.

CUIDADO

Al accionar los respaldos de los asientos se debe tener cuidado de no dañar los cinturones de seguridad. En ningún caso se deben aprisionar los cinturones de seguridad posteriores por medio del respaldo del asiento rebatido.

i

Aviso

Con la caja de la red de separación montada, abatir primero el respaldo izquierdo hacia delante y luego el derecho.

Abatir hacia delante y desmontar los asientos

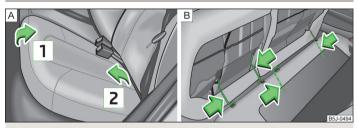


Fig. 42 Abatir hacia delante y desmontar los asientos



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 55.

El espacio del maletero se puede ampliar abatiendo hacia adelante o desmontando los asientos traseros.

Abatir hacia delante

> Levantar el asiento en el sentido de la flecha 1 » fig. 42 y abatirlo hacia delante en el sentido de la flecha 2.

Desmontar

- > Abatir hacia delante la banqueta del asiento.
- > Presionar el estribo de alambre en sentido de la flecha » fig. 42 📵 y sacar la banqueta del asiento de la fijación.

Montar

- > Presionar el estribo de alambre en sentido de la flecha » fig. 42 🗉 y colocar en la fijación.
- > Replegar la banqueta del asiento a su posición inicial.

Reposacabezas

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ajustar reposacabezas _______ 57

Encajar los reposacabezas en los asientos ______ 58

Ajustar reposacabezas

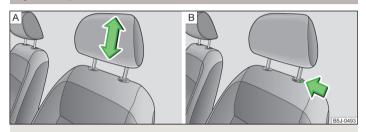


Fig. 43 Reposacabezas. Ajustar/desmontar



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 57.

Ajustar la altura

- Coger el reposacabezas por los lados con las dos manos y tirar a discreción de él hacia arriba » fig. 43 - A.
- > Si se desea des plazar el reposacabezas hacia abajo, pulsar y mantener pulsada la tecla de seguro » fig. 43 -

 ■ con una mano, y con la otra mano desplazar el reposacabezas hacia abajo.

Desmontaje/montaje

- > Extraer el reposacabezas del respaldo hasta el tope.
- > Pulsar la tecla del seguro en el sentido de la flecha » fig. 43

 g y extraer el reposacabezas.
- > Para volver a montarlo, introducir el reposacabezas hacia abajo en el respaldo hasta que la tecla del seguro encastre de forma audible.

Ajuste el reposacabezas de tal modo que el borde superior del mismo se encuentre, de ser posible, a la misma altura que la parte superior de su cabeza.

Los reposacabezas deben ajustarse de acuerdo con la talla del cuerpo. Los reposacabezas correctamente ajustados ofrecen una protección eficaz de los ocupantes en combinación con los cinturones de seguridad » página 126.

ATENCIÓN

- Los reposacabezas deben estar correctamente ajustados para que, en caso de accidente, los ocupantes estén protegidos eficazmente.
- No conducir nunca con los reposacabezas desmontados. ¡Existe peligro de lesiones!
- Si los asientos traseros están ocupados, los reposacabezas traseros no deberán estar en la posición inferior.

Encajar los reposacabezas en los asientos



Fig. 44 Asientos traseros: Reposacabezas en los asientos



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 57.

Los reposacabezas traseros se pueden introducir en las correspondientes aberturas de los asientos abatidos hacia delante » fig. 44.

Maletero

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Vehículos de la clase N1	59
Elementos de sujeción	59
Gancho plegable	
Redes de retención	60
Cubierta del maletero	60
Otros posiciones de la cubierta del maletero	61
Cubierta del maletero enrollable (Combi)	62

Para mantener las buenas propiedades de conducción del vehículo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- > Distribuir la carga de la forma más uniforme posible.
- > Coloque los objetos pesados lo más hacia delante posible.
- > Sujetar el equipaje en las argollas de retención o mediante la red de retención » página 59.

En caso de accidente, los objetos pequeños y ligeros desarrollan una energía cinética tan elevada que pueden causar lesiones graves. La magnitud de la energía cinética depende de la velocidad de marcha y del peso del objeto. La velocidad de marcha es el factor más importante al respecto.

Ejemplo: Un objeto sin asegurar con un peso de 4,5 kg desarrolla en una colisión frontal a 50 km/h la energía correspondiente a 20 veces su peso. Esto significa que el peso genera la fuerza de unos 90 kg "". Es posible imaginarse las lesiones que puede causar a un ocupante del vehículo este "proyectil" lanzado a través del habitáculo.

ATENCIÓN

- Almacenar los objetos en el maletero y asegurarlos con las argollas de sujeción.
- En caso de una maniobra repentina o un accidente, los objetos sueltos en el habitáculo pueden ser lanzados hacia delante y lesionar a los ocupantes del vehículo o a otros concurrentes en el tráfico. Este peligro todavía aumenta si

ATENCIÓN (continuación)

los objetos lanzados en rededor chocan contra un airbag que se está activando. En este caso, los objetos al rebotar pueden lesionar a los ocupantes del vehículo. Peligro de muerte.

- Se debe tener en cuenta que, durante el transporte de objetos pesados, varían las propiedades de marcha a causa de desplazarse el centro de gravedad. ¡Existe peligro de accidente! Por tanto, habrá que adaptar la velocidad y el modo de conducir a la nueva situación.
- Si se aseguran las piezas de equipaje u objetos en las argollas de sujeción con cuerdas dañadas, en caso de maniobras de frenado o accidentes se pueden producir lesiones. Con el fin de impedir que las piezas de equipaje puedan ser lanzadas hacia delante, utilizar siempre cuerdas apropiadas que se puedan sujetar de modo seguro en las argollas.
- La carga se debe colocar de modo que, en caso de maniobras bruscas al conducir y frenar, no pueda desplazarse ningún objeto hacia delante. ¡Existe peligro de lesiones!
- Al transportar objetos fijados, cortantes y peligrosos, en el maletero agrandado, que se obtiene al abatir el respaldo del asiento trasero, es imprescindible garantizar la seguridad de la persona transportada en el asiento posterior restante » página 128, Posición de asiento correcta de los ocupantes de los asientos traseros.
- Si el asiento trasero al lado del asiento abatido está ocupado, se deberá prestar la máxima atención para garantizar la seguridad, p. ej. colocando la carga de modo que el asiento no pueda volver a abatirse hacia atrás en caso de un choque trasero.
- No conducir nunca con la tapa de maletero abierta o apoyada, ya que podrían llegar los gases de escape al habitáculo. ¡Existe peligro de intoxicación!
- No debe sobrepasarse en ningún caso la carga autorizada sobre los ejes ni el peso máximo admisible del vehículo. ¡Peligro de accidente!
- ¡No llevar nunca consigo personas en el maletero!

- CUIDADO

Comprobar que no se dañen los filamentos calefactores de la luneta térmica a causa de los objetos abrasivos.

Aviso

Se debe adaptar la presión de inflado de los neumáticos a la carga » página 174, Vida útil de los neumáticos.

Vehículos de la clase N1

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 58.

En los vehículos de la clase N1 que carecen de rejilla protectora, se debe utilizar un juego de sujeción que cumpla la norma EN 12195 (1 - 4) para fijar la carga.

Elementos de sujeción

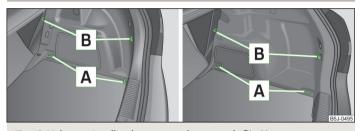


Fig. 45 Maletero: Argollas de amarre y elementos de fijación

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 58.

En el maletero existen los siguientes elementos de sujeción » fig. 45.

- A Argollas de amarre para la fijación de bultos y redes de retención.
- **B** Elementos de sujeción para la fijación redes de retención.

CUIDADO

La carga máxima admitida de las argollas de amarre es de 3,5 kN (350 kg).



Aviso

Las argollas de amarre superiores delanteras se encuentran detrás del respaldo de asiento abatible » fiq. 45.

Gancho plegable



Fig. 46 Maletero: gancho plegable

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 58.

A ambos lados del maletero se encuentran ganchos plegables para sujetar pequeñas piezas de equipaje como, p. ej., bolsas, etc. » fig. 46.

CUIDADO

La carga máxima admitida del gancho es de 7,5 kg.

Redes de retención

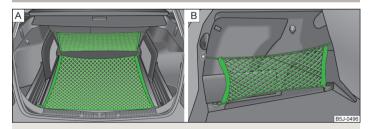


Fig. 47 Red de retención: doble bolsa transversal, red de fijación al suelo/dobles bolsas longitudinales



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 58.

Ejemplos de fijación para la red de retención como bolsa transversal » fig. 47 - A y bolsa longitudinal » fig. 47 - B.

ATENCIÓN

La carga máxima admitida de las redes de retención no debe sobrepasarse. Si los objetos son más pesados, no estarán lo suficientemente asegurados. ¡Existe peligro de lesiones!

CUIDADO

- La carga máxima admitida de las redes de retención es de 1,5 kg.
- No depositar en las redes ningún objeto con cantos afilados. Existe peligro de daños en la red.

Cubierta del maletero

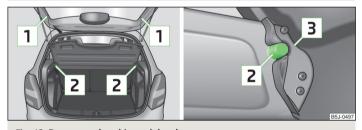


Fig. 48 Desmontar la cubierta del maletero



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 58.

Para transportar mercancías voluminosas, se puede desmontar la cubierta del maletero si es necesario.

Desmontar la cubierta

> Desenganchar las cintas de sujeción 1 » fig. 48.

> Retirar la cubierta de los soportes 2 dándole ligeros golpes a la parte inferior de la cubierta en el espacio entre los soportes.

Montar la cubierta

- > Colocar la cubierta en los quardaobjetos del revestimiento lateral.
- Colocar los alojamientos en la cubierta 3 » fig. 48 sobre los soportes 2 en el revestimiento lateral.
- > Encastrar la cubierta golpeando ligeramente en la cara superior de la cubierta en el área que se encuentra entre los soportes.
- > Enganchar las cintas de sujeción 1 en la tapa de maletero.

ATENCIÓN

Sobre la cubierta del maletero no se deben depositar objetos que, en caso de un frenazo repentino o de una colisión, puedan poner en peligro a los ocupantes del vehículo.

CUIDADO

- Es posible que al cerrar la tapa del maletero se ladee o dañe la cubierta del maletero o el revestimiento lateral si se manipulan de forma tosca. Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.
 - Los alojamientos de la cubierta 3 » fig. 48 deben estar encastrados en los soportes del revestimiento lateral 2.
- La carga no puede sobrepasar la altura de la cubierta del maletero.
- La cubierta no debe estar ladeada en la posición abierta en la junta de la tapa del maletero.
- En la ranura entre la cubierta abierta y el respaldo no debe haber ningún objeto.

Aviso

Al abrir la tapa de maletero se levanta simultáneamente la cubierta del maletero.

Otros posiciones de la cubierta del maletero

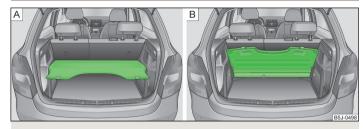


Fig. 49 Cubierta del maletero: en la posición inferior/montada detrás de los asientos traseros

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 58.

La cubierta del maletero puede colocarse en las siguientes posiciones:

> en la posición inferior sobre los elementos de apoyo » fig. 49 - A » !;

> detrás de los asientos posteriores » fig. 49 - B.

CUIDADO

En esta posición » fig. 49 - 🖪 la cubierta del maletero está prevista para guardar pequeños objetos de hasta 2,5 kg de peso.

Cubierta del maletero enrollable (Combi)

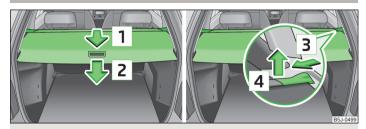


Fig. 50 Maletero: Cubierta del maletero enrollable/desmontar la cubierta del maletero enrollable



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 58.

Extraer

> Tirar de la cubierta enrollable del maletero en el sentido de la flecha 1 » fig. 50 hasta el tope en posición asegurada.

Enrollar

> Presionar la cubierta en la zona del asidero en el sentido de la flecha 2; la cubierta se enrollará automáticamente.

Desmontar

> Para el transporte de materiales voluminosos, se puede desmontar completamente la cubierta enrollable del maletero, presionando para ello en el lado de la barra transversal en dirección de la flecha 3 y quitar la cubierta con un movimiento en dirección de la flecha 4.

ATENCIÓN

Sobre la cubierta enrollable del maletero no se deben depositar objetos.

Piso de carga variable en el maletero (combi)

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Dividir maletero con piso de carga variable	62
Desmontar y montar el piso de carga variable	63
Desmontar y montar las guías portantes	63

El piso de carga variable facilita el trato de piezas de equipaje voluminosas.

!

CUIDADO

La carga adicional admisible del piso de carga variable es de máx. 75 kg.

i

Aviso

El espacio debajo del suelo de carga variable se puede aprovechar para guardar obietos.

Dividir maletero con piso de carga variable



Fig. 51

Dividir el maletero con piso de carga variable



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad . de la página 62.

Levantar la parte con fijación y asegurarla introduciéndola en las ranuras que vienen marcadas por medio de flechas » fig. 51.

Desmontar y montar el piso de carga variable

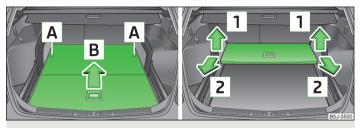


Fig. 52 Plegar/retirar el piso de carga variable



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 62.

Desmontar

- > Desbloquear el piso de carga variable girando las argollas de seguridad A hacia la izquierda, aprox. 180° » fig. 52.
- > Plegar el piso de carga variable moviendo en el sentido de la flecha B.
- Levantar el suelo de carga variable en el sentido de la flecha 1 » fig. 52 y extraer tirando en el sentido de la flecha 2 » fig. 52.

Montar

- > Poner el piso de carga variable doblado sobre las guías portantes.
- > Desplegar el suelo de carga variable.
- > Desbloquear el piso de carga variable girando las argollas de seguridad A hacia la derecha, aprox. 180°.

ATENCIÓN

Al montar el piso de carga variable, tener cuidado en fijar correctamente los rieles portantes y el mismo piso de carga variable. De no ser así, corren los ocupantes peligro de lesiones.

Desmontar y montar las guías portantes

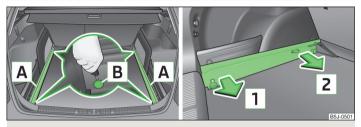


Fig. 53 Aflojar los puntos de seguridad/retirar los carriles portantes



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 62.

Desmontar

- Soltar los puntos de retención B » fig. 53 en loas guías portantes con la llave del vehículo o con un destornillador plano.
- Agarrar la guía portante A en la posición 1 y soltar tirando de ella en el sentido de la flecha. Para facilitar el desmontaje, se pueden sacar las bandejas guardaobjetos extraíbles » página 75, Compartimentos guardaobjetos en el maletero.
- > Agarrar la guía portante A en la posición 2, soltar tirando de ella en el sentido de la flecha y sacarla.
- » Proceder del mismo modo para desmontar la guía portante del otro lado del maletero.

Montar

- > Posicionar las guías portantes en los lados del maletero.
- » Presionar los dos puntos de fijación B » fig. 53 en cada guía portante hasta el tope.
- > Controlar la fijación tirando de las guías portantes.

ATENCIÓN

Al montar el piso de carga variable, tener cuidado en fijar correctamente los rieles portantes y el mismo piso de carga variable. De no ser así, corren los ocupantes peligro de lesiones.

Red divisora (Combi)

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Utilizar la red de separación detrás de los asientos traseros	64
Utilizar la red de separación detrás de los asientos delanteros	65
Desmontar y montar la caja de la red de separación	65

ATENCIÓN

- Después de abatir nuevamente hacia atrás las banquetas y los respaldos, los cierres de cinturón y los cinturones deberán encontrarse en su posición inicial; han de estar listos para funcionar.
- Los respaldos han de estar enclavados de modo seguro, a fin de evitar que, en caso de un frenazo brusco, se desplacen hacia el habitáculo objetos procedentes del maletero. ¡Existe peligro de lesiones!
- Hay que fijarse en que el respaldo del asiento posterior esté encastrado correctamente. Sólo en tal caso, el cinturón de seguridad de tres puntos de fijación para el asiento central podrá cumplir su función fiablemente.
- ¡Asegurarse de que la barra transversal está insertada en los alojamientos C » fig. 54 de la página 64 o » fig. 55 de la página 65 en la posición delantera!

Utilizar la red de separación detrás de los asientos traseros

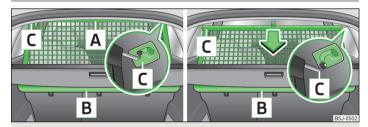


Fig. 54 Extraer/enrollar la red de separación



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 64.

Extraer

- > Abrir la puerta trasera derecha.
- Abatir los respaldos de los asientos posteriores un poco hacia delante, con lo que se dejará libre el acceso para retirar la red de separación.
- Tirar de la red de separación por la lengüeta A » fig. 54 y sacarla de la caja B en la dirección de los alojamientos C.
- Montar la barra transversal en uno de los alojamientos C y presionar hacia adelante.
- > Introducir de igual modo la barra transversal en el otro lado del vehículo, en el alojamiento Cl.
- A continuación, replegar el respaldo hasta que el botón de seguridad encastre; comprobarlo tirando del respaldo.

Enrollar

- → Tirar de la barra transversal un poco hacia atrás, primero en un lado y seguidamente en el otro lado, y sacarla de los alojamientos C w fig. 54.
- > Sujetar la barra transversal de tal modo que la red divisoria pueda enrollarse lentamente y sin daños en la caja B.

Si se desea utilizar todo el espacio del maletero, se puede desmontar la cubierta enrollable del mismo » página 62.

Utilizar la red de separación detrás de los asientos delanteros

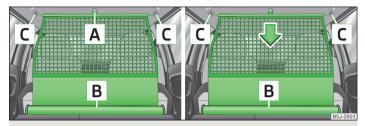


Fig. 55 Extraer/enrollar la red de separación



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔲 de la página 64.


Extraer

- > Abrir la puerta trasera derecha.
- > Abatir hacia delante los asientos y los respaldos traseros.
- Tirar de la red de separación por la lengüeta A » fig. 55 y sacarla de la caja B en la dirección de los alojamientos C.
- Montar la barra transversal en uno de los aloiamientos C y presionar hacia ade-
- > Introducir de igual modo la barra transversal en el otro lado del vehículo, en el alojamiento C.

Enrollar

- > Tirar de la barra transversal un poco hacia atrás, primero en un lado y seguidamente en el otro lado, y sacarla de los alojamientos C » fig. 55.
- > Sujetar la barra transversal de tal modo que la red divisoria pueda enrollarse lentamente y sin daños en la caja B.
- > Replegar los asientos traseros a su posición inicial.

Desmontar y montar la caja de la red de separación

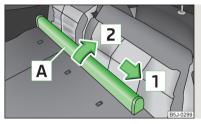

Fia. 56 Asientos traseros: Caia de la red de separación



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 64.

Desmontar

- > Abrir la puerta trasera derecha.
- > Abatir los asientos y respaldos de los asientos traseros hacia adelante, primero el respaldo izquierdo, después el respaldo derecho.
- Desplazar la caia de la red de separación del maletero A » fig. 56 en el sentido de la flecha 1 y sacarla del alojamiento del respaldo del asiento derecho en el sentido de la flecha 2.

Montar

- > Introducir las entalladuras de la caja de la red de separación en el alojamiento de los respaldos de los asientos traseros.
- > Desplazar la caja de la red de separación en el sentido contrario al de la flecha 1 hasta el tope.
- > Replegar los asientos traseros a su posición inicial.

Portabicicletas en el maletero

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Montar el travesaño	66
Montar el portabicicletas	66
Poner una bicicleta en el portabicicletas	67
Garantizar la estabilidad de las bicicletas a través de una correa	67▶

ATENCIÓN

Al transportar bicicletas es imprescindible garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo.

CUIDADO

Proceder con precaución cuando se manipule la bicicleta. ¡Existe peligro de daños en el vehículo!

Montar el travesaño

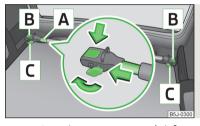


Fig. 57 **Montar el travesaño**



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 65.

- > Sacar la cubierta enrollable del maletero » página 62; en su caso recomendamos retirar la red de separación » página 65.
- > Extraer los reposacabezas de los respaldos de los asientos posteriores y abatir los asientos posteriores » página 55.
- Aflojar los tornillos de seguridad C » fig. 57 y sacarlos un poco, para que se desbloqueen así las fijaciones B.
- > Poner el travesaño A con la parte fija sobre la argolla de amarre izquierda y después con la parte extraíble del travesaño A en la argolla derecha.
- > Presionar las fijaciones B hasta que encastren y apretar los tornillos de seguridad C con firmeza.
- > Comprobar la fijación tirando del travesaño.

Montar el portabicicletas

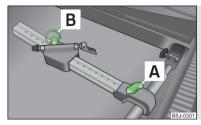


Fig. 58 **Montar el portabicicletas**



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 65.

- > Colocar el portabicicletas autorizado sobre el travesaño.
- > Extraer el tornillo 🖪 » fig. 58 un poco y deslizar el larguero (pieza de aluminio) hacia el travesaño hasta que el soporte encastre.
- > Enroscar el tornillo A en la tuerca.
- Aflojar el tornillo B de la parte deslizante del portabicicletas y extraerlo.
- Colocar la parte deslizante del soporte, según el tamaño de la bicicleta, en una de las posiciones posibles de modo que la bicicleta no toque la tapa del maletero. Recomendamos colocar la pieza desplazable del soporte de tal modo que entre el tornillo A y la parte desplazable queden 7 taladros visibles.
- > Poner el tornillo B en la posición deseada y apretarlo.

Poner una bicicleta en el portabicicletas

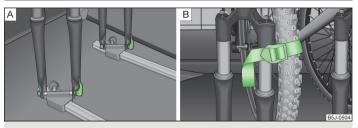


Fig. 59 Montar la bicicleta/ejemplo de fijación de la rueda delantera



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [] de la página 65.

- > Antes de montar la bicicleta se debe desmontar su rueda delantera.
- > Soltar la sujeción rápida del eje de fijación del portabicicletas y ajustarlo según lo ancho de la horquilla de bicicleta.
- Colocar la horquilla de la bicicleta sobre el eje de fijación y apretarla mediante el tensor rápido » fiq. 59 - A.
- > Poner el pedal izquierdo hacia delante con el fin de fijar la rueda delantera con más facilidad.
- > Aflojar el tornillo A » fig. 58 de la página 66 y deslizar el portabicicletas junto con la bicicleta sujetada hacia la izquierda de modo de que el manillar no toque la ventanilla lateral del maletero.
- > Bajar con cuidado la tapa de maletero sin soltarla y comprobar al mismo tiempo si entre el manillar de la bicicleta y la luneta posterior queda suficiente espacio libre. Si es necesario, ajustar la posición de la pieza deslizante del portabicicletas de modo de que no haya ningún contacto » página 66.
- Es mejor colocar la rueda delantera desmontada entre la biela del pedal izquierdo y el marco de la bicicleta, y fijarla mediante una correa a la horquilla delantera » fig. 59 - B o bien a uno de los elementos de sujeción.
- > El montaje del segundo soporte y la fijación de la bicicleta se efectúan de modo análogo.

Garantizar la estabilidad de las bicicletas a través de una correa

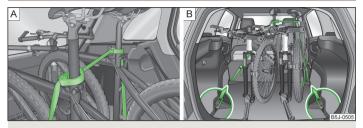


Fig. 60 Asegurar las bicicletas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 11 de la página 65.

- > Para soltar la pieza de goma de la abrazadera, apretarlas y abrir la abrazadera.
- > Colocar la abrazadera con la pieza de goma hacia delante (en el sentido de la marcha) en la parte más baja posible del soporte del sillín y cerrarla » fig. 60 - A.
- Para transportar dos bicicletas, tensar la correa » fig. 60 A entre los sillines separando las bicicletas.
- Enganchar los mosquetones en los extremos de la correa a las argollas de amarre situadas detrás de los asientos posteriores » fig. 60 B.
- > Tirar sucesivamente de la correa a ambos lados mediante las hebillas tensoras.
- > Si fuera necesario, se puede corregir adicionalmente la posición de las bicicletas en el vehículo.

Bacas portaequipajes

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Puntos de fijación	68
Carna sobre el techo	68

ATENCIÓN

- La carga de la baca debe estar bien sujeta. ¡Existe peligro de accidente!
- Asegurar siempre la carga convenientemente con cuerdas apropiadas y no estropeadas o cintas de sujeción.
- Distribuir la carga de modo uniforme sobre la baca portaequipajes.
- Durante el transporte de objetos pesados o de gran superficie sobre la baca se modifican las cualidades de marcha por el desplazamiento del centro de gravedad o por la ampliación de la superficie expuesta al viento. ¡Existe peligro de accidente! Adaptar por ello la forma de conducir y la velocidad a las circunstancias actuales.
- Evitar maniobras de conducción y frenado bruscas y repentinas.
- Ajustar la velocidad y conducción a las condiciones de visibilidad, climáticas, de calzada y de tráfico.
- No sobrepasar en ningún caso la carga autorizada sobre el techo, sobre los ejes ni el peso máximo admisible del vehículo. ¡Existe peligro de accidente!

CUIDADO

- Utilizar únicamente bacas portaequipajes autorizadas por ŠKODA AUTO a.s.
- Si se utilizan otros sistemas de baca portaequipajes o los soportes no se montan de acuerdo con la ley, los daños causados en el vehículo quedan excluidos de la garantía. Por esta razón, es imprescindible tener en cuenta las instrucciones adjuntas para el montaje del sistema de baca portaequipajes.
- Én los vehículos con techo corredizo/elevable eléctrico debe tener en cuenta que el techo no choque con la carga.
- Fijarse en que la tapa del maletero no golpee contra la carga del techo al abrirlo.
- La altura del vehículo se modifica con el montaje de una baca portaequipajes y de la carga que lleva sujeta a él. Comparar la altura del vehículo con las alturas de paso existentes, p.el. pasos subterráneos y puertas de garaje.
- Desmontar siempre la baca portaequipajes antes de entrar en una instalación lavacoches.
- Fijarse en que la antena del techo no se vea afectada por la carga sujeta.



Nota relativa al medio ambiente

Debido al aumento de la resistencia del aire, se incrementa el consumo de combustible.

i

Aviso

Si el vehículo no está equipado de fábrica con barras laterales en el techo, podrá adquirirlos del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Puntos de fijación

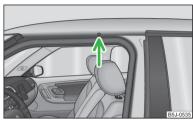


Fig. 61
Puntos de fijación para soportes
básicos

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad . de la página 67.

Realizar el montaje y desmontaje según las instrucciones adjuntas.

ŀ

CUIDADO

Tener en cuenta las indicaciones para el montaje y desmontaje que figuran en las instrucciones adjuntas.

Carga sobre el techo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 67.

La carga autorizada sobre el techo (inclusive el sistema de soportes) de **75 kg** y el peso total autorizado del vehículo no se deben sobrepasar.

Al utilizar sistemas de baca portaequipajes con menor capacidad de carga, no se puede aprovechar la carga sobre el techo autorizada. En estos casos, sólo se podrá cargar la baca portaequipajes hasta el límite máximo de peso indicado en las instrucciones de montaje.

Equipamiento práctico

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Soporte de bebidas	69
Cenicero	69
Encendedor	70
Enchufe de 12 voltios	70
Ganchos para ropa	71
Portaetiquetas de aparcamiento	71■

Soporte de bebidas

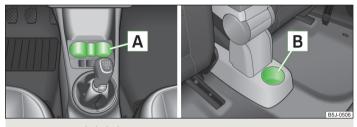


Fig. 62 Soporte de bebidas

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 69.

En las cavidades A » fig. 62 se pueden colocar dos soportes de bebidas. En la cavidad B se pueden colocar dos soportes de bebidas.

ATENCIÓN

- No poner nunca bebidas calientes en el portabebidas. Si se mueve el vehículo, estas pueden derramarse. ¡Existe peligro de quemaduras!
- No utilizar vasos frágiles (p. ej., de cristal, porcelana). Si no es así, podrían producirse lesiones en caso de accidente.

CUIDADO

No dejar ningún portabebidas abierto durante el viaje. Podrían p. ej. derramarse al frenar y causar daños en el sistema eléctrico o el acolchado de asiento.

Cenicero



Fig. 63 Consola central: Cenicero delantero/posterior



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 69.

Desmontar

> Sacar el cenicero » fig. 63 hacia arriba.

Montar

> Colocar el cenicero verticalmente.

ATENCIÓN

No meter nunca objetos inflamables en el cenicero. ¡Existe peligro de incendio!

CUIDADO

Al sacarlo, no sujetar el cenicero delante por la tapa; podría romperse.

Encendedor



Fig. 64 Consola central: Encendedor



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 69.

Manejo del encendedor

- > Pulsar el botón del encendedor » fig. 64.
- > Esperar hasta que el botón del encendedor salte.
- > Extraer y utilizar inmediatamente el encendedor.
- > Volver a introducir el encendedor en la caja del enchufe.

ATENCIÓN

- ¡Tenga cuidado al utilizar el encendedor! Un uso inadecuado del encendedor puede provocar quemaduras.
- El encendedor funciona también con el encendido desconectado o sin la llave de contacto puesta. Por esta razón, no dejar nunca a los niños en el vehículo sin vigilancia.

i Aviso

- El orificio para el encendedor también se puede utilizar como enchufe de 12 voltios para consumidores eléctricos » página 70.
- Otras indicaciones » página 153, Adaptaciones, reparaciones y cambios técnicos.

Enchufe de 12 voltios



Fig. 65 Maletero: caja de enchufe



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 69.

Vista general de los enchufes de 12 voltios

En la consola central delantera » fig. 64 de la página 70.

En el maletero » fig. 65.

Utilizar el enchufe

- > Retirar la cubierta de la caja de enchufe o el encendedor o abrir la cubierta.
- > Introducir el enchufe del consumidor eléctrico en la caja de enchufe.

Otras indicaciones » página 153, Adaptaciones, reparaciones y cambios técnicos.

ATENCIÓN

- Un uso inadecuado del enchufe de 12 voltios y de los accesorios eléctricos puede provocar fuego, quemaduras y otras lesiones graves.
- Por esta razón, no dejar nunca a los niños en el vehículo sin vigilancia. El enchufe de 12 voltios y los aparatos eléctricos conectados a éste también pueden utilizarse con el encendido desconectado o sin la llave de contacto puesta.
- Si el aparato eléctrico enchufado se calienta mucho, desconectarlo inmediatamente y apartarlo de la conexión de red.

CUIDADO

- El enchufe de 12 voltios sólo se puede utilizar para la conexión de accesorios eléctricos activados con un consumo de potencia total de hasta 120 vatios.
- Nunca se debe sobrepasar el consumo de potencia máximo ya que, de lo contrario, el sistema eléctrico del vehículo puede resultar dañado.

- Con el motor parado y los consumidores conectados se descarga la batería del vehículo. ¡Existe peligro de batería descargada!
- Para evitar daños en el enchufe de 12 voltios, utilizar sólo enchufes adecuados. Utilizar solamente el accesorio homologado conforme a las directrices válidas
- en cada caso en relación a la compatibilidad electromagnética.
- Antes de conectar o desconectar el encendido o al arrancar el motor, desconectar el aparato conectado al enchufe de 12 voltios para evitar daños provocados por las fluctuaciones de la tensión.
- :Tener en cuenta las instrucciones de uso de los aparatos conectados!

Ganchos para ropa



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 69.

Los ganchos para ropa están en la empuñadura del revestimiento interior del techo sobre cada una de las puertas traseras.

ATENCIÓN

- Comprobar que las prendas de ropa colgada no limitan la visibilidad hacia atrás.
- Colgar sólo prendas ligeras y comprobar que en los bolsillos no haya ningún obieto pesado o afilado.
- No utilizar ninguna percha para colgar la ropa, ya que podría afectar a la eficacia del airbag de cabeza.

CUIDADO

La carga máxima admitida de los ganchos laterales es de 2 kg.

Portaetiquetas de aparcamiento



Fia. 66 Parabrisas: Portaetiquetas de aparcamiento



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 69.

El portaetiquetas de aparcamiento sirve, p. ej., para sujetar el billete de parking.

ATENCIÓN

Antes de emprender la marcha se deberá **retirar** siempre la etiqueta a fin de no limitar el campo visual del conductor.

Compartimentos quardaobjetos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Compartimentos guardaobjetos en el lado del acompañante	72
Enfriar el compartimento guardaobjetos en el lado del acompañante	72
Compartimento guarda objetos en el lado del conductor	73
Bolsas guardaobjetos en los asientos delanteros	73
Compartimento para gafas	73
Vano guardaobjetos en la consola central	74
Compartimento guardaobjetos debajo del asiento delantero	74
Apoyabrazos delantero con compartimento guardaobjetos	74
Compartimentos guardaobjetos en las puertas	75
Compartimentos guardaobjetos en el maletero	75
Guardaobjetos flexible	75

ATENCIÓN

- No colocar nada sobre el cuadro de instrumentos. Los objetos depositados podrían salir despedidos durante la marcha (en caso de acelerar o recorrer curvas) por el habitáculo y distraerle del tráfico. ¡Existe peligro de accidente!
- Cerciorarse de que, durante la marcha, ningún objeto procedente de la consola central o de otros compartimentos guardaobjetos pueda caer en espacio reposapiés del conductor. En tal caso ya no se podría embragar, frenar o acelerar. ¡Existe peligro de accidente!

Compartimentos guardaobjetos en el lado del acompañante

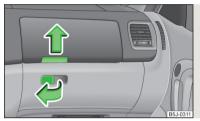


Fig. 67
Cuadro de interruptores: Compartimentos guardaobjetos en el lado del acompañante



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 71.

Abrir/cerrar

- > Tirar del tirador de la tapa en el sentido de la flecha » fig. 67 y abatir ésta.
- > Girar la tapa hacia arriba hasta que se oiga que encastra.

En el lado interior de la tapa inferior se ubica un portalápices.

ATENCIÓN

Por razones de seguridad, los compartimentos guardaobjetos deberán estar siempre cerrados durante la marcha del vehículo.

Enfriar el compartimento guardaobjetos en el lado del acompañante



Fig. 68

Compartimento guardaobjetos:
manejo de la refrigeración



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 71.

La entrada de aire se abre o se cierra con el conmutador giratorio » fig. 68.

Cuando la alimentación de aire está abierta y el aire acondicionado activado, entra aire refrigerado al guardaobietos.

Si se abre la entrada de aire estando desconectado el acondicionador de aire, en el compartimento guardaobjetos penetrará aire aspirado del exterior o del habitáculo.

Si se tiene la calefacción conectada o no se utiliza la refrigeración del compartimento guarda objetos, recomendamos desconectar la alimentación de aire.

Compartimento guarda objetos en el lado del conductor



Fig. 69
Cuadro de interruptores: Compartimento guardaobjetos en el lado del conductor

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 71.

El compartimento quardaobjetos abierto debajo del conmutador de luz » fig. 69.

Bolsas quardaobjetos en los asientos delanteros



Fig. 70 Respaldos delanteros: Bolsas guardaobjetos

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 1 de la página 71.

En el lado posterior del respaldo del asiento trasero exterior hay bolsas guardaobjetos » fiq. 70.

Estas bolsas están destinadas a almacenar p.ej. mapas, revistas, etc.

ATENCIÓN

No deben depositarse objetos pesados en las bolsas guardaobjetos. ¡Existe riesgo de lesiones!

CUIDADO

No introducir en las bolsas guardaobjetos ningún objeto grande como p.ej. botellas u objetos con bordes agudos, la bolsa o el tapizado de los asientos podrían sufrir daños.

Compartimento para gafas



Fig. 71 Escotadura del revestimiento interior del techo: Compartimento para gafas

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 71.

> Presionar la tapa del compartimento para las gafas en la zona de la moldura; éste se abrirá hacia abajo » fig. 71.

ATENCIÓN

El cajón deberá abrirse únicamente para sacar o guardar las gafas, sino debe estar siempre cerrado.

CUIDADO

- No colocar objetos sensibles al calor en el compartimento para las gafas, ya que podrían sufrir daños.
- La carga máxima admitida del compartimiento para las gafas es de 250 g.

Vano guardaobjetos en la consola central



Fig. 72 Consola central: Guardaobjetos

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 71.

Vano quardaobjetos abierto en la consola central » fig. 72.

Compartimento guardaobjetos debajo del asiento delantero

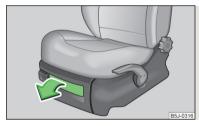


Fig. 73 Asiento delantero: Guardaobjetos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 71.

- > Para abrir la tapa, tirar del asa » fig. 73.
- Al cerrar la tapa, mantener agarrada el asa hasta que se cierre el compartimento.

ATENCIÓN

Por razones de seguridad, el compartimento guardaobjetos deberá estar siempre cerrado durante la marcha del vehículo.

I c

CUIDADO

El guardaobjetos está previsto para guardar pequeños objetos de hasta 1 kg de peso.

Apoyabrazos delantero con compartimento guardaobjetos

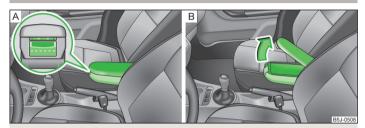


Fig. 74 Apoyabrazos: Compartimiento guardaobjetos/abrir el compartimiento guardaobjetos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 71.

Abatir el apoyabrazos hacia delante

- > Pulsar la tecla inferior en el lado frontal del apoyabrazos » fig. 74 A.
- > Abatir el apoyabrazos hacia delante y volver a soltar la tecla.

Abrir el compartimento guardaobjetos

> Pulsar la tecla superior y doblar la tapa del compartimiento guardaobjetos hacia arriba » fig. 74 - B.



Aviso

El apoyabrazos abatido hacia delante puede limitar el movimiento libre de los brazos. Conduciendo por la ciudad, no se debe abatir hacia delante el apoyabrazos.

Compartimentos guardaobjetos en las puertas

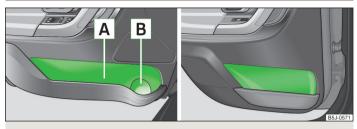


Fig. 75 Compartimento guardaobjetos: en la puerta delantera/en la puerta trasera

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 71.

En la zona **B** » fig. 75 del compartimiento guardaobjetos de las puertas delanteras existe un portabotellas.

ATENCIÓN

Con el fin de no menoscabar el radio de acción del airbag lateral, utilizar la zona A » fig. 75 del guardaobjetos sólo para depositar en ella objetos que no sobresalgan.

Compartimentos guardaobjetos en el maletero



Fig. 76 Maletero: Compartimentos guardaobjetos

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 71.

La cubierta del compartimiento guardaobjetos lateral puede extraerse y ampliarse con ello el maletero.

> Coger la cubierta por la parte superior y retirarla con cuidado en la dirección de la flecha » fig. 76.

CUIDADO

Los compartimentos guardaobjetos están previstos para guardar pequeños objetos de hasta 2,5 kg de peso total.

Guardaobjetos flexible

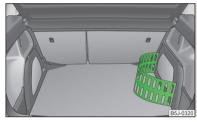


Fig. 77 **Guardaobjetos flexible**



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 71.

El guardaobjetos flexible » fig. 77 se puede montar en el lado derecho del maletero.

Montar

> Poner los dos extremos del compartimento guardaobjetos flexible en los orificios del revestimiento lateral derecho del maletero y deslizar hacia abajo para bloquear.

Desmontar

- > Coger el guardaobjetos flexible por ambas esquinas superiores.
- > Presionar las esquinas superiores hacia dentro y desbloquear el compartimento guardaobjetos tirando hacia arriba.
- > Se retira tirando hacia uno mismo.

CUIDADO

El guardaobjetos está previsto para guardar pequeños objetos de hasta 8 kg de peso total.

i Aviso

Si el piso de carga variable » página 62 está montado en el maletero, no se podrá montar ninguna bandeja guardaobjetos flexible.

Calefacción y aire acondicionado

Calefacción, ventilación, refrigeración

Introducción al tema

Averías en el funcionamiento

El efecto calefactor está en función de la temperatura del líquido refrigerante; por tanto, la potencia calorífica máxima sólo se obtiene estando el motor a la temperatura de servicio.

Estando conectado el sistema de refrigeración, en el vehículo disminuyen la temperatura y la humedad del aire. Por ello aumenta el bienestar de los ocupantes del vehículo cuando las temperaturas exteriores y la humedad son elevadas. Durante la época fría del año se impide que los cristales se empañen.

Con el fin de aumentar el efecto refrigerante se puede conectar brevemente el servicio de aire circulante.

Prestar atención a las indicaciones sobre el servicio de aire circulante con el aire acondicionado » página 82 o con Climatronic » página 84.

Para que el sistema de calefacción y refrigeración pueda funcionar perfectamente, la entrada de aire situada delante del parabrisas debe estar limpia de hielo, nieve u hoias.

Después de conectar el sistema de refrigeración, puede gotear **agua de conden-sación** del evaporador del sistema y formar un charco debajo del vehículo. Esto es normal y no es señal de fuga.

ATENCIÓN

- Para la seguridad en el tráfico es importante que todas las ventanillas estén limpias de hielo y nieve, y sin empañar. Por ello, familiarícese con el manejo adecuado de la calefacción y la ventilación, con el desempañado y deshelado de las ventanillas, así como con el servicio de refrigeración.
- No dejar conectado el servicio de aire circulante durante un tiempo muy prolongado, pues el aire "viciado" puede cansar al conductor y acompañante, hacer que disminuya la atención y, eventualmente, causar un empañamiento de los cristales. Se incrementa el riesgo de accidente. Desconectar inmediatamente el servicio de aire circulante tan pronto como los cristales de las ventanillas comiencen a empañarse.

Aviso

- El aire viciado se escapa por las aberturas de salida de aire situadas en la parte trasera del maletero.
- Recomendamos no fumar en el vehículo con el servicio de aire circulante conectado, ya que el humo aspirado del habitáculo se deposita en el evaporador del sistema de aire acondicionado. Durante el funcionamiento del sistema, ello produciría un molesto olor persistente que sólo se podría eliminar con gran esfuerzo y costes elevados (cambio del compresor).
- Para que la calefacción y el aire acondicionado funcionen perfectamente, los difusores de aire no deben estar tapados con objetos.

Difusores de aire



Fig. 78 Difusores de aire



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 77.

Abrir los difusores de aire 3 y 4

> Girar la rueda vertical (difusores de aire 3) » fig. 78 o la rueda horizontal (difusores de aire 4) a la posición 🐉.

Cerrar los difusores de aire 3 y 4

> Girar la rueda vertical (difusores de aire 3) » fig. 78 o la rueda horizontal (difusores de aire 4) a la posición 0.

Cambiar el flujo de aire de los difusores de aire 3 y 4

- Mover las láminas horizontales con el ajustador deslizable para cambiar la altura del flujo de aire » fig. 78.
- > Girar las láminas verticales con el ajustador deslizable para cambiar el sentido lateral del flujo de aire.

Ajustar la salida de aire para cada difusor con el regulador de distribución de aire **C**) » fig. 79 de la página 79. Los difusores de aire **3** » fig. 78 y **4** se pueden cerrar y abrir por separado.

Según la posición de los reguladores de calefacción o bien del aire acondicionado y según las condiciones climatológicas, de los difusores abiertos sale el aire calentado, sin calentar o enfriado.

Manejo económico del sistema de aire acondicionado



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 77.

Durante el servicio de refrigeración, el compresor del sistema de aire acondicionado consume potencia del motor, con lo que influve en el consumo de combustible.

Si el habitáculo del vehículo aparcado se ha calentado fuertemente a causa de la radiación solar, se recomienda abrir brevemente las ventanillas o puertas, a fin de que pueda escapar el aire caliente.

El sistema refrigeración no se debería conectar durante la marcha en caso de estar abiertas las ventanillas.

Si se alcanza la temperatura interior deseada también sin conectar el sistema de refrigeración, se debería elegir el servicio de aire del exterior.



Nota relativa al medio ambiente

Si se ahorra combustible, se reducirá la emisión de sustancias nocivas.

Averías en el funcionamiento



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 77.

Si el sistema de refrigeración no funciona a temperaturas exteriores superiores a +5 °C, existe una avería en el funcionamiento. Ello puede tener las siguientes causas

- > Uno de los fusibles está fundido. Comprobar el fusible y sustituirlo si fuera necesario » página 191.
- El sistema de refrigeración se desconectó temporalmente de modo automático porque la temperatura del líquido refrigerante del motor era demasiado elevada » página 9.

Si no se puede solucionar la avería en el funcionamiento por sí mismo o disminuye la potencia de enfriamiento, desconectar entonces la refrigeración y recurrir a la asistencia profesional de un taller especializado.

Calefacción

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

•	
Mando	79
Ajuste de la calefacción	79
Servicio de aire circulante	80■

Mando

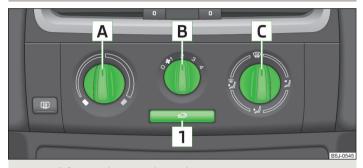


Fig. 79 Calefacción: Elementos de mando

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 79.

Aiustar la temperatura

- > Girar el regulador giratorio A » fig. 79 hacia la derecha para elevar la temperatura.
- ➤ Girar el regulador giratorio 🖪 hacia la izquierda para reducir la temperatura.

Regular el ventilador

- Sirar el conmutador del ventilador B » fig. 79 a una de las posiciones, 1 a 4, para conectar el ventilador.
- > Girar el conmutador del ventilador 🖪 a la posición 0 para desconectar el ventilador.
- > Si se desea cerrar la entrada de aire fresco, utilizar la tecla 1 » Página 80, en sección Servicio de aire circulante.

Regular la distribución de aire

> Con el regulador de distribución de aire C » fig. 79, se regula el sentido de salida del aire » página 78.

Todos los elementos de mando, excepto el conmutador del ventilador **B** » fig. 79, se pueden ajustar a cualquier posición intermedia.

A fin de evitar que se empañen los cristales, el ventilador debería estar siempre conectado.

i

Aviso

Si se dirige la distribución de aire hacia los cristales, todo el caudal de aire se utilizará para el deshielo de los cristales y por ello no se conducirá ningún aire a la zona reposapiés. Esto puede limitar el confort de calefacción.

Ajuste de la calefacción



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 79.

Ajustes básicos recomendados para los elementos de mando de la calefacción para los correspondientes modos de servicio:

Ajustes	Posició	n del regulador girato	orio	Tecla 1	Difusores de aire 4
Ajustes	Α	В	С	Tecia II	Difusores de alle 4
Deshelar el parabrisas y los cristales laterales	Hacia la derecha hasta el tope	3	(II)	No conectar	Abrir y dirigir hacia la ventanilla lateral
Quitar la empañadura del parabrisas y de las ventanillas laterales	Temperatura deseada	2 o 3	₩/ ₩	No conectar	Abrir y dirigir hacia la ventanilla lateral
El calentamiento más rápido	Hacia la derecha hasta el tope	3	*2	Conectar brevemente	Abrir
Temperatura agradable	Temperatura deseada	2 o 3	# i/ ; i	No conectar	Abrir
Aire del exterior, ventilación	Hacia la izquierda has- ta el tope	Posición deseada	* \mathring{z}	No conectar	Abrir

Aviso

- Elementos de mando A » fig. 79 de la página 79, B, C y la tecla 1.
- Difusores de aire 4 » fig. 78 de la página 78.
- Recomendamos dejar los difusores de salida de aire en posición abierta
- 3 » fig. 78 de la página 78.

Servicio de aire circulante



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 79.

Con el servicio de aire circulante se impide en gran medida que llegue al habitáculo del vehículo aire contaminado del exterior, p. ej., en el recorrido por un túnel o en un atasco de tráfico.

Conexión

> Pulsar la tecla 💿 🔳 » fig. 79 de la página 79, en la tecla se encenderá el testigo.

Desconexión

> Pulsar de nuevo la tecla fig. 79 de la página 79, se apagará el testigo de control en la tecla.

Si el regulador distribuidor de aire C » fig. 79 de la página 79 se encuentra en la posición ©, el servicio de aire circulante se desconectará automáticamente. Pulsando repetidamente la tecla ②, se puede volver a conectar el servicio de aire de circulación también en esta posición.

ATENCIÓN

No dejar conectado el servicio de aire circulante durante un tiempo muy prolongado, pues el aire "viciado" puede cansar al conductor y acompañante, hacer que disminuya la atención y, eventualmente, causar un empañamiento de los cristales. Se incrementa el riesgo de accidente. Desconectar inmediatamente el servicio de aire circulante tan pronto como los cristales de las ventanillas comiencen a empañarse.

Aire acondicionado (aire acondicionado manual)

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Manejo	81
Ajustar el aire acondicionado	82
Servicio de aire circulante	82▶

El sistema de refrigeración funciona sólo si se pulsa la tecla (AC) 2 » fig. 80 de la página 81 y se cumplen las siguientes condiciones:

- > el motor está en marcha;
- > la temperatura exterior es superior a aprox. +2 °C;
- > conmutador del ventilador, conectado (posiciones 1 a 4).

Con el sistema de refrigeración conectado y en determinadas condiciones, de los difusores puede salir aire a una temperatura de aprox. 5 °C. En caso de distribución prolongada e irregular del aire de los difusores y grandes diferencias de temperatura, p. ej. al bajar del vehículo, algunas personas sensibles pueden resfriarse.

i Aviso

Recomendamos encargar la limpieza del aire acondicionado al taller especializado y realizarla una vez al año.

Manejo

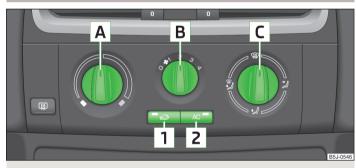


Fig. 80 Sistema de aire acondicionado: Elementos de mando



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 80.

Ajustar la temperatura

- Sirar el regulador giratorio A » fig. 80 hacia la derecha para elevar la temperatura.
- ➤ Girar el regulador giratorio 🖪 hacia la izquierda para reducir la temperatura.

Regular el ventilador

- > Girar el conmutador del ventilador B » fig. 80 a una de las posiciones, 1 a 4, para conectar el ventilador.
- » Girar el conmutador del ventilador B a la posición 0 para desconectar el ventilador.
- > Pulsar la tecla <a>[3] para cerrar la entrada de aire fresco » fig. 80.

Regular la distribución de aire

> Con el regulador de distribución de aire C » fig. 80, se regula el sentido de salida del aire » página 78.

Conectar y desconectar el sistema de refrigeración

- > Pulsar la tecla (AC) 2 » fig. 80, en la tecla se encenderá el testigo.
- > Pulsando de nuevo la tecla AC 2 se desconectará el sistema de refrigeración, se apagará el piloto de control en la tecla.



Aviso

- Para el deshelado del parabrisas y cristales laterales se utiliza toda la potencia calorífica. No se conduce aire caliente a la zona reposapiés. Esto puede limitar el confort de calefacción.
- El piloto de control en la tecla (AC) se ilumina después de la conexión, incluso si no se cumplen todas las condiciones para el funcionamiento de sistema de refrigeración. Al encenderse el testigo se señalizará la disponibilidad del sistema de refrigeración.

Ajustar el aire acondicionado

 \bigcap

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 80.

Ajustes básicos recomendados de los elementos de mando del aire acondicionado para los correspondientes modos de servicio:

Ajustes	Posición del regulador giratorio » fig. 80 de la pági- na 81			Tecla » fig. 80 de la página 81		Difusores de aire 4 » fig. 78 de la página 78	
_	Α	В	С	1	2	ue ia pagina 76	
Desescarche del parabrisas y las ventanillas laterales, antivaho ^{a)}	Temperatura de- seada	3 o 4	(#)	No conectar	Conectado automática- mente	Abrir y dirigir hacia la venta- nilla lateral	
El calentamiento más rápido	Hacia la derecha hasta el tope	3		Conectar breve- mente	Desconectado	Abrir	
Temperatura agradable	Temperatura de- seada	2 o 3	# 1 ! j	No conectar	Desconectado	Abrir	
La refrigeración más rápida	Hacia la izquierda hasta el tope	4 durante poco tiempo, después 2 o 3	*3	Conectar breve- mente ^{b)}	Conectado	Abrir	
Refrigeración óptima	Temperatura de- seada	1, 2 o 3	* 3	No conectar	Conectado	Abrir y dirigir hacia el techo	
Aire del exterior, ventilación	Hacia la izquierda hasta el tope	Posición deseada	* 3	No conectar	Desconectado	Abrir	

a) Recomendamos no utilizar este ajuste en países con un alto grado de humedad ambiental. El cristal puede enfriarse fuertemente y provocar que se empañen por fuera.

Aviso

Recomendamos dejar abiertos los difusores de aire 3 » fig. 78 de la página 78.

Servicio de aire circulante



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 80.

Con el servicio de aire circulante se impide en gran medida que llegue al habitáculo del vehículo aire contaminado del exterior, p. ej., en el recorrido por un túnel o en un atasco de tráfico.

Conexión

> Pulsar la tecla 🔾 🗋 » fig. 80 de la página 81.

Se encenderá el testigo de control en la tecla.

Desconexión

> Pulsar de nuevo la tecla 🔾 🗋 » fig. 80 de la página 81.

Se apagará el testigo de control en la tecla.

Si el regulador distribuidor de aire 🔳 sig. 80 de la página 81 se encuentra en la posición 🖘, el servicio de aire circulante se desconectará automáticamente. Pulsando repetidamente la tecla 🔾, se puede volver a conectar el servicio de aire de circulación también en esta posición.

b) Bajo determinadas circunstancias, es posible que la recirculación » página 82 de aire se active automáticamente, en tal caso se encenderán los testigos luminosos de la tecla 🗿

ATENCIÓN

No dejar conectado el servicio de aire circulante durante un tiempo muy prolongado, pues el aire "viciado" puede cansar al conductor y acompañante, hacer que disminuya la atención y, eventualmente, causar un empañamiento de los cristales. Se incrementa el riesgo de accidente. Desconectar inmediatamente el servicio de aire circulante tan pronto como los cristales de las ventanillas comiencen a empañarse.

Climatronic (aire acondicionado automático)

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Vista general de los elementos de mando	83
Funcionamiento automático	84
Ajustar la temperatura	84
Servicio de aire circulante	84
Regular el ventilador	85
Deshelar el parabrisas	85

El Climatronic mantiene automáticamente una temperatura de confort. Para ello se modifica la temperatura del aire saliente, los niveles de ventilación y la distribución del aire automáticamente. El sistema también tiene en cuenta la radiación solar, de forma que no es necesario corregir la regulación manualmente. El funcionamiento automático » página 84 garantiza el máximo bienestar en cualquier época del año.

Descripción del Climatronic

El sistema de refrigeración sólo funciona si se cumplen las siguientes condiciones: > el motor está en marcha:

- > la temperatura exterior es superior a aprox. +2 °C;
- > AC 18 » fig. 81 de la página 83 conectado.

A fin de garantizar la refrigeración estando el motor sometido a gran esfuerzo, el compresor de aire acondicionado se desconecta en caso de una temperatura elevada del líquido refrigerante.

Ajuste recomendado para todas las épocas del año.

- > Ajustar la temperatura deseada; recomendamos 22 °C.
- > Pulsar la tecla (AUTO) 12 » fig. 81 de la página 83.
- > Orientar los difusores de salida de aire 3 » fig. 78 de la página 78 y 4 de tal modo, que la corriente de aire esté dirigida ligeramente hacia arriba.

Conmutar entre grados centígrados y grados Fahrenheit

Pulsar y mantener pulsadas al mismo tiempo las teclas (AUTO) y (AC) » fig. 81 de la página 83. En el display aparecerán los datos en la unidad de medida deseada de la temperatura.

i

Aviso

Recomendamos encargar la limpieza del Climatronic al taller especializado y realizarla una vez al año.

Vista general de los elementos de mando

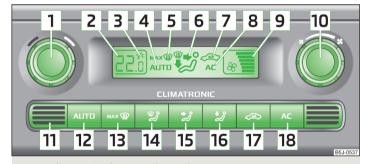


Fig. 81 Climatronic: Elementos de mando



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 83.

Teclas/reguladores giratorios

1 Ajuste de la temperatura interior del vehículo

Las indicaciones

- 2 Indicación de la temperatura interior del vehículo seleccionada
- 3 Grados Celsius o Fahrenheit
- 4 Funcionamiento automático del aire acondicionado
- 5 Quitar la empañadura o congelación del parabrisas
- 6 Dirección de la corriente de aire
- 7 Servicio de aire circulante
- 8 Sistema de refrigeración conectado/desconectado
- 9 Número de giro del ventilador puesto

Teclas/reguladores giratorios

- 10 Ajuste del número de revoluciones del ventilador
- 11 Sensor de temperatura interior
- 12 Funcionamiento automático
- Quitar la empañadura o congelación del parabrisas
- 14 Corriente de aire hacia los cristales
- 15 Corriente de aire hacia la cabeza
- 16 Corriente de aire hacia la zona reposapiés
- 17 Servicio de aire circulante
- 18 Conectar/desconectar sistema de refrigeración

Aviso

En la parte inferior del aparato se ubica el sensor de la temperatura del habitáculo 11 » fig. 81. No cubrir con adhesivos ni tapar el sensor; de lo contrario, esto podría influir negativamente sobre el Climatronic.

Funcionamiento automático



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 83.

El servicio automático sirve para mantener constante la temperatura y deshumedecer los cristales de las ventanillas en el habitáculo del vehículo.

Conectar el funcionamiento automático

- > Ajustar la temperatura entre +18 °C y +29 °C.
- > Orientar los difusores de aire 3 » fig. 78 de la página 78 y 4 de tal modo que la corriente de aire esté dirigida ligeramente hacia arriba.

» Pulsar la tecla (AUTO) 12 » fig. 81 de la página 83, en la pantalla se visualiza AU-TO.

El funcionamiento automático se desconecta pulsando una tecla para la distribución de aire, o bien aumentando o reduciendo el número de revoluciones del ventilador. A pesar de ello, se regula la temperatura.

Ajustar la temperatura



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 83.

Después de conectar el encendido, se puede ajustar la temperatura interior deseada con el regulador giratorio 1 » fig. 81 de la página 83.

Se puede ajustar la temperatura del habitáculo entre +18 °C y +29 °C. En este margen, la temperatura del habitáculo se regulará automáticamente. Si se selecciona una temperatura inferior a +18 °C, en la pantalla aparecerá "LO". Si se selecciona una temperatura superior a +29 °C, en la pantalla aparecerá "HI". En ambas posiciones extremas, el Climatronic funciona a una potencia máxima de refrigeración o calefacción. En ese caso no hay regulación de la temperatura.

En caso de distribución prolongada e irregular del aire de los difusores (especialmente en la zona de los pies) y grandes diferencias de temperatura, p. ej. al bajar del vehículo, algunas personas sensibles pueden resfriarse.

Servicio de aire circulante



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 83.

Con el servicio de aire circulante se impide en gran medida que llegue al habitáculo del vehículo aire contaminado del exterior, p. ej., en el recorrido por un túnel o en un atasco de tráfico.

Conexión

> Pulsar la tecla <a>17 » fig. 81 de la página 83, en la pantalla se muestra el símbolo <a>.

Desconexión

> Pulsar de nuevo la tecla

17 » fig. 81 de la página 83, el símbolo
se apaga en la pantalla.

ATENCIÓN

No dejar conectado el servicio de aire circulante durante un tiempo muy prolongado, pues el aire "viciado" puede cansar al conductor y acompañante, hacer que disminuya la atención y, eventualmente, causar un empañamiento de los cristales. Se incrementa el riesgo de accidente. Desconectar inmediatamente el servicio de aire circulante tan pronto como los cristales de las ventanillas comiencen a empañarse.

Aviso

Cuando el servicio de aire circulante lleve activado unos 15 minutos, en la pantalla empezará a parpadear el símbolo en para avisar de que el servicio de aire circulante está conectado en servicio permanente. Si no se desactiva el servicio de aire circulante, el símbolo parpadea unos 5 minutos.

Regular el ventilador



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 83.

El Climatronic regula automáticamente los niveles de ventilación en función de la temperatura del habitáculo. No obstante, los niveles de ventilación se pueden adaptar manualmente a sus necesidades.

> Girar el regulador giratorio 10 » fig. 81 de la página 83 hacia la izquierda (disminuir el número de revoluciones del ventilador) o hacia la derecha (aumentar el número de revoluciones del ventilador).

Si se apaga el ventilador, se desconectará el Climatronic.

ATENCIÓN

- El aire "viciado" puede fatigar al conductor y a los ocupantes del vehículo, distraer la atención y también empañar los cristales. Se incrementa el riesgo de accidente.
- No desconectar el Climatronic más tiempo del necesario.
- Conectar inmediatamente el Climatronic en cuanto los cristales de las ventanillas comiencen a empañarse.

Deshelar el parabrisas



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 83.

Conexión

> Pulsar la tecla 🗪 🗓 » fig. 81 de la página 83.

Desconexión

> Pulsar de nuevo (MAX) 13 » fig. 81 de la página 83 o (AUTO)

La regulación de temperatura se efectúa automáticamente. De los difusores $1 \gg$ fig. 78 de la página 78 y 2 fluye más aire.

Comunicación y multimedia

Preinstalación universal para teléfono GSM II

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Teléfonos móviles y equipos de radiocomunicación	86
Información preliminar	87
Agenda interna	87
Gestionar el teléfono por el volante multifunción	87
Montaje del teléfono con el adaptador	88
Gestionar las llamadas de teléfono mediante el adaptador	88
Conectar un teléfono móvil al sistema de manos libres	89
Símbolos en la pantalla informativa	90
Manejar el teléfono a través de la pantalla informativa	90■

Teléfonos móviles y equipos de radiocomunicación



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 86.

ŠKODA autoriza el uso de teléfonos móviles y radioemisoras con una antena exterior correctamente instalada y una potencia máxima de emisión de hasta 10 vatios.

Sobre las posibilidades con respecto al montaje y servicios de teléfonos móviles y emisoras de radio con una potencia de transmisión de más de 10 W, infórmese en un concesionario ŠKODA.

Durante la utilización de teléfonos móviles o radioemisoras pueden presentarse perturbaciones de funcionamiento en el sistema electrónico de su vehículo.

Puede deberse a los siguientes motivos:

- > no hay antena exterior;
- > la antena exterior está mal instalada;
- > la potencia de emisión supera los 10 vatios.

ATENCIÓN

- Dedique su atención preferentemente a la conducción. Como conductor, Vd. se hace plenamente responsable de la seguridad para el tráfico. Utilice el sistema telefónico sólo en la medida que le permita tener su vehículo totalmente bajo control en todo momento.
- Śe deben tener en cuenta las disposiciones vigentes de cada país para la utilización de teléfonos móviles en el interior del vehículo.
- La utilización de teléfonos móviles o radioemisoras en un vehículo sin antena externa o con una antena mal instalada puede provocar un aumento de la intensidad del campo electromagnético en el habitáculo del coche.
- No se deben montar nunca radioemisoras, teléfonos móviles o soportes sobre las cubiertas de airbags o dentro de su inmediato campo de acción.
- No dejar nunca el móvil en el asiento, sobre el cuadro de instrumentos o en cualquier otro lugar, ya que puede salir despedido en caso de una maniobra de frenado brusca, un accidente o choque. Peligro de lesiones.
- Para el transporte aéreo, un taller especializado debe desconectar la función Bluetooth® del sistema de manos libres.

Aviso

- Recomendamos hacer realizar el montaje de teléfonos móviles y sistemas de radio en el vehículo por un concesionario ŠKODA.
- No todos los teléfonos móviles que permiten una comunicación a través de Bluetooth[®], son compatibles con una preinstalación universal para teléfono GSM II. Un concesionario ŠKODA le podrá informar sobre si su teléfono es compatible con una preinstalación universal para teléfono GSM II.
- La autonomía de la conexión de Bluetooth® con el dispositivo manos libres se limita al interior del vehículo. El alcance depende de las características locales, tal como, p. ej., obstáculos entre los aparatos, y de las interferencias recíprocas con otros aparatos. Si su teléfono móvil se encuentra, p. ej., en el bolsillo de la chaqueta, esto puede causar problemas al establecer una conexión con el sistema de manos libres o una transmisión de datos.

Información preliminar



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 86.

La preinstalación universal para teléfono GSM II (sistema de manos libres) ofrece un mando de confort del teléfono móvil mediante el manejo por voz, a través del volante multifunción, el adaptador, la radio o el sistema de navegación.

La preinstalación universal de teléfono GSM II incluye las siguientes funciones. Agenda interna » página 87.

- Mando de confort del teléfono a través del volante multifunción » página 87.
- > Gestión de las llamadas de teléfono por medio del adaptador » página 88.
- Manejo del teléfono a través de la pantalla informativa » página 90.
- Manejo por voz del teléfono » página 91.
- > Reproducción de música desde el teléfono u otros dispositivos multimedia » página 92.

Toda la comunicación entre un teléfono móvil y el dispositivo manos libres de su vehículo se realiza con ayuda de la tecnología Bluetooth[®]. El adaptador sirve para cargar el teléfono y para transmitir la señal a la antena exterior del vehículo.



Aviso

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones » página 86, *Teléfonos móviles y equipos de radiocomunicación*.

Agenda interna



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 86.

Parte integrante del sistema de manos libres es una agenda interna. Esta agenda interna puede utilizarse en función del modelo de teléfono móvil.

Tras la primera conexión del teléfono, el sistema comenzará a cargar la agenda del teléfono y de la tarjeta SIM en la memoria de la unidad de control.

En cada conexión siguiente del teléfono con el dispositivo manos libres se realiza sólo una actualización de la agenda telefónica respectiva. Esta actualización puede durar unos minutos. Durante este tiempo, se dispone de la agenda que se memorizó en relación a la última actualización terminada. Los números de teléfono nuevos se visualizarán después de haber terminado la actualización.

Si durante la actualización hay una llamada telefónica (p. ej., llamada entrante o de salida, diálogo del manejo por voz) se interrumpe la actualización. Después de finalizar la llamada telefónica comienza la actualización de nuevo.

La agenda interna dispone de 2.500 memorias libres. Cada contacto puede contener hasta 4 números.

Si el número de contactos cargados es superior a 2.500, la agenda no está llena.

Gestionar el teléfono por el volante multifunción



Fig. 82 Volante multifunción: Manejo del teléfono



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 86.

Para que al manejar el teléfono, el conductor se distraiga lo menos posible del tráfico, el volante dispone de teclas para el fácil manejo de las funciones básicas del teléfono » fig. 82.

Pero esto sólo se da si el vehículo está equipado de fábrica con la preinstalación universal de teléfono (sistema de manos libres).

Si la luz de posición está conectada, entonces también las teclas y los símbolos ⊅ y → del volante multifunción se encienden.

Tecla/rueda de ajuste	Acción	Función		
1	Breve pulsación	Iniciar llamada, finalizar llamada, entrada al menú principal del teléfono, lista de los números llamados		
1	Larga pulsación	Rechazar llamada, último número seleccionadoª), conectar/desconectar el manejo por vozʰ)		
2	Breve pulsación	Conectar/desconectar el manejo por voz		
2	Girar hacia arriba	Aumentar el volumen sonoro		
2	Girar hacia abajo	Reducir el volumen sonoro		

a) Válido para vehículos con el sistema de navegación Amundsen+.

Montaje del teléfono con el adaptador

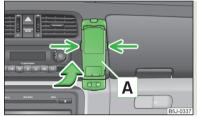


Fig. 83 Preinstalación universal de teléfono



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 86.

De fábrica sólo se incluye un soporte de teléfono. Se puede adquirir un adaptador para el teléfono del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Montar

- Introducir primero el adaptador A en el sentido de la flecha » fig. 83 en el soporte hasta el tope. Presionar ligeramente el adaptador hacia abajo hasta que enclave de modo seguro.
- > Montar el teléfono en el adaptador A (según las instrucciones del fabricante).

Desmontar

> Presionar los enclavamientos laterales del soporte simultáneamente » fig. 83 y extraer el adaptador con el teléfono.

1

CUIDADO

Si se saca el teléfono móvil del adaptador durante la llamada, podrá quedar interrumpida la comunicación. Al sacarlo, se interrumpirá la comunicación con la antena montada de fábrica, lo que reducirá la calidad de las señales de emisión y recepción. Además, se interrumpe la carga del acumulador del teléfono.

Gestionar las llamadas de teléfono mediante el adaptador



Fig. 84 Imagen esquemática: Adaptador con una tecla/Adaptador con dos teclas



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 86.

- > Conectar/desconectar el manejo por voz;
- > Aceptar/terminar una llamada.

b) Válido para vehículos sin el sistema de navegación Amundsen+.

En algunos adaptadores, además de la tecla 🛃, también se encuentra la tecla (SOS) 🔊 sig. 84. Después de pulsar esta tecla durante 2 segundos, se selecciona el número 112 (llamada de emergencia)

Conectar un teléfono móvil al sistema de manos libres



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 86.

Para conectar un teléfono móvil al sistema de manos libres, es necesario acoplar juntos ambos dispositivos. Encontrará información más detallada al respecto en el manual de instrucciones de su teléfono móvil.

Para el acoplamiento se requieren los pasos siguientes.

- > Activar en su teléfono móvil el Bluetooth® y la visibilidad del teléfono móvil.
- > Conectar el encendido.
- > Seleccionar en la pantalla informativa el menú Teléfono Añadir usuario y esperar hasta que la unidad de control haya finalizado la búsqueda.
- > En el menú de los dispositivos encontrados seleccionar su teléfono móvil.
- > Confirmar el código PIN1).
- Si se notifica el sistema de manos libres en la pantalla del teléfono móvil (por defecto con SKODA_BT), introducir en menos de 30 segundos el PIN¹⁾ y esperar hasta que se haya realizado el acoplamiento²⁾.
- > Después de finalizar el acoplamiento, confirmar en la pantalla informativa el ajuste del nuevo perfil de usuario.

Si ya no hay espacio libre para el ajuste del nuevo perfil de usuario, se debe borrar un perfil existente.

Durante el proceso de acoplamiento no debe estar ningún otro teléfono móvil conectado al sistema de manos libres.

Se pueden acoplar hasta cuatro teléfonos móviles al sistema de manos libres, pero sólo un teléfono móvil puede comunicar con el sistema de manos libres.

Restablecer la visibilidad del dispositivo manos libres

Si no le es posible acoplar su teléfono móvil al dispositivo de manos libres en 3 minutos después de conectar el encendido, se puede restablecer la visibilidad del dispositivo durante 3 minutos de la siguiente forma:

- > Conectando y desconectando el encendido.
- > Conectando y desconectando el manejo por voz.
- > Mediante la pantalla informativa, en la opción de menú Bluetooth Visibilidad.

Crear una conexión con un teléfono móvil ya acoplado

Tras la conexión del encendido se establece automáticamente la conexión en el teléfono móvil ya conectado²). Se debe comprobar en su teléfono móvil si se ha establecido la conexión automática.

Cortar la conexión

- > Retirando la llave de encendido.
- > Desconectando el dispositivo de manos libres en el teléfono libre.
- > Desconectando al usuario dentro del menú Bluetooth Usuario en la pantalla informativa.

Borrar problemas de conexión

Si el sistema anuncia **No hay un tlf. vinculado**, comprobar el estado de funcionamiento del teléfono móvil:

- > ¿Está conectado el teléfono móvil?
- > ¿Está introducido el código PIN?
- > ¿Está Bluetooth® activo?
- > ¿Está la visibilidad del teléfono móvil activa?
- > ¿Ya se acopló el teléfono móvil con el dispositivo manos libres?

La visibilidad del dispositivo manos libres se desconecta automáticamente 3 minutos después de la conexión del encendido o se desactiva si el teléfono móvil se conecta con el dispositivo manos libres.

Dependiendo de la versión de Bluetooth® se mostrará en el teléfono un código PIN de 6 dígitos generado automáticamente o bien se debe introducir manualmente el código PIN 1234.

²⁾ Algunos teléfonos móviles disponen de un menú, en el cual se introduce un código para autorizar el establecimiento de una conexión via Bluetooth⁸. Si se requiere semejante entrada para obtener la autorización, entonces habrá que realizarla cada vez que se quiera establecer una conexión vía Bluetooth.

i

Aviso

- Si puede adquirir un adaptador adecuado para su teléfono móvil, utilizar el teléfono móvil exclusivamente en el adaptador colocado en el soporte del teléfono para que la radiación del móvil en el vehículo disminuya al mínimo.
- La colocación del teléfono móvil en el adaptador fijado en el soporte garantiza una potencia de emisión y recepción óptimas.

Símbolos en la pantalla informativa



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 86.

Símbolo	Significado
Ê	Estado de carga del acumulador del teléfono ^{a)}
	Intensidad de la señal ^{a)}
*	Un teléfono está conectado con el sistema de manos libres.
· **	El sistema de manos libres es visible para otros aparatos.
•	Un equipo multimedia está conectado con el sistema de ma- nos libres.

a) Esta función sólo es soportada por algunos teléfonos móviles.

Manejar el teléfono a través de la pantalla informativa



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 86.

En el menú **Teléfono** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- Agenda telefónica
- Marcación¹⁾
- Listas de llamadas
- Buzón de voz
- Bluetooth¹⁾
- Ajustes²⁾
- Atrás

Agenda telefónica

En la opción de menú **Guía** se encuentra la lista de contactos descargada de la memoria telefónica y de la tarjeta SIM del teléfono móvil.

Marcación

En la opción de menú **Marcación** se puede indicar cualquier número de teléfono. Con ayuda de la rueda de ajuste se eligen sucesivamente las cifras deseadas y éstas deben confirmarse presionando la rueda Se pueden elegir las cifras **0-9**, los símbolos +, *, *, *, *, y las funciones **Cancelar**, **Llamada**, **Borrar**.

Listas de llamadas

En la opción de menú **Reg. llamadas** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- Llams. perdidas
- Llams, enviadas
- Llams, recibidas

Buzón de voz

En la opción de menú **Buzón de voz** se puede sintonizar el número del buzón de voz¹¹ y a continuación llamar dicho número.

Bluetooth

En la opción de menú **Bluetooth** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- Usuario sinopsis de los usuarios memorizados
- Nuevo usuario búsqueda de nuevos teléfonos, que se encuentren en la zona de cobertura
- Visibilidad activación de la visibilidad de la unidad telefónica para otros equipos
- Reproductor de medios
 - Dispositivo activo
 - Disp. conectados
 - Búsqueda
- Nombre del tlf. la posibilidad de cambiar el nombre de la unidad telefónica (preajuste: SKODA_BT)

¹⁾ En vehículos con el sistema de navegación Amundsen+, se accede a esta función a través del menú del sistema de navegación; véase el manual de instrucciones del sistema de navegación Amundsen+.

²⁾ En vehículos con el sistema de navegación Amundsen+, esta función no está disponible.

Ajustes

En la opción de menú **Ajustes** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- Agenda telefónica
- Actualizar¹⁾
- Clasificación
- Apellido
- Nombre
- Señal de llamada

Atrás

Vuelta al menú inicial del teléfono.

Manejo por voz

Introducción al tema

Diálogo



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 91.

El espacio de tiempo en el que el sistema está preparado, las órdenes fónicas que se han de recibir y realizar se identifican como diálogo. El sistema emite acuses acústicos y, en caso necesario, le guiará a través de las respectivas funciones.

La óptima inteligibilidad de las órdenes fónicas depende de varios factores.

- > Hablar a un volumen normal, sin entonación ni pausas superfluas.
- > Evitar una mala pronunciación.
- Cerrar las puertas, ventanillas y techo corredizo, con el fin de amortiguar o aislar ruidos molestos del exterior.
- Conduciendo a gran velocidad se recomienda hablar con voz más alta, a fin de cubrir los ruidos incrementados del entorno.

- > Limitar durante el diálogo los ruidos accidentales en el vehículo, p. ej., ocupantes que estén hablando al mismo tiempo.
- > No hablar cuando el sistema esté emitiendo una información.

El micrófono para el manejo por voz se ubica en el techo interior moldeado y está dirigido hacia el conductor y el acompañante. Por ello pueden gestionar el conductor y el acompañante la instalación.

Introducir el número de teléfono

Se puede introducir el número de teléfono como una fila continua de cifras memorizadas sucesivamente (el número completo de una vez) o en forma de bloques de cifras (separados por pausas breves). Después de cada serie de cifras (separación mediante breve pausa) se repiten las cifras identificadas hasta ese momento.

Se permiten las cifras **0-9**, los símbolos **+**, *****, **#**. El sistema no reconoce combinaciones numéricas coherentes como, p. ej., veintitrés, sino sólo cifras habladas por separado (dos, tres).

Activación del manejo por voz

- > pulsando brevemente la tecla (4) del adaptador » fig. 84 de la página 88;
- > Pulsando brevemente la tecla 1 en el volante multifunción » página 87, Gestionar el teléfono por el volante multifunción.

Desactivación del manejo por voz

Si el sistema está actualmente reproduciendo un aviso, es necesario terminar dicho aviso:

- > pulsando brevemente la tecla 🕹 del adaptador;
- > pulsando brevemente la tecla 1 en el volante multifunción.

Si el sistema está esperando una orden fónica, se podrá terminar el diálogo como sique:

- > con la orden fónica CANCELAR;
- > pulsando la tecla 🔊 en el adaptador;
- > pulsando brevemente la tecla 1 en el volante multifunción.

Aviso

- Una llamada entrante terminará inmediatamente el diálogo.
- El control fónico sólo es posible en vehículos equipados con un volante multifunción con control de teléfono o un soporte de teléfono y un adaptador.

¹⁾ En vehículos con el sistema de navegación Amundsen+, se accede a esta función a través del menú del sistema de navegación; véase el manual de instrucciones del sistema de navegación Amundsen+.

Órdenes fónicas



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 91.

Órdenes fónicas básicas

Orden fónica	Acción
AYUDA	Tras esta orden el sistema reproduce todas las órdenes posibles.
LLAMAR A XYZ	Con esta orden se activa el contacto desde la agenda.
AGENDA	Después de esta orden se puede p.ej. reproducir la agenda, acomodar o borrar un registro de voz para un contacto, etc.
LISTA DE LLAMADAS	Listas de los números seleccionados, llamadas perdidas, etc.
MARCAR NÚMERO	Tras esta orden, se podrá marcar un número de telé- fono para establecer una comunicación con el abo- nado que interese.
RELLAMADA	Tras esta orden, el sistema elige el último número seleccionado.
MÚSICA ^{a)}	Reproducción de la música del teléfono móvil u otro teléfono acoplado.
OTRAS OPCIONES	Después de esta orden, el sistema ofrece otras órdenes en función del contexto.
AJUSTES	Selección para ajuste de Bluetooth®, diálogo, etc.
CANCELAR	Se finaliza el diálogo.

a) En vehículos con el sistema de navegación Amundsen+, se accede a esta función a través del menú del sistema de navegación; véase el manual de instrucciones del sistema de navegación Amundsen+.

Si no se identifica una orden fónica, el sistema contesta con "¿Repita, por favor?" y puede repetir la orden. Tras el 2º intento fallido repite el sistema la ayuda. Tras el tercer intento fallido, se emite la respuesta "Operación cancelada." y finaliza el diálogo.

Memorizar grabación de voz de un contacto

Si en algunos contactos, no funcionara correctamente la indicación automática del nombre, existe la posibilidad de guardar un registro de voz correspondiente a este contacto bajo la opción de menú **Agenda** - **Nombre** - **Grabar**.

También se puede guardar un registro de voz propio mediante el control de voz en el menú **MÁS OPCIONES**.

Multimedia

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Reproducción de música a través de Bluetooth®



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 92.

La preinstalación universal para teléfono GSM II permite la reproducción de música a través de Bluetooth[®] de aparatos como reproductor MP3, teléfono móvil o notebook.

Para reproducir música a través de Bluetooth[®], es necesario acoplar primero el aparato con el dispositivo manos libres en el menú **Teléfono** - **Bluetooth** - **Repr multimedia**

La reproducción de música se gestiona en el aparato que se ha de conectar.

La preinstalación universal para teléfono GSM II permite manejar la reproducción de música a través del dispositivo manos libres con el manejo por voz » página 92, *Órdenes fónicas*.



Aviso

El aparato que se desea conectar debe ser compatible con el perfil Bluetooth[®] A2DP; consultar el manual de instrucciones del aparato que se desea conectar.

Manejar la radio y el sistema de navegación desde el volante multifunción

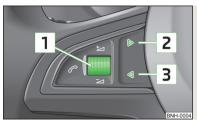


Fig. 85 Volante multifunción: Teclas de mando y rueda de ajuste

Naturalmente se puede seguir manejando la radio y el GPS en el aparato mismo. Existe una descripción en el manual de instrucciones correspondiente.

Si la luz de posición está conectada, entonces también las teclas del volante multifunción están alumbradas.

Las teclas son válidas siempre para el tipo de funcionamiento en el que se encuentra en ese momento la radio o el sistema de navegación.

Pulsando o girando las teclas se pueden ejecutar las siguientes funciones.



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 92.

Las teclas para la activación de las funciones básicas de la radio y del GPS incorporado de fábrica se encuentran en el volante multifunción » fig. 85.

Tecla/rueda de ajuste	Acción	Radio, boletín de tráfico	CD/MP3/GPS	
1	Breve pulsación	desconexión/conexión de	el sonido	
1	Larga pulsación	Desconexión/conexión de	l aparato	
1	Girar hacia arriba	Aumentar el volumen sonoro		
1	Girar hacia abajo	Reducir el volumen sonoro		
2	Breve pulsación	Cambio a la siguiente emisora de radio memorizada Interrupción del boletín de tráfico	Cambio al siguiente título	
2	Larga pulsación	Búsqueda adelante	Avance rápido	
3	Breve pulsación	Cambio a la anterior emisora de radio memorizada Interrupción del boletín de tráfico	Cambio al anterior título	
3	Larga pulsación	Búsqueda atrás	Retroceso rápido	



Aviso

- En vehículos que están equipados con preinstalación universal para teléfono GSM II, las funciones de la tecla 1 difieren » página 87.
- Los altavoces del vehículo están diseñados para la potencia de salida de la radio y del sistema de navegación de 4 x 20 W.

Entradas AUX-IN y MDI



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 92.

La entrada AUX-IN se encuentra debajo del apoyabrazos delantero y está marcada con AUX.

La entrada MDI se ubica delante debajo del compartimento guardaobjetos situado en el lado del acompañante.

Las entradas AUX-IN y MDI sirven para conectar fuentes de audio externas (p. ej. iPod o reproductor MP3) y la reproducción de música de estos equipos a través de la radio o del sistema de navegación montados de fábrica.

La descripción del manejo puede consultarse en el manual de instrucciones correspondiente de su radio o sistema de navegación.

Conducción

Arranque y conducción

Arrancar y parar el motor

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ajustar la posición del volante	96
Sistema electrohidráulico de dirección asistida	96
Inmovilizador electrónico (inmovilizador)	97
Cerradura de encendido	97
Arrancar el motor	97
Parar el motor	97

ATENCIÓN

- ¡No debe ajustar el volante durante la marcha sino con el vehículo parado!
- Ajustar el volante de tal modo, que la distancia entre el volante y el esternón sea, como mínimo, de 25 cm 1 » fig. 86 de la página 96. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte!
- La palanca para el ajuste del volante siempre debe estar bloqueada durante el viaje para que el volante no cambie de posición accidentalmente durante la marcha. ¡Existe peligro de accidente!
- Si se ajusta el volante más hacia la cabeza, en caso de accidente disminuirá el efecto protector del airbag de conductor. Comprobar que el volante está orientado hacia el pecho.
- Durante la marcha, sujetar el volante con ambas manos por el borde exterior de los lados en las posiciones de las 9 y 3 horas. No sujetar nunca el volante en la posición de las 12 horas o de cualquier otro modo (p. ej., en el centro o en el borde interior del volante). En tales casos, al activarse el airbag del conductor se pueden sufrir lesiones graves en los brazos, las manos y la cabeza.

ATENCIÓN (continuación)

- Durante la marcha con el motor parado, la llave de encendido ha de estar siempre en la posición ② » fig. 87 de la página 97 (encendido conectado). Esta posición se indica encendiéndose los testigos de control. Si no es así, podría producirse inesperadamente el bloqueo de la dirección. ¡Existe peligro de accidente!
- No extraer la llave de contacto de la cerradura hasta que se haya parado el vehículo (tirando del freno de mano). De lo contrario, se podría llegar a bloquear la dirección. ¡Existe peligro de accidente!
- Si se abandona el vehículo, se debe extraer en cualquier caso la llave de contacto. Hágalo especialmente cuando deje niños en el interior del vehículo. De lo contrario, los niños podrían poner en marcha el motor. ¡Existe peligro de accidente o de lesiones!
- No dejar nunca el motor encendido en recintos cerrados o sin ventilación. Los gases de escape del motor contienen, entre otras sustancias, monóxido de carbono, un gas tóxico incoloro e inodoro. ¡Existe peligro de muerte! El monóxido de carbono puede dejarle a uno inconsciente y provocarle la muerte.
- No dejar nunca sin vigilancia su vehículo con el motor en marcha.
- No parar nunca el motor antes de que se haya detenido el vehículo. ¡Existe peligro de accidente!
- Tras desconectar el encendido, el ventilador del radiador puede seguir funcionando todavía durante unos 10 minutos sin interrupción.

CUIDADO

- Si se gira completamente el volante con el vehículo parado y el motor en marcha, se someterá el sistema de la servodirección a un gran esfuerzo. Ese tipo de giro completo se hace notar por unos ruidos característicos. No se debe dejar nunca el volante completamente girado durante más de 15 segundos con el motor en marcha. ¡Peligro de daños en la servodirección!
- El motor de arranque sólo se debe accionar estando parado el motor. Si se acciona el motor de arranque con el motor en marcha, puede resultar dañado el motor de arranque o el motor del vehículo.
- Tan pronto como arranque el motor del vehículo, soltar inmediatamente la llave de contacto se podrían producir daños en el motor de arranque.
- Si el motor no arranca al intentar arrancarlo por segunda vez, puede estar defectuoso el fusible para la bomba de combustible (en motores de gasolina) o bien para el equipo de control para el sistema de precalentamiento o relés para el sistema de precalentamiento y la bomba de combustible (en motores diésel). Comprobar el fusible y sustituir si fuera necesario » página 191, o bien buscar la ayuda de un taller especializado.

 \triangleright

95

- Evitar que el motor del vehículo alcance un elevado número de revoluciones. pleno gas y esté sometido a grandes cargas mientras no hava alcanzado su temperatura de servicio. Existe peligro de dañar el motor!
- No arrancar el motor remolcando el vehículo. ¡Existe peligro de daños en el motor! En los vehículos con catalizador podría penetrar combustible sin guemar en el catalizador e inflamarse en él. Esto provocaría un sobrecalentamiento del catalizador. Como avuda para el arranque, se puede utilizar la batería de otro vehículo » página 187, Ayuda de arranque.
- Tras una carga prolongada del motor, no se debe apagar el motor inmediatamente al finalizar la marcha, sino dejarlo funcionar aprox. 1 minutos al ralentí. Así se evita una acumulación de calor en el motor parado.



Nota relativa al medio ambiente

No dejar que se caliente el motor mientras esté parado. Si fuera necesario, emprender la marcha inmediatamente después del arrangue del motor. De este modo, el motor alcanzará más rápidamente su temperatura de servicio y se reducirá la expulsión de sustancias nocivas.



Aviso

- El motor sólo puede arrancarse con una llave original con la codificación adecua-
- Tras arrancar el motor en frío, pueden oírse brevemente fuertes ruidos de marcha. Esto es un efecto normal y, por ello, no debe inquietarle.
- Tras desconectar el encendido, el ventilador del radiador puede seguir funcionando todavía durante unos 10 minutos sin interrupción.
- Si el motor no arranca al intentar arrancarlo por segunda vez, puede estar defectuoso el fusible para la bomba de combustible. Comprobar el fusible y sustituir si fuera necesario » página 191, Fusibles, o bien buscar la ayuda de un taller especializado.
- Recomendamos bloquear la dirección siempre que se abandone el vehículo. De ese modo dificultará un posible intento de robo de su vehículo.

Aiustar la posición del volante

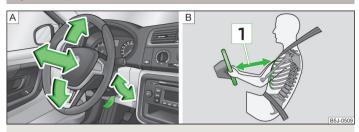


Fig. 86 Volante regulable: Palanca debajo de la columna de dirección/distancia segura hasta el volante



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 95.

La posición del volante puede ajustarse en altura y en sentido longitudinal.

- > Ajustar primero el asiento del conductor » página 53, Asientos delanteros.
- > Girar la palanca situada debajo del volante hacia abajo » fig. 86 A.
- > Aiustar el volante a la posición deseada (en altura y sentido longitudinal).
- > Levantar la palanca y hasta el tope hacia arriba.

Sistema electrohidráulico de dirección asistida



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🚹 de la página 95.

La dirección asistida hace que se pueda girar el volante aplicando menos fuerza.

Si falla la dirección asistida o el motor está parado (remolcado), se sique pudiendo girar el volante del vehículo completamente. No obstante, para girar el volante se debe emplear más fuerza.

En caso de una perturbación de la dirección asistida se enciende en el tablero de instrumentos el testigo 😥 » página 17, Testigos.

Inmovilizador electrónico (inmovilizador)

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 11 de la página 95.

En el tirador de la llave hay un chip electrónico. Con él se desactiva el bloqueo electrónico de arranque al introducir la llave en la cerradura de encendido. Cuando se extrae la llave de contacto de la cerradura, se activa el bloqueo electrónico de arranque automáticamente.

Si no se utiliza una llave autorizada para arrancar, el motor no arrancará.

En la pantalla informativa se mostrará lo siguiente:

Inmovilizador activo.

Cerradura de encendido



Fig. 87

Posicionamiento de la llave del vehículo en la cerradura de encendido



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 1. de la página 95.

Motores de gasolina

- 1 Encendido desconectado, motor parado, la dirección se puede bloquear
- 2 Encendido conectado
- 3 Hacer arrancar el motor

Motores diésel

- Alimentación de combustible interrumpida, encendido desconectado, motor parado, la dirección se puede bloquear
- 2 Precalentamiento del motor, encendido conectado
- 3 Hacer arrancar el motor

Para **bloquear la dirección**, girar el volante con la llave extraída hasta que se oiga como encastra el perno de bloqueo de la dirección.

Si la **dirección está bloqueada** y no se puede girar la llave de contacto la posición 2 » fig. 87 o resulta muy difícil, se debe ligeramente el volante hacia los lados para liberar el bloqueo de la dirección.

Arrancar el motor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 95.

Los vehículos con **motores diésel** están equipados con un dispositivo de precalentamiento. Tras conectar el encendido, se enciende el testigo de control de precalentamiento on linmediatamente después de apagarse el testigo de control de precalentamiento, se puede hacer arrancar el motor.

Durante el precalentamiento, no deben tenerse consumidores eléctricos de gran potencia conectados para no descargar la batería del vehículo innecesariamente.

Procedimiento para arrancar el motor

- Antes de arrancar, colocar la palanca de cambio en posición de ralentí o la palanca selectora en posición P oN y apretar firmemente el freno de mano.
- Pisar el pedal del embrague a fondo, conectar el encendido 2 » fig. 87 de la página 97 y arrancar 3; no acelerar. Mantener el pedal de embrague pisado a fondo hasta que el motor arrangue.
- > Nada más arranque el motor, soltar inmediatamente la llave. Al soltar la llave del vehículo vuelve a la posición 2.
- Si el motor no arranca en 10 segundos, interrumpir el procedimiento de arranque y girar la llave a la posición 1. Repetir el procedimiento de arranque después de aprox, medio minuto.
- > Soltar el freno de mano antes de arrancar.

Parar el motor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad \blacksquare de la página 95.

Parar el motor girando la llave de contacto a la posición 1 » fig. 87 de la página 97.

Frenado

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas: Información para el frenado _____ Freno de mano

ATENCIÓN

- El servofreno sólo trabaja estando el motor en marcha. Con el motor parado se debe aplicar más fuerza para frenar. ¡Existe peligro de accidente!
- Al parar o frenar con un vehículo con motor de gasolina y cambio manual a revoluciones bajas, pisar el pedal del embraque. De no hacerlo, pueden producirse una limitación en la función del servofreno. ¡Existe peligro de accidente!
- En caso de montar posteriormente un spoiler delantero, embellecedores de ruedas, etc., hay que asegurar que no se menoscabe la alimentación de aire a los frenos de las ruedas delanteras. De lo contrario, se podría llegar a limitar la función del sistema de frenos. ¡Peligro de accidente!
- Tenga en cuenta que el freno de mano accionado debe soltarse por completo. Si el freno de mano se suelta sólo parcialmente, se puede producir un sobrecalentamiento de los frenos traseros y periudicar al funcionamiento del sistema de frenos. ¡Peligro de accidente!
- Por esta razón, no dejar nunca a los niños en el vehículo sin vigilancia. Los niños podrían liberar el freno de mano, p. ej. o quitar la marcha. El vehículo podría ponerse en movimiento. ¡Existe peligro de accidente!

CUIDADO

- Tener en cuenta las recomendaciones sobre forros de freno nuevos » página 105.
- No desgastar jamás el freno pisando suavemente el pedal si no se tiene por qué frenar. Esto provoca un sobrecalentamiento de los frenos, que causa un aumento del recorrido de frenado y un mayor desgaste.

Aviso

- Si se frena completamente y la unidad de control para el sistema de frenos evalúa la situación para el tráfico que viene detrás como peligrosa, la luz de freno parpadeará automáticamente. Después de que la velocidad se reduce por debajo de aprox. 10 km/h o el vehículo se detiene, finaliza el parpadeo de la luz de freno v se enciende el sistema de intermitentes simultáneos. Después de acelerar o al arrancar nuevamente se desactiva automáticamente el sistema de intermitentes simultáneos.
- Antes de realizar un largo recorrido por una fuerte pendiente, reducir la velocidad, cambiar a la marcha inmediatamente inferior (cambio manual) o bien seleccionar una posición de marcha menor (cambio automático). De ese modo se aprovecha el efecto de frenado del motor y se reduce la carga a la que están sometidos los frenos. Si es necesario frenar adicionalmente, se debe realizar a intervalos, no constantemente.

Información para el frenado



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 98.

Desgaste

El desgaste de los forros de frenos depende de las condiciones de uso y la forma de conducir. Si se circula con frecuencia en ciudad y en cortos trayectos o conduce muy deportivamente, los forros se desgastarán más rápidamente. Bajo estas condiciones difíciles se debe hacer comprobar el grosor del forro del freno antes del próximo plazo para la inspección en un taller especializado.

Humedad o sal anticongelante

La eficacia de los frenos puede verse reducida a causa de la humedad o la congelación en invierno de los discos o forros de freno. Los frenos deben guedar limpios y secos frenando a fondo varias veces.

Corrosión

Los períodos largos de inactividad y la escasa utilización favorecen la corrosión en los discos de freno y el ensuciamiento de los forros de freno. En caso de someter al sistema de frenos a un esfuerzo ligero o en caso de que exista corrosión, recomendamos limpiar los discos de freno frenando a fondo varias veces a partir de una velocidad elevada.

Fallo del sistema de frenos

Si se comprueba que la distancia de frenado se prolonga de repente y el pedal del freno se puede pisar más a fondo, posiblemente existe un fallo en el sistema de frenos. Acuda inmediatamente a un taller especializado y adapte su forma de conducir según corresponda, ya que no conoce la envergadura del daño.

Nivel de líquido de frenos bajo

Si el nivel del líquido de frenos es demasiado bajo pueden aparecer averías en el sistema de frenos. El nivel del líquido de frenos se controla electrónicamente » páqina 18, **©**Sistema de frenos.

Servofreno

El servofreno intensifica la presión que se genera con el pedal de freno. El servofreno sólo puede funcionar con el motor en marcha.

Freno de mano



Fig. 88 Consola central: Freno de mano



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 98.

Tirar

> Tirar de la palanca del freno de mano completamente hacia arriba.

Soltar

- > Levantar un poco la palanca del freno de mano y pulsar **a la vez** el botón de bloqueo » fiq. 88.
- » Llevar la palanca completamente hacia abajo con el botón de bloqueo pulsado.

Si el freno de mano está accionado y el encendido está conectado, se enciende el testigo de freno de mano ②.

Cambio manual y pedales

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cambio manual	 99
Pedales	 100 🔳

Cambio manual



Fig. 89

Esquema de cambio de marchas:
cambio manual de 5 marchas



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 99.

Al cambiar de marcha, pisar siempre a fondo el pedal del embrague con el fin de evitar un desgaste excesivo del embraque.

Al cambiar de marcha se debe consultar la recomendación de marcha » página 11.

Introducir la marcha atrás únicamente con el vehículo parado. Pisar el pedal del embrague y mantenerlo pisado a fondo. Para evitar ruidos del cambio de marchas, esperar un momento antes de introducir la marcha atrás.

Si la marcha atrás está introducida y el encendido conectado se encienden los faros de marcha atrás.

ATENCIÓN

Nunca debe introducirse la marcha atrás durante la marcha del vehículo. ¡Existe peligro de accidente!

i

Aviso

Si no se conecta directamente, no colocar entonces la mano en la palanca de cambio durante la marcha. La presión de la mano puede provocar un desgaste excesivo del mecanismo de cambio.

Pedales



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 99.

¡No se debe impedir de ningún modo el accionamiento de los pedales!

En la zona de los pies del conductor solamente se puede emplear una alfombrilla que esté sujeta a los dos puntos de sujeción correspondientes.

Utilizar únicamente alfombrillas del programa de accesorios originales ŠKODA que se sujetan en los puntos de fijación.

ATENCIÓN

En la zona de los pies del conductor no puede haber ningún objeto. ¡Existe peligro por imposibilidad o limitación del uso de los pedales!

Cambio automático

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

En este capitalo encontrara mormación sobre los siguientes temas.		
Información preliminar	101	
Arranque y conducción	101	
Posiciones de la palanca selectora	101	
Cambio manual (Tiptronic)	102	
Bloqueo de la palanca selectora		
Función kick-down	103	
Programa de cambio dinámico	. 103	
Programa de emergencia	. 104	
Desbloqueo de emergencia de la palanca selectora	. 104	

ATENCIÓN

- No acelerar si se cambia la posición de la palanca selectora con el vehículo parado y el motor en marcha. ¡Peligro de accidente!
- Durante la marcha no se debe colocar nunca la palanca selectora en la posición R o P. ¡Peligro de accidente!
- Si el motor está en marcha, será necesario retener el vehículo con el pedal del freno en todas las posiciones de la palanca selectora (excepto en P y N) ya que, incluso en el régimen de ralentí, no se interrumpe por completo la transmisión de fuerza, por lo que el vehículo avanza lentamente.
- Antes de que se abra el capó y se trabaje con el motor en marcha, se deberá colocar la palanca selectora en la posición p y apretar el freno de mano. ¡Peligro de accidente! Es imprescindible respetar las instrucciones de seguridad » página 158. Vano motor.
- Si hay que detenerse en un trayecto de montaña (pendiente), no intentar nunca parar inmediatamente el vehículo con una gama de marchas acoplada con la ayuda del "mando del acelerador", es decir, con ayuda del embrague arrastrante. Esto puede causar un sobrecalentamiento del embrague. Si existiese el peligro de sobrecalentamiento del embrague, el embrague abriría automáticamente, permitiendo que el vehículo se desplazara hacia atrás. ¡Peligro de accidentes!
- Si hay que pararse en una pendiente, pisar el pedal de freno y mantenerlo pisado para impedir que el vehículo ruede hacia atrás.
- Si la calzada es lisa y resbaladiza, los piñones de accionamiento pueden embalarse al activar la función kick-down. ¡Peligro de derrape!

CUIDADO

- El embrague doble en el cambio automático DSG está provisto de una protección contra sobrecarga. Si utiliza el asistente de arranque en montaña, si el vehículo está parado o se mueve lentamente cuesta arriba, se produce una carga calorífica mayor en los embragues.
- Si se produce un sobrecalentamiento, en la pantalla informativa se muestra el símbolo ② y el mensaje Embrague sobrecalent. ¡Pare! ¡Manual!. Como sonido de advertencia se emite, asimismo, una señal acústica. Detener el vehículo, parar el motor y esperar hasta que el símbolo ③ se apague. ¡Riesgo de daños en la transmisión! Después de apagarse el símbolo, se puede continuar el viaie.

Información preliminar



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 100.

El cambio de una marcha a otra tiene lugar de forma automática. También puede cambiar al **servicio Tiptronic**. Este funcionamiento permite cambiar de marcha manualmente » página 102.

El motor sólo **arranca** con la palanca selectora en las posiciones **P** o **N**. Si la palanca selectora no se encuentra en las posiciones **P** o **N**, al bloquear la dirección, conectar/desconectar el encendido o arrancar el motor, en la pantalla informativa se visualizará el mensaje ¡Sitúe la palanca en la pos. **P/N!** y en la pantalla del cuadro de instrumentos se visualizará \rightarrow **P/N**.

A temperaturas inferiores a -10 °C sólo se puede arrancar el motor en la posición ${\bf P}$ de la palanca selectora $^{\eta}.$

Al aparcar, primero se debería accionar el freno de mano firmemente, y después adoptar la posición **P**.

Si durante la marcha del vehículo se coloca por descuido la palanca selectora en la posición **N**, antes de acoplar una gama de marchas adelante se deberá soltar el acelerador y esperar a que el motor alcance el número de revoluciones de ralentí.

Arrangue v conducción



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 11 de la página 100.

Arranque

- > Pisar el pedal de freno y mantenerlo pisado a fondo.
- » Pulsar la tecla de bloqueo (tecla en el puño de la palanca selectora), colocar la palanca selectora en la posición deseada » página 101 y volver a soltar la tecla de bloqueo.
- > Esperar un momento hasta que el cambio se haya conectado (se nota una ligera sacudida de acoplamiento)².
- > Soltar el pedal de freno y acelerar.

Detener

> En caso de parar provisionalmente, p. ej., en cruces, no se debe colocar la posición N de la palanca selectora. Basta con mantener parado el vehículo con el pedal de freno. El motor funcionará, sin embargo, sólo al régimen de ralentí.

Aparcamiento

- > Pisar el pedal de freno.
- > Apretar firmemente el freno de mano.
- » Pulsar la tecla de bloqueo en la palanca selectora, posicionar ésta en P y soltar la tecla de bloqueo.

Posiciones de la palanca selectora



Fig. 90 Palanca selectora/pantalla informativa: Posiciones de la palanca selectora



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 100.

La posición actual de la palanca selectora se visualiza en la pantalla del cuadro de instrumentos $\boxed{1}$ » fig. 90.

P - Bloqueo de aparcamiento

En esta posición los piñones de accionamiento están bloqueados mecánicamente.

El bloqueo de aparcamiento sólo se puede colocar estando el vehículo parado.

Válido para DSG.

²⁾ Válido para AG.

Si se desea llevar la palanca selectora a o desde esta posición, se debe pulsar la tecla de bloqueo en el puño de la palanca selectora y, al mismo tiempo, accionar el pedal de freno.

Si la batería está vacía, no se podrá sacar la palanca selectora de la posición **P**.

R - Marcha atrás

La marcha atrás sólo se debe acoplar estando el vehículo parado y el motor en régimen de ralentí.

Antes de acoplar la posición ${\bf R}$ a partir de la posición ${\bf P}$ o ${\bf N}$ se deberá pisar el pedal de freno y, al mismo tiempo, pulsar la tecla de bloqueo.

Si el encendido está conectado y la palanca selectora se encuentra en la posición R. lucirán los faros de marcha atrás.

N - Neutra (posición de ralentí)

En esta posición, el cambio se encuentra al ralentí.

Si se quiere cambiar la palanca selectora de la posición **N** (si la palanca está durante más de 2 segundos en esta posición) a la posición **D** o **R**, a una velocidad inferior a 5 km/h o estando el vehículo parado y con el encendido conectado, se deberá pisar el pedal de freno.

D - Posición permanente para marcha adelante (programa normal)

En esta posición, las cuatro marchas adelante se acopían automáticamente, en orden creciente o decreciente, según la carga del motor, la velocidad de marcha y el programa de cambio dinámico.

Para acoplar la posición **D** a partir de **N** se debe pisar el pedal de freno a velocidades inferiores a 5 km/h o estando el vehículo parado.

En determinadas condiciones (p. ej., cuando se conduce por montaña o con remolque) puede resultar ventajoso cambiar temporalmente al programa de cambio de marchas manual » página 102 a fin de adaptar la relación de desmultiplicación manualmente a las condiciones de la marcha.

S - Posición permanente para marcha adelante (programa deportivo)

Si se retrasa el cambio a una marcha superior, se aprovecha por completo el rendimiento del motor. El cambio a una marcha inferior se efectúa, a números de revoluciones elevados del motor, como en la posición **D**.

Para colocar la palanca selectora en la posición **S** a partir de la posición **D** hay que pulsar la tecla de bloqueo en el puño de la palanca selectora.

Cambio manual (Tiptronic)



Fig. 91 Palanca selectora y volante multifunción



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [1] de la página 100.

El Tiptronic permite cambiar manualmente las marchas mediante la palanca selectora o en el volante multifunción.

Al cambiar de marcha se debe consultar la recomendación de marcha » página 11.

Conmutar a cambio manual

 > Presionar la palanca selectora desde la posición D hacia la derecha. En la pantalla del cuadro de instrumentos se mostrará la posición de la palanca selectora
 1 » fig. 90 de la página 101 aplicada.

Cambio a una marcha superior

- > Presionar ligeramente la palanca selectora hacia adelante 🛨 » fig. 91.
- > Extraer la tecla basculante derecha (+) hacia el volante multifunción.

Cambio a una marcha inferior

- > Presionar ligeramente la palanca selectora hacia atrás » fig. 91.
- > Extraer la tecla basculante izquierda (-) hacia el volante multifunción.

Conmutar temporalmente a cambio manual

- > Cuando la paianca selectora se encuentre en la posición D oS, pulsar la tecla basculante izquierda → o la tecla basculante derecha → hacia el volante multifunción.
- ➤ Si durante algún tiempo no se accionan los interruptores basculantes (-) o (+), el cambio manual se desactiva automáticamente. La conmutación temporal al cambio manual puede desactivarse manteniendo pulsado el interruptor basculante derecho (+) durante más de 1 segundo.

La conmutación al cambio manual puede realizarse tanto con el vehículo parado como durante la marcha.

Al acelerar, la velocidad cambia automáticamente a una marcha superior poco antes de alcanzar el régimen máximo admitido del motor.


Si se selecciona una marcha inferior, entonces se reduce la marcha cuando el motor va no puede embalar.

Si se acciona el dispositivo de sobregás, el cambio pasa a una marcha inferior en función de la velocidad y el número de revoluciones del motor.



La función Kick-down también está disponible en el caso del cambio manual.

Bloqueo de la palanca selectora

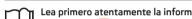

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 100.

Bloqueo automático de la palanca selectora (S)

La palanca selectora se encuentra bloqueada en las posiciones **P** y **N** estando el encendido conectado. Para liberar la palanca de esa posición, se debe pisar el pedal del freno. A fin de que lo recuerde el conductor, estando la palanca selectora en las posiciones **P** y **N** se enciende el testigo de control (S) » página 25, (S) *Blo*queo de la palanca selectora en el cuadro de instrumentos combinado.

Al acoplar rápidamente pasando por encima de la posición N (p.ej. de R a D) no se bloqueará la palanca selectora. De este modo se posibilita p.ei, el arranque de un vehículo, sacándolo de una posición atascada. Si la palanca selectora, no estando pisado el pedal de freno, se encuentra durante más de 2 segundos en la posición N, encastrará el bloqueo de dicha palanca.

El bloqueo de la palanca selectora sólo tiene efecto con el vehículo parado y a velocidades de hasta 5 km/h. Si la velocidad es superior, el bloqueo se desconectará automáticamente en la posición N.

Tecla de bloqueo

La tecla de bloqueo situada en la palanca selectora impide el cambio por error a algunas posiciones de la palanca. Si se pulsa la tecla de bloqueo, se libera el bloqueo de la palanca selectora.

Bloqueo de extracción de la llave de contacto¹⁾

La llave de contacto sólo puede extraerse tras desconectar el encendido, si la palanca selectora se encuentra en la posición P. Estando extraída la llave de contacto, la palanca selectora está bloqueada en la posición P.

Función kick-down



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🚹 de la página 100.

La función kick-down (sobregás) hace posible alcanzar una aceleración máxima.

Si se pisa el pedal acelerador a fondo, en cualquier programa de marcha se activa la función Kick-down. Esta función es superior al programa de marcha, sin respetar la posición de la palanca selectora actual (D, S o bien Tiptronic), y sirve para una aceleración máxima del vehículo aprovechando al máximo el rendimiento del motor. El cambio conmuta en función del estado de marcha una o varias marchas hacia arriba o abajo y vehículo acelera. El cambio a la marcha superior no tiene lugar hasta que se alcanza el número de revoluciones máximo del motor predeterminado.

Programa de cambio dinámico



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 100.

El cambio automático de su vehículo se controla electrónicamente. El cambio de una marcha a otra se efectúa automáticamente en función de los programas de conducción predeterminados.

En caso de conducción contenida el cambio selecciona el programa de conducción más económico. Si se cambia pronto a una marcha superior y se retrasa el cambio a una marcha inferior se reducirá el consumo de combustible.

En caso de **conducción deportiva**, con movimientos del pedal acelerador rápidos. acelerando potentemente, cambiando a menudo la velocidad y aprovechando la velocidad máxima, el cambio se adapta a esta forma de conducir tras haber pisado a fondo el pedal acelerador (función kick-down) y cambia antes a una marcha inferior, a menudo varias marchas a la vez en comparación con una conducción contenida.

Sólo válido para algunos países.

La selección del programa de conducción más favorable en cada caso es un proceso que se está efectuando continuamente. Independientemente de esto, se puede cambiar a un programa de cambio dinámico o cambiar hacia abajo. En tal caso, el cambio acoplará una marcha inferior correspondiente a la velocidad, permitiendo una fácil aceleración (p. ej., en un adelantamiento), sin necesidad de pisar el pedal acelerador a fondo al sector kick-down. Una vez el cambio vuelve a una marcha superior, vuelve a introducirse el programa original con la forma de conducción correspondiente.

En caso de conducción por montaña, la selección de marchas se adapta a las cuestas y las pendientes. De ese modo se evitan los cambios pendulares al subir. En caso de conducción montaña abajo, es posible cambiar de la posición Tiptronic a una marcha inferior para aprovechar así el par de frenado del motor.

Programa de emergencia



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [] de la página 100.

En caso de que haya una avería en el sistema, existe un programa de emergencia.

En caso de perturbaciones en la electrónica del cambio, éste funcionará en un programa de emergencia correspondiente. Todos los segmentos de la pantalla se iluminan o se apagan.

Una perturbación del funcionamiento puede tener los siguientes efectos:

- > el cambio sólo funciona en determinadas niveles de marcha;
- > la marcha atrás R no se puede utilizar:
- > el cambio manual está desconectado en el funcionamiento de emergencia.



Aviso

Si el cambio ha conmutado a funcionamiento de emergencia, se debe acudir a un taller especializado para que eliminen la perturbación.

Desbloqueo de emergencia de la palanca selectora

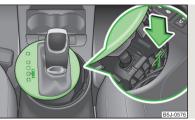


Fig. 92

Desbloqueo de emergencia de la palanca selectora



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [1] de la página 100.

En caso de una interrupción de la alimentación de corriente (p. ej. batería descargada, fusible defectuoso) o un defecto del bloqueo de la palanca selectora, la palanca selectora no podrá retirarse más de la posición **P** de modo normal y el vehículo no podrá moverse más. La palanca selectora ha de desbloquearse a través del desbloqueo de emergencia.

- > Apretar firmemente el freno de mano.
- > Levantar con cuidado la cubierta por delante a izquierda y derecha.
- > Levantar la cubierta por detrás.
- > Presionar con un dedo la pieza de plástico amarilla en la dirección de la flecha » fig. 92.
- > Pulsar al mismo tiempo la tecla de bloqueo en la empuñadura de la palanca selectora y desplazar la palanca a la posición N (si la palanca selectora se coloca nuevamente en la posición P, se bloqueará de nuevo).

Rodaje

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Motor nuevo	105
Neumáticos nuevos	105
Forros de freno nuevos	105

Motor nuevo



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 104.

En los primeros 1500 kilómetros, el motor deberá pasar el rodaje.

Hasta 1.000 kilómetros

- No conducir a más de 3/4 de la velocidad máxima correspondiente a la marcha acoplada, es decir, hasta 3/4 del régimen máximo autorizado del motor.
- > No pisar a fondo.
- > Evitar velocidades de motor elevadas.
- > No conducir con el remolque.

De 1.000 a 1.500 kilómetros

Aumentar la potencia de marcha **poco a poco** hasta alcanzar la velocidad máxima de la marcha introducida, es decir, el régimen máximo autorizado del motor.

Durante las primeras horas de servicio, en el motor se produce un rozamiento interno mayor que después, cuando todas las piezas móviles hayan ido encajando unas con otras. El modo de conducir durante los primeros 1.500 kilómetros, aproximadamente, es determinante para un buen proceso de rodaje.

Tampoco después del tiempo de rodaje se debe conducir innecesariamente a regímenes elevados del motor. El número máximo de revoluciones del motor admisibles está marcado por el principio de la zona roja en la escala del medidor del número de revoluciones. En los vehículos con cambio manual, se debe cambiar a la marcha siguiente como máximo cuando se alcance la zona roja. Los números de revoluciones extremadamente altos al acelerar (dar gas) se limitan automáticamente, pero el motor no está protegido contra números de revoluciones altos que se producen por cambiar a marchas inferiores de forma errónea, lo que pueda dar lugar a un aumento repentino del régimen del motor por encima del régimen máximo admisible y, con ello, causar daños en el motor.

Por otra parte, en los vehículos con cambio manual también debe tenerse en cuenta lo siguiente: No conducir a un número de revoluciones **demasiado bajo**. Cambiar a una marcha inferior cuando el motor deje de girar uniformemente. Tener en cuenta la recomendación de marcha » página 11, *Recomendación de marcha*.



CUIDADO

Todos los datos de velocidad y número de revoluciones se refieren al motor a temperatura de servicio. No hacer funcionar el motor frío a regímenes elevados, ni estando parado el motor ni conduciendo en las diferentes marchas.

8

Nota relativa al medio ambiente

No conducir a regimenes innecesariamente elevados del motor: un cambio anticipado a una marcha superior contribuye a ahorrar combustible, reduce los ruidos de funcionamiento y protege el medio ambiente.

Neumáticos nuevos



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 104.

Los neumáticos nuevos tienen primero que "pasar un rodaje", ya que al principio aún no poseen la mejor adherencia posible. Durante los aprox. primeros 500 km se debe conducir con precaución.

Forros de freno nuevos



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 104.

Los forros de freno nuevos no tienen al principio la mejor eficacia posible de frenado y deben "asentarse" primero. Durante los aprox. primeros 200 km se debe conducir con precaución.

Conducción económica y ecología

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Conducción previsora	106
Ahorro de energía en el cambio de marcha	106
Evitar la conducción a toda velocidad	107
Reducir el ralentí	107
Mantenimiento regular	107
Evitar trayectos cortos	108
Tenga en cuenta la presión de inflado de los neumáticos	108
Evitar una carga innecesaria	. 108

Ahorrar corriente	 10
Compatibilidad medioambiental	 10

El vehículo dispone, de fábrica, de condiciones técnicas para consumir ahorrando combustible y para funcionar de modo económico. ŠKODA da especial importancia al hecho de minimizar en lo posible el impacto medioambiental.

A fin de aprovechar y conservar al máximo estas cualidades, será necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones en este capítulo.

El consumo de combustible, el impacto medioambiental y el desgaste del motor, los frenos y los neumáticos dependen básicamente de tres factores:

- > el estilo personal de conducción;
- > las condiciones individuales de uso;
- > las condiciones previas técnicas.

Mediante una forma de conducir previsora y económica, se podrá reducir fácilmente el consumo de combustible hasta en un 10-15 %.

El consumo de combustible depende también de circunstancias externas sobre los que no puede influir el conductor. El consumo es mayor en invierno o en condiciones difíciles, mal estado de la carretera, etc.

El consumo de combustible puede diferir significativamente del valor indicado por el fabricante y por las temperaturas exteriores, las condiciones climatológicas y el modo de conducción.

Al acelerar deberá mantenerse el número de revoluciones del motor óptimo con el fin de evitar un alto consumo de combustible y fenómenos de resonancia del vehículo.

Conducción previsora



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 105.

El vehículo consume la mayor parte del combustible al acelerar, por lo que se debe evitar acelerar y frenar de forma innecesaria. Si se conduce de una forma previsora, se debe frenar menos y, por lo tanto, también acelerar menos.

Dejar que el vehículo ruede por inercia o utilizar el efecto de frenado del motor, si es posible, por ejemplo, cuando vea que el siguiente semáforo está en rojo.

Ahorro de energía en el cambio de marcha

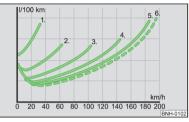


Fig. 93 Imagen esquemática: Consumo de combustible en I/100 km dependiendo de la marcha aplicada



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 105.

Si se cambia pronto a una marcha superior se ahorra combustible.

Cambio manual

- Conducir en la primera marcha sólo una distancia equivalente aprox. a la longitud del vehículo.
- Cambiar a la siguiente marcha superior si se han alcanzado unas 2.000 revoluciones.

Una forma eficaz de ahorrar combustible es cambiar **pronto** a una marcha superior. Tener en cuenta la recomendación de marcha » página 11, *Recomendación de marcha*.

Una marcha aplicada oportunamente puede influir en el consumo de combustible » fig. 93.

Cambio automático

- > Pisar lentamente el acelerador. No pisarlo a fondo hasta la posición kick-down.
- > Si, con cambio automático, se pisa el pedal acelerador sólo lentamente, se seleccionará automáticamente un programa económico.

Evitar la conducción a toda velocidad

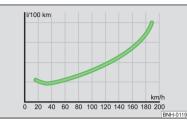


Fig. 94 Imagen esquemática: Consumo de combustible en l /100 km y velocidad en km/h



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 105.

Se ahorra combustible si se conduce con mayor lentitud.

Acelerando con sensibilidad no sólo se reduce considerablemente el consumo de combustible, sino que también disminuyen el impacto medioambiental y el desgaste de su vehículo.

En la medida de lo posible, no se debería aprovechar nunca la velocidad máxima de su vehículo. El consumo de combustible, la emisión de sustancias nocivas y los ruidos aumentan de forma sobreproporcional.

La » fig. 94 muestra la relación entre consumo de combustible y velocidad. Si sólo se aprovecha 3/4 de la velocidad máxima posible de su vehículo, se reducirá a la mitad el consumo de combustible.

Reducir el ralentí



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 105.

El ralentí también gasta combustible.

En el caso de un vehículo que no esté equipado con ningún sistema START-STOP, se debe parar el motor incluso en un atasco, en pasos a nivel y semáforos que permanecen mucho tiempo en rojo. Ya después de 30 - 40 segundos de pausa del motor, el ahorro de combustible es mayor que la cantidad de combustible necesaria para hacer arrancar el motor de nuevo.

En la marcha de ralentí se requiere mucho tiempo hasta que el motor alcanza la temperatura de servicio. En la fase de calentamiento, sin embargo, son notablemente elevados el desgaste y la emisión de sustancias nocivas. Emprender la marcha inmediatamente después arrancar el motor. Al hacerlo se evitan regímenes elevados del motor.

Mantenimiento regular



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 105.

Un motor mal ajustado consume una cantidad de combustible innecesariamente alta.

Mediante un mantenimiento periódico de su vehículo en un taller especializado creará la condición previa para ahorrar combustible durante la marcha. E estado de mantenimiento de su vehículo repercute positivamente en la seguridad del tráfico y en la conservación de su valor.

¡Un motor mal ajustado puede causar un consumo de combustible de hasta un 10 % mayor de lo normal!

Al repostar se debe comprobar también el **nivel de aceite**. El **consumo de aceite** depende en gran medida de la carga y el número de revoluciones del motor. Según la forma de conducir, el consumo de aceite puede llegar a ser de 0,5 l/ 1.000 km.

Es normal que el consumo de aceite de un motor nuevo no alcance su nivel mínimo hasta que transcurra un tiempo de servicio. Por ello, el consumo de aceite de un vehículo nuevo sólo puede juzgarse correctamente tras haber recorrido unos 5.000 km.

C. D.

Nota relativa al medio ambiente

- Gracias al uso de aceites sintéticos de alto rendimiento, se puede lograr una reducción adicional del consumo.
- Comprobar el suelo debajo del vehículo periódicamente. Si se observan manchas de aceite o de otros líquidos para la conducción, se deberá llevar el vehículo a revisar a un taller especializado.



Aviso

Le recomendamos que realice un mantenimiento periódico de su vehículo en un socio de servicio ŠKODA.

Evitar trayectos cortos

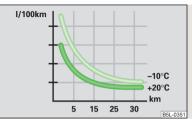


Fig. 95 Imagen esquemática: Consumo de combustible en I/100 km a diferentes temperaturas



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 105.

En los trayectos cortos se consume una cantidad de combustible relativamente elevada. Por ello recomendamos evitar los trayectos inferiores a 4 km con el motor frío.

El motor frío consume inmediatamente después del arranque la mayor parte del combustible. Después de aprox. un kilómetro, el consumo desciende a aprox. 10 l/ 100 km. El consumo se normaliza si el motor y el catalizador han alcanzado la temperatura de servicio.

A este respecto es también determinante la **temperatura ambiente**. La imagen » fig. 95 muestra el diferente consumo de combustible después de recorrer un determinado trayecto primero con una temperatura de +20 °C y luego una temperatura de de -10 °C. El vehículo tiene en invierno un consumo más elevado de combustible que en verano.

Tenga en cuenta la presión de inflado de los neumáticos



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 105.

La presión de inflado correcta en los neumáticos ahorra combustible.

Tener siempre en cuenta la presión de inflado correcta de los neumáticos. A causa de una presión de inflado insuficiente, aumenta la resistencia a la rodadura. Con ello aumenta no sólo el consumo de combustible, sino también el desgaste de los neumáticos y empeora el comportamiento de marcha.

Es importante comprobar la presión de inflado de la rueda en los neumáticos **fríos**.

Evitar una carga innecesaria



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 105.

El transporte de carga innecesaria también consume combustible.

Cada kilogramo más de **peso** eleva el consumo de combustible. Vale la pena mirar el maletero a fin de evitar una carga innecesaria.

Precisamente en el tráfico urbano, donde hay que acelerar con frecuencia, el peso del vehículo influye considerablemente en el consumo de combustible. Como regla general, por cada 100 kg de peso el consumo aumenta en aprox. 1 l/100 km.

Debido a la mayor resistencia al aire, su vehículo consume casi un 10 % más de combustible de lo normal a una velocidad de 100-120 km/h cuando lleva una baca portaequipajes sin carga.

Ahorrar corriente



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 105.

Con ayuda del alternador, estando el motor en marcha, se genera corriente y se pone a disposición. Cuantos más consumidores eléctricos están conectados en la red de a bordo, más combustible se requiere para el servicio del alternador. Recomendamos por ello desconectar los consumidores eléctricos cuando ya no se vavan a necesitar más.

Compatibilidad medioambiental



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 105.

La protección del medio ambiente ha desempeñado un papel decisivo en el diseño, la selección de materiales y la fabricación de su nuevo ŠKODA. Entre otras cosas se han tenido en cuenta los siguientes puntos.

Medidas de diseño

- > Diseño de las conexiones de fácil desmontaje.
- > Desmontaje simplificado mediante estructura modular.
- > Pureza mejorada de las categorías en los materiales de construcción.
- Marcación de todas las piezas de plástico según recomendación de VDA 260.
- » Reducción del consumo de combustible y la emisión de CO₂ en los gases de escape.
- > Minimización del escape de combustible en caso de accidente.
- > Disminución del nivel de ruido.

Selección de materiales

- > Utilización en lo posible de material reciclable.
- > Aire acondicionado con refrigerante libre de CFC.
- > Sin cadmio.
- > Sin amianto.
- > Reducción de la "evaporación" de plásticos.

Fabricación

- > Conservación de huecos exenta de disolventes.
- Conservación exenta de disolventes durante el transporte del fabricante al cliente.
- > Utilización de pegamento exento de disolventes.
- > Renuncia al uso de CFC en la fabricación.
- > Ningún uso de mercurio.
- > Utilización de pintura soluble en agua.

Devolución y explotación de vehículos usados

ŠKODA hace frente a las exigencias de cara a la marca y sus productos respecto a la protección medioambiental y de recursos. Todos los vehículos ŠKODA nuevos pueden reciclarse hasta a un 95 % y se pueden devolver³. En muchas países se están creando sistemas de devolución para su vehículo. Tras la entrega se le entregará un comprobante confirmando la explotación ecológica de su vehículo.



Avie

Un taller especializado le ofrecerá información más detallada respecto a la devolución y explotación de vehículos usados.

Evitar daños en el vehículo

Introducción al tema

Generalidades



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 109.

En las las piezas situadas en la parte inferior, tales como el spoiler y el tubo de escape, se deben tener en cuenta las siguientes situaciones.

- La conducción por calles y caminos en mal estado.
- > La circulación por los bordes de la carretera.
- La circulación por rampas inclinadas y similares.

Se presta especial atención a los vehículos con un tren de rodaje deportivo y si el vehículo está completamente cargado.

Siempre cumpliendo las disposiciones legales nacionales.

Vadeos en calles

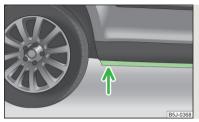


Fig. 96 **Vadeo**



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 109.

Para evitar daños en el vehículo en caso de vadeos (p. ej. en calles inundadas), se debe cumplir lo siguiente:

- > Determinar la profundidad del agua antes de un vadeo. El nivel del agua debe llegar como máximo al alma del larguero inferior » fig. 96;
- Conduzca como máximo al paso. A una velocidad superior, se puede formar una ola delante del vehículo que puede provocar que entre agua en el sistema de aspiración del motor o en otra pieza del vehículo;
- Nunca se debe permanecer en ningún caso dentro del agua, ni conducir hacia atrás o parar el motor;
- Antes de un vadeo desactivar el sistema START-STOP » página 117, START-STOP.

ATENCIÓN

- Conducir por agua, fango, barro, etc. puede afectar a la eficacia de frenado así como prolongar la distancia de frenado. ¡Existe peligro de accidente!
- Evitar maniobras de frenado bruscas y repentinas directamente después de vadeos.
- Después de un vadeo se deben limpiar y secar los frenos lo antes posible mediante frenados a intervalos. Efectuar frenados con el propósito de secar los frenos y limpiar los discos de freno sólo si lo permiten las condiciones del tráfico. No debe poner en peligro al resto de las personas que participan en el tráfico.

CUIDADO

- En caso de vadeo, se pueden dañar seriamente piezas del vehículo como el motor, el cambio, el tren de rodaje o el sistema eléctrico.
- Los vehículos en sentido contrario originan olas que pueden superar el nivel de agua permitido para su vehículo.
- Debajo del agua puede haber baches, barro o piedras que pueden dificultar o impedir el vadeo.
- No conducir por agua salada. La sal puede causar corrosión. Enjuagar inmediatamente todas las piezas del vehículo con agua dulce que entren en contacto con el agua salada.

i Aviso

Después de un vadeo recomendamos que el vehículo sea comprobado por un taller especializado.

Conducción en el extranjero

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Gasolina sin plomo	_ 110
Faros	_ 111

Es posible que en algunos países, la red de socios comerciales ŠKODA sea limitada o no existente. Por esta razón, puede resultar algo complicado adquirir determinadas piezas de repuesto y el personal de reparación sólo puede efectuar trabajos de reparación con limitaciones.

Gasolina sin plomo



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 110.

Los vehículos con motor de gasolina sólo deben repostar gasolina sin plomo » página 157, *Gasolina sin plomo*. La información relativa a la red de estaciones de servicio con una oferta de gasolina sin plomo la ofrece p.ej. los clubs del automóvil.

Faros



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 110.

La luz de cruce de sus faros está ajustada de forma asimétrica. Se ilumina de forma más intensa el borde de la carretera del lado por el que se conduce.

Durante la marcha por países en los que el vehículo circula por el lado contrario de la carretera con respecto al propio país, la luz de cruce asimétrica puede deslumbrar al tráfico que circula en sentido opuesto. Con el fin de suprimir el deslumbramiento del tráfico contrario, es necesario hacer una adaptación de los faros en un taller especializado.



Aviso

Obtendrá más información acerca de la adaptación de los faros en un taller especializado.

Sistemas de asistencia

Sistemas de asistencia al frenado

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Control de estabilización (ESC)	112
Sistema antibloqueo (ABS)	113
Control de tracción (ASR)	113
Bloqueo electrónico de diferencial (EDS y XDS)	113

ATENCIÓN

- La falta de combustible puede ser el origen de la marcha irregular del motor o puede hacer que éste se apague. Los sistemas de asistencia al frenado quedarían entonces fuera de funcionamiento. ¡Existe peligro de accidente!
- Ajustar la velocidad y conducción a las condiciones actuales de visibilidad, climáticas, de calzada y de tráfico. Una mayor seguridad del vehículo gracias a los sistemas de asistencia al frenado nunca debe incitarle a correr un mayor riesgo. ¡Existe peligro de accidente!
- En caso de avería del ABS, acudir inmediatamente a un taller especializado. Adapte su forma de conducir según los daños del ABS, ya que no conoce la envergadura del daño ni la limitación del efecto de los frenos.

CUIDADO

- Para garantizar un funcionamiento correcto de los sistemas de asistencia al frenado, todas las ruedas deben llevar montados neumáticos iguales autorizados por el fabricante.
- Las modificaciones en el vehículo (p. ej., en el motor, frenos, tren de rodaje o en otra combinación de neumáticos y llantas) pueden influir sobre la función de los sistemas de asistencia al frenado » página 153, Adaptaciones, reparaciones y cambios técnicos.

Aviso

En caso de avería del ABS también falla el funcionamiento del ESC, ASR y EDS. Una avería del ABS se indica mediante el testigo de control) » página 21.

Control de estabilización (ESC)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 112.

El sistema ESC mejora el control sobre el vehículo en situaciones límite de dinámica de marcha, como p. ej. al cambiar la dirección de marcha repentinamente. Dependiendo de las condiciones de la calzada, se reduce el peligro de derrape, mejorando así la estabilidad de marcha del vehículo.

El sistema ESC se activa automáticamente con cada conexión del encendido.

Por medio del giro de la dirección y la velocidad del vehículo se determina la dirección deseada por el conductor, la cual se compara constantemente con el comportamiento real del vehículo. En caso de anomalías, p. ej., si el vehículo comienza a derrapar, el sistema ESC frena automáticamente la rueda correspondiente.

Durante la intervención del sistema parpadea rápidamente el testigo 🗦 en el cuadro de instrumentos.

En el control de estabilización ESC están integrados los siguientes sistemas:

- > Sistema antibloqueo (ABS);
- > Control de tracción (ASR):
- > Bloqueo electrónico de diferencial (EDS y XDS);
- > Asistente de frenado (HBA);
- > Asistente de arranque en montaña (HHC).

El ESC no se puede desconectar. Con la tecla & » fig. 97 de la página 113 sólo se puede desconectar el ASR. Si el ASR está desconectado, se encenderá el testigo luminoso & del cuadro de instrumentos.

En caso de una perturbación del ESC se enciende en el tablero de instrumentos el testigo ESC 🔒 » página 21.

Asistente de frenado (HBA)

ш

El HBA se activa al pisar muy rápidamente el pedal del freno. El HBA intensifica el efecto de frenado y ayuda a acortar la distancia de frenado. Para conseguir el recorrido de frenado más corto posible, se debe pisar el pedal del freno a fondo hasta que el vehículo se detenga.

El ABS se activa con mayor rapidez y eficacia al intervenir el HBA.

Tras soltar el pedal del freno se desconecta automáticamente el funcionamiento del HBA.

Asistente de arranque en montaña (HHC)

El HCC permite cambiar el pie del pedal de freno al pedal acelerador al arrancar en cuesta, sin tener que utilizar el freno de mano.

El mantiene la presión de freno, a causa de haber pisado el pedal de freno, unos 2 segundos más después de haber soltado el pedal de freno.

La presión de freno va disminuyendo cuanto más se acelera. Si el vehículo no se pone a los 2 segundos en marcha, entonces comenzará a rodar.

El HHC se activa a partir de una cuesta de 5 %, si la puerta del conductor está cerrada. El HHC sólo esta activo al arrancar, hacia delante o atrás, en una cuesta. Durante la conducción montaña abajo no está activado.

Sistema antibloqueo (ABS)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 11 de la página 112.

El ABS impide el bloqueo de las ruedas al frenar. De este modo se ayuda al conductor a mantener el control sobre el vehículo.

Una intervención del ABS se hace perceptible a través de **movimientos pulsatorios del freno del pedal**, combinados con ruidos.

Cuando actúe el ABS no se frenará en intervalos ni se reducirá la presión del pedal de freno.

Control de tracción (ASR)



Fig. 97 **Tecla de ASR:**



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 112.

El sistema ASR adapta la velocidad del motor a las condiciones de la calzada con las ruedas continuas. Mediante el ASR, en calzadas en malas condiciones se facilita el arranque, la aceleración y los recorridos por pendientes cuesta arriba.

El ASR se activa automáticamente cada vez que se conecta el encendido.

Durante la intervención del sistema parpadea el el piloto de control ASR 👂 en el cuadro de instrumentos.

El ASR debe estar conectado siempre normalmente. Sólo en determinadas situaciones excepcionales, puede resultar útil desconectar el sistema, p.ej.:

- > durante la conducción con cadenas para la nieve;
- > durante la conducción por nieve profunda o sobre una base suelta;
- > al "desencallar basculando" el vehículo atascado.

A continuación se debería volver a conectar el ASR.

Si es necesario, se puede desconectar y volver a conectar el ASR pulsando la tecla \$\frac{1}{8}\$ » fig. 97. Si el ASR está desconectado, se encenderá el testigo luminoso \$\frac{1}{8}\$ del cuadro de instrumentos.

En caso de una perturbación del ASR se enciende en el tablero de instrumentos el testigo ASR 👂 » página 24.

Bloqueo electrónico de diferencial (EDS y XDS)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 112.

Si una rueda motriz patina, el EDS frenará la rueda y transmitirá la fuerza de propulsión a las otras ruedas motrices. Esto contribuye a la estabilidad del vehículo así como a un desplazamiento rápido.

Para que el freno de disco de la rueda frenada no se caliente demasiado, el EDS se desconecta automáticamente si se somete a un esfuerzo excesivo. El vehículo puede continuar circulando y tiene las mismas propiedades que un vehículo sin EDS. Tan pronto se haya enfriado el freno, el EDS se conecta de nuevo automáticamente.

XDS (sólo para Fabia RS y Fabia Combi RS)

XDS es una ampliación del diferencial autoblocante electrónico. La función XDS no reacciona a la tracción antideslizante, sino a la descarga de la rueda delantera interior en curva en caso de aceleración en curva. Gracias a la intervención activa de los frenos en la rueda interior en curva se evita el sobregiro. Con ello mejora la tracción y el vehículo sigue más tiempo por el carril deseado.

Aparcamiento asistido

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Modo de funcionamiento _______ 114

ATENCIÓN

- El aparcamiento asistido no puede sustituir a la atención del conductor, siendo éste el responsable al conducir hacia atrás y al efectuar maniobras similares de conducción. Se debe prestar especial atención a niños pequeños y animales, ya que puede que los sensores de aparcamiento asistido no los detecten.
- Antes de maniobrar, cerciórese de que delante y detrás del vehículo no haya obstáculo alguno de menor tamaño como, p. ej., una piedra, una columna delgada, un enganche para remolque, etc. Este obstáculo puede no ser detectado por los sensores del aparcamiento asistido.
- Bajo determinadas circunstancias, puede que las superficies de determinados objetos y de ropa no reflejen las señales del aparcamiento asistido. Por ello no se pueden reconocer estos objetos o personas, que lleven tal ropa, por medio de los sensores del aparcamiento asistido.
- Las fuentes acústicas externas pueden influir en el asistente de aparcamiento perturbándolo. Bajo condiciones desfavorables no se tienen por qué detectar objetos ni personas.

CUIDADO

- Si tras la activación del sistema se emite un sonido de aviso durante 3 segundos y en la proximidad del vehículo no se encuentra obstáculo alguno, existirá entonces una avería del sistema. Acudir a un taller especializado para que solucione la avería.
- Para que pueda funcionar el aparcamiento asistido, los sensores deberán mantenerse limpios (p. ej., exentos de hielo, etc.).

Aviso

■ Los módulos montados adicionalmente como p.ej. portabicicletas, pueden afectar al funcionamiento del aparcamiento asistido.

Modo de funcionamiento

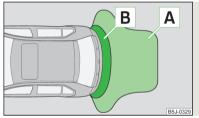


Fig. 98 Aparcamiento asistido: Alcance de los sensores

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 114.

El aparcamiento asistido determina con ayuda de sensores ultrasónicos la distancia del parachoques trasero a un obstáculo. Los sensores se encuentran en el parachoques trasero.

Alcance de los sensores

La advertencia sobre la distancia comienza cuando la distancia hasta el obstáculo es de aprox. 160 cm (zona A) » fig. 98). Al reducirse la distancia, se acorta el intervalo de la señal acústica emitida.

A partir de una distancia de aprox. 30 cm (zona 🖪) se emite un sonido permanente: zona de peligro. ¡A partir de ese punto, Ud. no deberá seguir conduciendo marcha atrás!

En el caso de los sistemas de navegación y algunas radios integradas de fábrica, la distancia al obstáculo se representa a la vez gráficamente en la pantalla, véase el manual de instrucciones de la radio o del sistema de navegación.

En el caso de los vehículos con dispositivo de enganche incorporado de fábrica, el límite de la área de peligro – sonido continuo – se desplaza 5 cm más lejos del vehículo. Se puede aumentar la longitud del vehículo por medio de un dispositivo de enganche para remolque desmontable.

En vehículos que ya de fábrica disponen de un dispositivo de remolque incorporado, los sensores posteriores se desactivan en conducción con remolque.

Activar y desactivar el aparcamiento asistido

El aparcamiento asistido se activa automáticamente, estando conectado el encendido, al introducir la **marcha atrás**. Esto se confirma emitiendo una breve señal acústica.

El aparcamiento asistido se desactiva al sacar la marcha atrás.

Sistema regulador de la velocidad

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Memorizar la velocidad	116
Modificar la velocidad memorizada	116
Desconexión temporal del sistema regulador de velocidad	116
Desconectar por completo el sistema regulador de la velocidad	116

El sistema regulador de la velocidad (GRA) mantiene constante la velocidad ajustada, mayor de 25 km/h, sin que se tenga que accionar el pedal acelerador.

Esto se efectúa, sin embargo, sólo dentro del margen permitido por la potencia del motor y el efecto del freno motor.

En el sistema regulador de la velocidad activado se ilumina el testigo de control o del cuadro de instrumentos.

ATENCIÓN

- Por razones de seguridad, el sistema regulador de la velocidad no deberá utilizarse en caso de denso tráfico y estado desfavorable de la calzada (p. ej., helada, resbaladiza, con gravilla suelta). ¡Peligro de accidente!
- Sólo debe reanudarse la velocidad memorizada, si no es demasiado elevada para las condiciones viales existentes.
- Con el fin de impedir una activación involuntaria del sistema regulador de la velocidad, desactivar siempre el sistema después de utilizarlo.

CUIDADO

- Al conducir por trayectos con fuertes pendientes, el sistema regulador de la velocidad no puede mantener la velocidad. La velocidad aumenta debido al peso propio del vehículo. Por ello, se debe cambiar a tiempo a una marcha inferior o frenar el vehículo con el freno de pie.
- En los vehículos con cambio manual no se podrá conectar el sistema regulador de velocidad si se ha aplicado la primera marcha o la marcha atrás.
- En los vehículos con cambio automático no se podrá conectar el sistema regulador de la velocidad si la palanca selectora se encuentra en la posición **P. N.** o **R**.
- El sistema regulador de velocidad se puede desconectar automáticamente al intervenir algunos de los sistemas de asistencia al frenado (p.ej. ESC), en caso de sobrepasarse la velocidad máxima admitida del motor, etc.

Memorizar la velocidad

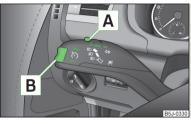


Fig. 99 Palanca de mando: Manejo del regulador de velocidad



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 115.

Memorizar la velocidad

- > Pulsar el conmutador A » fig. 99 a la posición ON.
- > Tras alcanzar la velocidad deseada, presionar el balancín B a la posición SET.

Después de soltar el balancín B de la posición **SET** se mantendrá constante la velocidad de memorizada sin tener que accionar el pedal acelerador.

Modificar la velocidad memorizada



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad . de la página 115.

Aumentar la velocidad con el acelerador

- > Pisar el acelerador para aumentar la velocidad.
- Soltar el acelerador para reducir la velocidad hasta el valor memorizado previamente.

Si se sobrepasa la velocidad memorizada con el acelerador durante un espacio de tiempo superior a 5 minutos en más de 10 km/h, la velocidad memorizada se borrará de la memoria. La velocidad debe memorizarse de nuevo.

Aumentar la velocidad con el balancín B

- > Presionar el balancín B » fig. 99 de la página 116 a la posición RES.
- Si se mantiene el balancín presionado en la posición RES, la velocidad aumentará de forma continuada. Tras alcanzar la velocidad deseada, soltar el balancín. De este modo se registrará en la memoria la nueva velocidad memorizada.

Reducir la velocidad

- > La velocidad memorizada se puede reducir presionando el balancín **B** » fig. 99 de la página 116 en la posición **SET** .
- Si se mantiene el balancín presionado en la posición SET, la velocidad disminuirá de forma continuada. Tras alcanzar la velocidad deseada, soltar el balancín. De este modo se registrará en la memoria la nueva velocidad memorizada.
- > Si se suelta el balancín a una velocidad inferior a 30 km/h, la velocidad no quedará entonces memorizada y la memoria se borrará. La velocidad deberá memorizarse de nuevo, tras aumentarla a más de 30 km/h, presionando el balancín B a la posición SET.

La velocidad también se puede reducir pisando el pedal de freno, desconectando el sistema temporalmente.

Desconexión temporal del sistema regulador de velocidad



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 115.

La velocidad también se **desconecta temporalmente**, pulsando el interruptor $\boxed{\textbf{A}}$ » fig. 99 de la página 116 a la posición de suspensión elástica **CANCEL** o bien el pedal de freno o de embrague.

La velocidad memorizada se mantendrá en la memoria.

Para **retomar** la velocidad memorizada después de haber soltado el pedal de embraque o de freno, presionar el balancín **B** brevemente a la posición **RES**.

Desconectar por completo el sistema regulador de la velocidad



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 115.

> Pulsar el conmutador A » fig. 99 de la página 116 desplazándolo hacia la derecha a la posición **OFF**.

START-STOP

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Modo de funcionamiento ________ 11

ATENCIÓN

- Con el motor desconectado no funcionan ni el servofreno ni tampoco la servodirección.
- No dejar nunca que el vehículo ruede con el motor parado.

CUIDADO

En caso de vadeo desactivar siempre el sistema START-STOP » página 110.

Aviso

- Las variaciones de la temperatura exterior pueden repercutir en la temperatura interior de la batería del vehículo incluso después de varias horas. Si durante mucho tiempo el vehículo se encuentra en el exterior p. ej. a temperaturas negativas o bajo la irradiación directa del sol, pueden pasar varias horas hasta que la temperatura interior de la batería del vehículo alcance valores adecuados para un funcionamiento correcto del sistema de START-STOP.
- Si el Climatronic funciona en modo automático, el motor no podrá desconectarse automáticamente bajo determinadas condiciones.

Modo de funcionamiento



Fig. 100 Consola central: Tecla para el sistema START-STOP



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 117.

El sistema de START-STOP ayuda a ahorrar combustible, así como a reducir las emisiones dañinas y de ${\rm CO}_2$.

Esta función se activa automáticamente cada vez que se conecta el encendido.

En el modo Start-Stop el motor se desconecta automáticamente en las fases de parada del vehículo, p. ej. en las paradas en semáforos. Si es necesario, el motor arrancará de nuevo automáticamente.

En la pantalla del cuadro de instrumentos se visualizan informaciones sobre el estado actual del sistema de START-STOP.

Desconexión automática del motor (fase de parada)

- > Parar el vehículo (activar el freno de mano, si fuera necesario).
- > Quitar la marcha.
- > Soltar el pedal de embrague.

Proceso de rearranque automático (fase de arranque)

> Pisar el pedal de embrague.

Conectar y desconectar el sistema de START-STOP

Se puede conectar y desconectar el sistema de START-STOP accionando la tecla $\mbox{\ensuremath{\varnothing}}$ » fiq. 100.

Al desactivar el modo de Start-Stop se ilumina el testigo de control en la tecla.

Si el vehículo se encuentra en modo de parada al desconectarlo manualmente, el motor arranca inmediatamente.

El sistema de START-STOP es muy complejo. Algunos de los procesos son difíciles de controlar sin la correspondiente tecnología de servicio. En el siguiente cuadro sinóptico se desglosan las condiciones marco para el correcto funcionamiento del sistema de START-STOP.

Condiciones que deben cumplirse totalmente para la desconexión automática del motor (fase de parada)

- > La palanca de cambio se encuentra en posición de ralentí.
- > El pedal del embrague no está pisado a fondo.
- > El conductor lleva puesto el cinturón de seguridad.
- > La puerta del conductor está cerrada.
- > El capó del vano motor está cerrado.
- > El vehículo está estacionado.
- > El dispositivo de enganche montado de fábrica no está conectado eléctricamente con el remolque.

- > El motor está a temperatura de servicio.
- > El nivel de carga de la batería del vehículo es suficiente.
- > El vehículo no se encuentra parado en una fuerte pendiente.
- > El par motor está inferior a 1 200 1/min.
- La temperatura de la batería del vehículo no es demasiado baja o alta.
- > La presión en el sistema de frenos es suficiente.
- > La diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura ajustada en el habitáculo no es demasiado grande.
- La velocidad del vehículo desde la última vez que se paró el motor fue superior a 3 km/h.
- > No se realiza ninguna limpieza del filtro de partículas de diésel » página 22.
- Las ruedas delanteras no están giradas en exceso (el volante ha sido girado menos de tres cuartos de vuelta).

El proceso de rearranque automático (fase de arranque) se produce cada vez que se produzca una de las siguientes intervenciones

- > El embraque está pisado a fondo.
- La temperatura máx./mín. está ajustada.
- > La función antihielo del parabrisas está conectada.
- > Está seleccionado un nivel de ventilación alto.
- > Se pulsa la tecla de START-STOP.

El proceso de rearranque automático se produce sin intervención del conductor cada vez que se produzca una de las siguientes circunstancias

- > El vehículo se mueve a una velocidad superior a 3 km/h.
- La diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura ajustada en el habitáculo es demasiado grande.
- > El nivel de carga de la batería del vehículo es insuficiente.
- > La presión en el sistema de frenos no es suficiente.

Si en el modo de parada se ha quitado el cinturón del conductor o se ha abierto la puerta del conductor durante más de 30 segundos, el motor deberá entonces arrancarse manualmente mediante la llave. Prestar atención a los mensajes correspondientes en la pantalla del cuadro de instrumentos.

Avisos en la pantalla del cuadro de instrumentos (válido para vehículos sin pantalla informativa)

START-STOP ERROR	Fallo en el sistema START-STOP
START-STOP NO POSIBLE	No es posible la desconexión automática del motor.
START-STOP ACTIVO	Desconexión automática del motor (fase de parada)

DESCONECTAR ENCENDIDO	Desconectar el encendido.
ARRANQUE MANUALMENTE	Arrancar el motor manualmente.

Conducción con remolque

Dispositivo de enganche para remolque

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Descripción	119
Ajustar posición de reserva	120
Montar la barra de cabeza esférica	120
Comprobar la fijación correcta	121
Quitar la barra de cabeza esférica	121
Funcionamiento v conservación	122

El enganche para remolques de fábrica o de la gama de accesorios originales ŠKODA con el que esté equipado su vehículo, cumple con todas las prescripciones técnicas y disposiciones legales nacionales para la conducción con remolque.

Para la conexión eléctrica entre el vehículo y el remolque, su vehículo dispone de una toma de corriente de 13 polos. Si el remolque dispone de un **conector de 7 polos**, se puede utilizar el adaptador correspondiente disponible como accesorio original ŠKODA.

La carga máxima de apoyo del remolque es de 50 kg.

ATENCIÓN

- Antes de cada viaje con la barra de cabeza esférica aplicada, comprobar su correcto ajuste y fijación en la cavidad de alojamiento.
- Si la barra de cabeza esférica en la cavidad no está correctamente colocada y fijada, no se deberá poner en funcionamiento.
- No se debe utilizar el dispositivo de remolque si está dañado o incompleto.
- No efectuar ninguna modificación ni reparación en el dispositivo de enganche para remolque.
- No desenganchar nunca la barra con el remolque acoplado.

CUIDADO

Proceder con cuidado para evitar daños en la pintura del parachoques.

Descripción

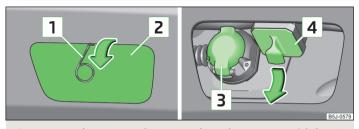


Fig. 101 Extraer la caperuza cobertura: en el parachoques trasero / de la cavidad de alojamiento



Fig. 102 Barra de cabeza esférica



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [] de la página 119.

La barra de cabeza esférica es desmontable y se encuentra en el hueco de la rueda de repuesto o bien en un compartimento para la rueda de reserva en el maletero » página 181, Equipo de herramientas a bordo.

Descripción gráfica » fig. 101 y » fig. 102

- 1 Estribo para retirar los tapacubos integrales
- 2 Caperuza cobertera situada en el parachoques trasero
- Enchufe de 13 polos
- Caperuza cobertura para la cavidad de alojamiento
- 5 Tapa protectora
- 6 Barra de cabeza esférica

- 7 Palanca de mando
- 8 Tapa de cerradura
- 9 Perno de desbloqueo
- 10 Llave
- 11 Bolas de bloqueo

Aviso

- El estribo para retirar los tapacubos integrales pertenece al equipo de apoyo a bordo » página 181.
- En caso de perdida de la llave, acudir a un taller especializado.

Ajustar posición de reserva

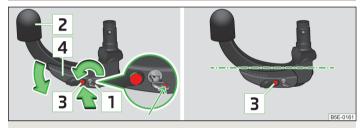


Fig. 103 Ajustar posición de reserva/Posición de reserva

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 119.

Antes del montaje de la barra de cabeza esférica se debe ajustar siempre la posición de reserva.

- > Girar la llave de modo que su marca roja 1 » fig. 103 sea visible.
- » Agarrar la barra de cabeza esférica por debajo de la tapa protectora 2.
- » Meter a presión el perno de desbloqueo 3 en el sentido de la flecha y presionar al mismo tiempo la palanca 4 hacia abajo en el sentido de la flecha hasta el tope.

La palanca permanece inmovilizada en esta posición.

CUIDADO

No se puede retirar ni girar a otra posición la llave en la posición de reserva.

Montar la barra de cabeza esférica

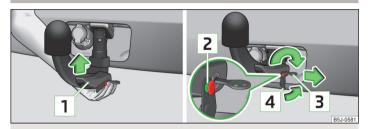


Fig. 104 Introducir la barra de cabeza esférica/bloquear el cierre y poner la tapa



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 119.

- Extraiga la caperuza cobertera situada en el parachoques trasero 2 » fig. 101 de la página 119 por medio del estribo para retirar los tapacubos integrales en el sentido de la flecha.
- Extraiga la caperuza cobertera de la cavidad de alojamiento 4 » fig. 101 de la página 119 en el sentido de la flecha » 1.
- > Ajustar la barra de cabeza esférica en la posición de reserva » página 120.
- » Agarrar la barra de cabeza esférica desde abajo » fig. 104 y encajar en la cavidad del alojamiento hasta que encastre de forma audible »
 ...

La palanca 1 » fig. 104 se gira **automáticamente** hacia arriba y el perno de desbloqueo 2 sale hacia afuera (su parte roja y verde es visible) » 1.

Si la palanca 1 no gira automáticamente o el perno 2 no sale hacia fuera, se deberá extraer la barra de cabeza esférica girando la palanca hasta el tope hacia abajo desde la cavidad del alojamiento, y limpiar las superficies de cuña de la barra de cabeza esférica así como de la cavidad.

- » Bloquear el cierre de la palanca de mando girando la llave 180° hacia la derecha (su marca verde 3 es visible) y retirar la llave en el sentido de la flecha.
- Colocar la tapa 4 » fig. 104 en el cierre en el sentido de la flecha » !..

> Comprobar la correcta sujeción de la barra de cabeza esférica » página 121.

ATENCIÓN

- Extraiga cuidadosamente la caperuza cobertera del alojamiento de cavidad. ¡Existe peligro de lesión en la mano!
- Al fijar la barra de cabeza esférica se deben mantener las manos fuera del alcance de giro de la palanca. ¡Existe riesgo de una lesión en los dedos!
- No intentar nunca tirar a la fuerza de la palanca de mando hacia arriba para girar la llave. ¡La barra de cabeza esférica no se sujetaría correctamente!

CUIDADO

- Después de extraer la llave colocar **siempre** la tapa sobre el cierre de la palanca de mando. Existe riesgo de ensuciamiento del cierre.
- Mantener siempre l'impia la cavidad del alojamiento del dispositivo de remolque. ¡La suciedad impide la sujeción segura de la barra de cabeza esférica!
- Si la barra de cabeza esférica está desmontada, colocar siempre la tapa en la cavidad del alojamiento.
- Extraiga cuidadosamente la caperuza cobertera situada en el parachoques trasero. Existe peligro de daños en la pintura del parachoques y en la caperuza.

Aviso

Conserve en un lugar apropiado del maletero la caperuza 2 y la caperuza 4 » fig. 101 de la página 119 después de la extracción.

Comprobar la fijación correcta

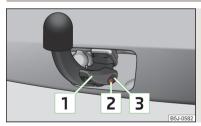


Fig. 105 Sujetar la barra de cabeza esférica correctamente



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 119.

Antes de cada uso de la barra de cabeza esférica se debe comprobar su adecuada fijación.

Comprobar los siguientes puntos.

- ✓ La palanca 1 está totalmente levantada » fig. 105.
- ✓ El perno de desbloqueo 2 sobresale completamente (su parte roja y verde es visible).
- ✓ La llave está quitada.
- La tapa 3 está colocada sobre el cierre de la palanca de mando.
- La barra de cabeza esférica no se suelta de la cavidad del alojamiento tras una fuerte "vibración".

ATENCIÓN

¡El dispositivo de suspensión sólo debe utilizarse si se ha bloqueado correctamente la barra de cabeza esférica!

Quitar la barra de cabeza esférica


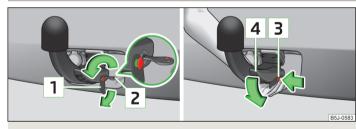


Fig. 106 Desbloquear la palanca de mando de la barra de cabeza esférica y soltarla

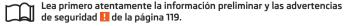

> Retirar la tapa 1 » fig. 106 del cierre de la barra de cabeza esférica en el sentido de la flecha.

- > Desbloquear el cierre de la palanca de mando girando la llave 180° hacia la izquierda de forma que su marca roja 2 sea visible.
- > Agarrar la barra de cabeza esférica desde abajo.
- Meter a presión el perno de desbloqueo 3 en el sentido de la flecha y presionar al mismo tiempo la palanca 4 hacia abajo en el sentido de la flecha hasta el tope.

En esta posición está suelta la barra de cabeza esférica y cae libremente hacia abajo a la mano. Si no ocurriera esto al soltarla, se deberá presionar ésta con la otra mano desde arriba.

La barra de cabeza esférica enclava al mismo tiempo en la posición de reserva y con ello está lista para ser introducida de nuevo en la cavidad del alojamiento » ...

- > Introduzca la caperuza cobertera de la cavidad de alojamiento 4 » fig. 101 de la página 119 en el sentido contrario al de la flecha.
- > Coloque la caperuza cobertera situada en el parachoques trasero 2 » fig. 101 de la página 119 por los "ganchitos" situados en el área inferior del parachoques.
- Introduzca a presión la caperuza cobertera primero por la izquierda y por la derecha y, a continuación, por el área superior.

ATENCIÓN

No dejar jamás la barra de cabeza esférica suelta en el maletero. ¡Esta podría causar daños en caso de frenada repentina y poner en riesgo la seguridad de los ocupantes del vehículo!

CUIDADO

- Si se mantiene sujeta la palanca y no se presiona hacia abajo hasta el tope, después de retirar la barra de cabeza esférica ésta continuará hacia arriba y no se enclavará en la posición de reserva. La barra de cabeza esférica debe colocarse en esta posición antes del siguiente montaje.
- Guardar la barra de cabeza esférica en la posición de reserva con la llave introducida en la caja a la vez que se deposita hacia abajo con el lado opuesto a la llave introducida. ¡Existe riesgo de daños en la llave!
- ¡Al manipular la palanca de mando no se debe ejercer demasiada presión (p.ej. no montarse en ella)!

Aviso

- Antes de extraer la barra de cabeza esférica, le recomendamos colocar la caperuza cobertura en la cabeza esférica.
- Eliminar la suciedad de la barra de cabeza esférica antes de almacenarla con el equipo de apoyo a bordo.

Funcionamiento y conservación



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 119.

Cerrar la cavidad del alojamiento con la tapa para que no pueda penetrar la suciedad.

Antes de enganchar un remolque, comprobar siempre la cabeza esférica y tratarlo con grasa lubricante apropiada si fuera necesario.

Utilizar la tapa protectora para guardar la barra de cabeza esférica y así proteger al maletero de suciedad.

Si hay suciedad, limpiar las superficies de la cavidad del alojamiento y tratar con un producto de conservación apropiado.

!

CUIDADO

La zona superior de la cavidad está provista de grasa lubricante. Fijarse en que no se haya eliminado la grasa.

Remolque

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cargar el remolque	123
Conducción con remolque	123
Sistema de alarma antirrobo	124

ATENCIÓN

Con el remolque se debe conducir siempre con cuidado.

Cargar el remolque



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 11 de la página 122.

Se debe equilibrar el vehículo. Para ello se debe aprovechar la carga máxima de apoyo admisible. Una carga de apoyo demasiado baja perjudica la conducción del remolque.

Distribución de la carga adicional

Distribuir la carga del remolque de forma que los objetos pesados se encuentren lo más cerca posible del eje. Asegurar los objetos para que no se muevan.

Si el vehículo está vacío y el remolque cargado, la distribución de peso es muy desfavorable. Si tiene que conducir así a pesar de todo, hágalo a muy poca velocidad.

Presión de inflado de los neumáticos

Corregir la presión de inflado de los neumáticos de su vehículo "a carga completa" » página 174, Vida útil de los neumáticos.

Carga de remolque

No se debe sobrepasar en ningún caso la carga de remolque autorizada» página 200, *Datos técnicos*.

Las cargas de remolque indicadas sólo son válidas para **alturas** de hasta 1.000 m por encima del nivel del mar.

A medida que aumenta la altura disminuye la potencia del motor y, con ello, también se reduce la capacidad ascensional. Por eso, habrá que reducir el peso del vehículo con remolque en un 10 % cada vez que aumente la altitud en 1.000 m o una fracción de los mismos.

El peso del vehículo está compuesto por los pesos reales del vehículo tractor con carga y del remolque con carga.

Los datos sobre carga remolcada y de apoyo que figuran en el rótulo de características del dispositivo de enganche para remolque son únicamente valores de comprobación del dispositivo. Los valores relativos al vehículo están detallados en la documentación del vehículo.

ATENCIÓN

- No sobrepasar la carga máxima admisible del eje y apoyo así como el peso máximo admisible total y del vehículo y el del remolque. ¡Existe riesgo de accidentes y heridas graves!
- Una carga deslizante puede alterar considerablemente la estabilidad de marcha así como a la seguridad del vehículo. ¡Existe riesgo de accidentes y heridas graves!

Conducción con remolque



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 122.

Retrovisores exteriores

Si no puede ver por completo el tráfico que hay detrás del remolque con los retrovisores de serie, debe colocar retrovisores exteriores adicionales. Se deben observar las disposiciones legales nacionales.

Faros

El frente del vehículo se puede elevar al tener acoplado el remolque y la luz puede deslumbrar al resto del tráfico.

Adapte el ajuste de los faros con el regulador giratorio de alcance luminoso » página 42, Regulación del alcance luminoso.

Velocidad de marcha

Para mayor seguridad no se debe conducir a más de 80 km/h.

Se debe reducir inmediatamente la velocidad en cuanto se note el más mínimo movimiento pendular del remolque. No se debe intentar nunca en ningún caso "volver a colocarlo recto" acelerando.

Frenos

¡Frenar a tiempo! En caso de un remolque con **freno automático de retención**, frenar primero suavemente y después a fondo. De ese modo se evitan las sacudidas al frenar causadas por el bloqueo de las ruedas del remolque.

Cambiar a una marcha inferior a tiempo antes de recorrer pendientes cuesta abaio, para que el motor pueda servir de freno.

Sobrecalentamiento del motor

Si el indicador de temperatura del líquido refrigerante se mueve más en la franja derecha de la escala o bien en la franja roja, se debe reducir inmediatamente la velocidad.

Si el testigo de control ... en el cuadro de instrumentos parpadea, parar y apagar el motor. Esperar algunos minutos y comprobar el nivel de refrigerante » página 165, Comprobar el nivel.

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones » página 20, 🕹 🕹 Temperatura del líquido refrigerante, nivel del líquido refrigerante.

La temperatura del líquido refrigerante se puede reducir conectando la calefacción.

ATENCIÓN

- Adaptar la velocidad de marcha al estado de la calzada y a la situación del tráfico.
- Las líneas eléctricas conectadas de forma incorrecta pueden poner el remolque bajo corriente y provocar fallos de funcionamiento en todo el sistema eléctrico del vehículo y accidentes o lesiones graves.
- Los trabajos en el sistema eléctrico deben ser realizados únicamente por talleres especializados.
- No se debe conectar nunca directamente el sistema eléctrico del remolque a las conexiones eléctricas de las luces posteriores u otras fuentes de corriente.

Aviso

- Después de enganchar el remolque y conectar el enchufe, se debe comprobar el funcionamiento de las luces posteriores del remolque.
- Si existe un fallo en la iluminación del remolque, comprobar los fusibles en la caia de fusibles del cuadro de instrumentos » página 192.
- En caso de frecuente servicio con remolque, se debe hacer revisar el vehículo también entre los intervalos de mantenimiento.
- Al acoplar y desacoplar el remolque, deberá estar aplicado el freno de mano del vehículo de tracción.

Sistema de alarma antirrobo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 122.

Con el vehículo bloqueado se activa la alarma tan pronto como se interrumpe la conexión eléctrica con el remolque.

Desactivar siempre el sistema de alarma antirrobo antes de que se acople o desacople un remolque » página 34.

Condiciones para la integración de un remolque en el sistema de alarma antirrobo.

- El vehículo está equipado de fábrica con un sistema de alarma antirrobo y un dispositivo de remolque.
- ✓ El remolque está conectado eléctricamente a través del enchufe del remolque con el vehículo de tracción.
- El sistema eléctrico del vehículo y del remolque está dispuesto para el funcionamiento.
- ✓ El vehículo está bloqueado con la llave de contacto y el sistema de alarma antirrobo está activado.

i Aviso

Por motivos técnicos, los remolques con luces posteriores de LED no están integrados en el sistema de alarma antirrobo.

Seguridad

Seguridad pasiva

Generalidades

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Equipamientos de seguridad	125
Antes de emprender la marcha	125
¿Qué influye sobre la seguridad de la conducción?	126

En este apartado le proporcionamos información importante, consejos e indicaciones sobre el tema de la seguridad pasiva en su vehículo.

Hemos reunido todo lo que debe saber, por ejemplo sobre los cinturones de seguridad, los airbags, los asientos infantiles y la seguridad de niños.

ATENCIÓN

- El presente capítulo contiene importantes informaciones para el conductor y demás ocupantes del vehículo sobre el manejo del mismo.
- Más información sobre la seguridad que les afectan a usted y a los demás ocupantes del vehículo la encontrará también en los siguientes capítulos del presente Manual de Instrucciones.
- La completa documentación de a bordo debería encontrarse siempre en el vehículo. Esto es especialmente válido en caso de prestar o revender el vehículo.

Equipamientos de seguridad



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 125.

La siguiente enumeración contiene sólo una parte del equipamiento de seguridad en su vehículo.

- > Cinturones de seguridad de tres puntos de fijación para todos los asientos.
- > Limitador de la tensión del cinturón para los asientos delanteros.
- > Tensor de cinturón para los asientos delanteros.
- > Aiuste en altura del cinturón para los asientos delanteros.
- > Airbags delanteros para el conductor y el acompañante.
- > Airbags laterales delanteros.
- > Airbags de cabeza.
- > Puntos de anclaie para asientos infantiles con el sistema ISOFIX.
- > Puntos de anclaje para asientos infantiles con el sistema TOP TETHER.
- > Reposacabezas aiustables en altura.
- > Columna de dirección ajustable.

Los equipamientos de seguridad mencionados trabajan conjuntamente para protegerles a Ud. y a los demás ocupantes del vehículo del mejor modo posible.

Los equipamientos de seguridad no serán útiles para Ud. o los demás ocupantes del vehículo si Ud. o ellos adoptan posiciones de asiento erróneas o no ajustan correctamente estos equipamientos o no los utilizan.

Si el cinturón de seguridad no está correctamente colocado, en caso de accidente puede ocasionar heridas debido al airbag accionado.

Antes de emprender la marcha



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 125.

Para su seguridad propia y la de los demás ocupantes del vehículo, antes de emprender la marcha deberá tener en cuenta los siguientes puntos.

- Asegurarse de que el sistema de alumbrado y de intermitentes funciona perfectamente.
- > Comprobar la presión de inflado de los neumáticos.
- > Asegurarse de que todos los cristales de ventanilla proporcionan una buena visibilidad hacia el exterior.
- > Sujetar de modo seguro las piezas de equipaje transportadas » página 58.
- Asegurarse de que ningún objeto puede obstaculizar los pedales.

- Ajustar conforme a su estatura los espejos retrovisores, el asiento delantero y el reposacabezas.
- Indicar a los demás ocupantes del vehículo que ajusten los reposacabezas conforme a su estatura.
- > Proteger a los niños mediante un asiento infantil apropiado con un cinturón de seguridad correctamente colocado » página 141, Transporte seguro de niños.
- Ajustar la posición correcta del asiento » página 126. Dar también instrucciones a los demás ocupantes del vehículo para que adopten la posición de asiento correcta.
- Abrochar correctamente el cinturón de seguridad. Indicar también a los demás ocupantes del vehículo que se coloquen el cinturón de seguridad correctamente » página 129, Utilizar cinturones de seguridad.

¿Qué influye sobre la seguridad de la conducción?



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 125.

Como conductor, Ud. es responsable de sí mismo y de los demás ocupantes del vehículo. Si se ve perjudicada la seguridad de su conducción, se pondrá en peligro Ud. mismo y también otros concurrentes en el tráfico.

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- » No dejar que le distraigan de su atención las incidencias del tráfico, p. ej., por otros ocupantes del vehículo o llamadas telefónicas.
- » No se debe conducir si existe un perjuicio de las facultades, p. ej., a causa de medicamentos, alcohol o drogas.
- > Respetar las normas de tráfico y la velocidad de marcha admisible.
- Adaptar en todo momento la velocidad de marcha al estado de la carretera, así como a las condiciones del tráfico y climatológicas.
- En los recorridos largos,realizar descansos periódicamente, como muy tarde, cada dos horas.

Posición de asiento correcta

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Posición de asiento correcta del conductor _______ 127
Posición de asiento correcta del acompañante ______ 127

Posición de asiento correcta de los ocupantes de los asientos traseros ______ 128 Ejemplos de una posición de asiento incorrecta ______ 128

!

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para la correcta posición del asiento.

- Los asientos delanteros y todos los reposacabezas se deben ajustar siempre de modo correspondiente a la estatura y los cinturones de seguridad han de estar siempre colocados correctamente para garantizar la máxima protección posible a los ocupantes del vehículo.
- A causa de una posición de asiento incorrecta, el ocupante del vehículo se expone a sufrir lesiones de peligro de muerte si un airbag se activa y le golpea.
- Si los ocupantes de los asientos traseros no van sentados con el cuerpo erguido, aumentará el riesgo de lesiones al discurrir incorrectamente la cinta del cinturón.
- Durante la marcha, los respaldos no deben estar excesivamente inclinados hacia atrás porque de lo contrario se reduciría la eficacia de los cinturones de seguridad y del sistema airbag. ¡Existe peligro de lesión!

I A

ATENCIÓN

Como conductor tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

- Antes de emprender la marcha, adoptar la posición de asiento correcta y no modificarla durante la marcha. Dar asimismo instrucciones a los demás ocupantes del vehículo para que adopten la posición de asiento correcta y no la modifiquen durante la marcha.
- Mantener una distancia mínima de 25 cm respecto al volante. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte!
- Durante la marcha, sujetar el volante con ambas manos por el borde exterior de los lados en las posiciones de las 9 y 3 horas. No sujetar nunca el volante en la posición de las 12 horas o de cualquier otro modo (p. ej., en el centro o en el borde interior del volante). En tales casos, al activarse el airbag del conductor se pueden sufrir lesiones graves en los brazos, las manos y la cabeza.
- Hay que fijarse en que no haya ningún objeto en el espacio reposapiés del conductor, ya que en caso de realizar alguna maniobra de marcha o de frenado, los objetos pueden llegar a la zona de los pedales. En ese caso no se podría embragar, frenar ni acelerar.

ATENCIÓN

Como acompañante tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

- Mantener una distancia mínima de 25 cm respecto al cuadro de instrumentos. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá proteger-le. ¡Peligro de muerte!
- Los pies deben estar siempre en el espacio reposapiés durante la marcha, ino colocarlos nunca sobre el cuadro de interruptores o sobre los asientos, ni sacarlos por la ventanilla! En caso de tener que frenar o de un accidente, se expone a un mayor riesgo de lesiones. ¡En caso de activarse el airbag, Ud. puede suffir lesiones mortales a causa de una posición de asiento incorrecta!

Posición de asiento correcta del conductor

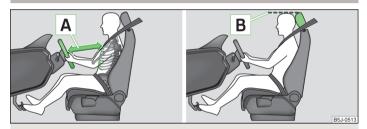


Fig. 107 Posición de asiento correcta del conductor/Ajuste correcto del reposacabezas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 126.

Para su propia seguridad y para minimizar el peligro de lesiones en caso de accidente, recomendamos el siguiente aiuste.

- > Ajustar el volante de tal modo que la distancia entre el volante y el esternón sea, como mínimo, de 25 cm A » fig. 107.
- El asiento del conductor debería ajustarse en sentido longitudinal de tal modo que se puedan pisar a fondo los pedales con las piernas ligeramente flexionadas.
- > Ajustar el respaldo de tal modo que se pueda alcanzar fácilmente el volante por el punto superior con los brazos ligeramente flexionados.

- > Ajustar el reposacabezas de tal modo que el borde superior del mismo se encuentre dentro de lo posible a la misma altura que la parte superior de su cabeza B.
- > Abrochar correctamente el cinturón de seguridad » página 129, Utilizar cinturones de seguridad.

Ajuste del asiento del conductor » página 54, Ajuste de los asientos delanteros, variante 1 o » página 54, Ajuste de los asientos delanteros, variante 2.

Posición de asiento correcta del acompañante



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 126.

Para la seguridad del acompañante y a fin de minimizar el peligro de lesiones en caso de accidente, recomendamos el siguiente ajuste.

- Colocar el asiento del acompañante lo más atrás posible. El acompañante debe mantenerse a una distancia mínima 25 cm hasta el cuadro de instrumentos a fin de que el airbag, en caso de activarse, le ofrezca la máxima seguridad posible.
- Ajustar el reposacabezas de tal modo que el borde superior del mismo se encuentre dentro de lo posible a la misma altura que la parte superior de su cabeza B » fig. 107 de la página 127 » página 127.
- > Abrochar correctamente el cinturón de seguridad » página 129, Utilizar cinturones de seguridad.

El airbag del acompañante se puede desconectar en casos excepcionales » página 138, *Desactivar los airbags*.

Ajuste del asiento del acompañante » página 54, Ajuste de los asientos delanteros, variante 1 o » página 54, Ajuste de los asientos delanteros, variante 2.

Posición de asiento correcta de los ocupantes de los asientos traseros



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 126.

A fin de minimizar el peligro de lesiones en caso de un frenazo repentino o un accidente, los ocupantes de los asientos traseros deben tener en cuenta lo siguiente.

- Ajustar el reposacabezas de tal modo que el borde superior del mismo se encuentre de ser posible a la misma altura que la parte superior de la cabeza
 B) » fig. 107 de la página 127 » página 127.
- > Abrochar correctamente el cinturón de seguridad » página 129, Utilizar cinturones de seguridad.
- > Utilizar un sistema apropiado de retención para niños si se transporta niños en su vehículo » página 141, *Transporte seguro de niños*.

Ejemplos de una posición de asiento incorrecta



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [1] de la página 126.

El mayor efecto protector posible de los cinturones se alcanza únicamente con los cinturones de seguridad correctamente abrochados.

Las posiciones de asiento incorrectas reducen considerablemente las funciones protectoras de los cinturones de seguridad y aumentan el riesgo al discurrir la cinta incorrectamente.

El conductor es responsable de sí mismo y de los demás ocupantes del vehículo, especialmente de los niños transportados. No permitir nunca que un ocupante del vehículo adopte durante la marcha una posición de asiento incorrecta.

La siguiente enumeración contiene indicaciones cuyo incumplimiento pueden causar heridas graves o la muerte. Esta enumeración no es completa; no obstante, quisiéramos que Ud. se sensibilice con este tema.

Durante la marcha se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- > No permanecer de pie.
- > No estar de pie sobre los asientos.
- > No arrodillarse sobre los asientos.
- > No inclinar mucho el respaldo hacia atrás.
- > No apoyarse en el cuadro de instrumentos.

- > No estar acostado en el banco trasero.
- > No ir sentado sólo en la parte delantera del asiento.
- > No estar sentado de lado.
- > No asomarse por la ventanilla.
- > No sacar los pies por la ventanilla.
- > No colocar los pies sobre el cuadro de instrumentos.
- > No colocar los pies sobre el tapizado de asiento.
- > No transportar a alguien en el espacio para los pies.
- > No viajar sin cinturón de seguridad abrochado.
- > No permanecer en el maletero.

Cinturones de seguridad

Utilizar cinturones de seguridad

Introducción al tema



Fig. 108 Conductor con el cinturón abrochado

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

El principio físico de un choque frontal	130
Colocar y quitar los cinturones de seguridad	13
Ajuste de la altura del cinturón en los asientos delanteros	137

Los cinturones de seguridad correctamente abrochados ofrecen una protección efectiva en caso de accidente. Reducen el riesgo de lesión y aumenta la posibilidad de sobrevivir en caso de un accidente grave.

Los cinturones de seguridad bien abrochados mantienen a los ocupantes del vehículo en la posición correcta » fig. 108.

Los cinturones de seguridad reducen en gran medida la energía cinética. Además, impiden que se realicen movimientos incontrolados que podrían provocar graves lesiones.

Si los ocupantes del vehículo tienen bien abrochados los cinturones de seguridad, pueden beneficiarse en gran medida del hecho de que el cinturón de seguridad recoja la energía cinética de la mejor forma posible.

También la estructura delantera del vehículo y otras medidas de seguridad pasiva como, p. ej., el sistema airbag garantizan la mejor reducción posible de la energía cinética. La energía resultante se reduce y disminuye el riesgo de lesiones.

Si se transportan niños, se deben tener en cuenta factores especiales de seguridad » página 141, *Transporte seguro de niños*.

ATENCIÓN

- ¡Abrocharse siempre el cinturón de seguridad antes de cada recorrido, también cuando se circule por la ciudad! Esto también es válido para los ocupantes de los asientos traseros. ¡Existe peligro de lesiones!
- Las mujeres embarazadas también han de colocarse siempre el cinturón de seguridad. Es lo único que garantiza la mejor protección al niño que aún no ha nacido » página 131, Colocar y quitar los cinturones de seguridad.
- El mayor efecto protector posible de los cinturones se alcanza únicamente manteniendo una posición de asiento correcta » página 126, Posición de asiento correcta.
- Los respaldos de los asientos delanteros no deben estar excesivamente inclinados hacia atrás, ya que, de lo contrario, los cinturones de seguridad podrían perder su efectividad.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para la correcta colocación del cinturón de seguridad.

- Tener en cuenta siempre la correcta colocación del cinturón de seguridad.
 Los cinturones de seguridad mal abrochados pueden provocar lesiones incluso en accidentes leves.
- Ajustar la altura del cinturón de seguridad de modo que la parte superior del mismo discurra aproximadamente por el centro del hombro y, en ningún caso, por el cuello.
- Un cinturón de seguridad puesto con demasiada holgura puede causar lesiones, ya que, en caso de accidente, su cuerpo continuará moviéndose hacia delante a causa de la energía cinética y se verá frenado de forma abrupta por el cinturón.
- La banda del cinturón no debe pasar por objetos duros o frágiles (p. ej. gafas, bolígrafos, llaveros, etc.). Estos podrían ser causa de lesiones.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para manejar los cinturones de seguridad.

- El cinturón no debe quedar aprisionado ni estar retorcido o rozar con bordes afilados.
- Tener cuidado de que el cinturón de seguridad no quede aprisionado al cerrar la puerta.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para la correcta utilización de los cinturones de seguridad.

- Con un cinturón de seguridad no se deben abrochar nunca a dos personas (ni siquiera niños), el cinturón tampoco debe colocarse sobre un niño llevado en el regazo del ocupante.
- La lengüeta de cierre se debe insertar únicamente en el cierre perteneciente al respectivo asiento. Una colocación errónea del cinturón de seguridad menoscaba su efecto protector y aumenta el riesgo de lesiones.
- La boca de inserción para la lengüeta no debe estar atascada, ya que de lo contrario, no podría enclavar la lengüeta.
- La ropa excesiva y suelta (p. ej. un abrigo sobre una chaqueta) influye negativamente en la correcta posición y el funcionamiento de los cinturones de sequidad.
- El uso de pinzas u otros objetos para ajustar los cinturones de seguridad (p. ej. para acortar el cinturón en el caso de personas de baja estatura) está prohibido.
- Los cinturones de seguridad en los asientos traseros sólo podrán cumplir fiablemente su función si el respaldo del asiento trasero está correctamente enclavado » página 56.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para la conservación de los cinturones de seguridad.

■ La banda del cinturón debe mantenerse limpia. Una banda de cinturón sucia puede influir negativamente en el funcionamiento del dispositivo automático de enrollamiento del cinturón » página 153, Cinturones de seguridad.

ATENCIÓN (continuación)

- Los cinturones de seguridad no deben desmontarse o modificarse de cualquier modo. No intentar reparar por sí mismo los cinturones de seguridad.
- Comprobar periódicamente el estado de los cinturones de seguridad. Si se detectan daños en el tejido del cinturón, en las uniones del mismo, en el enrollador automático o en el cierre, el respectivo cinturón de seguridad deberá ser sustituido por un taller especializado.
- Los cinturones de seguridad dañados que, durante un accidente, estuvieran sometidos a gran esfuerzo y se alargaran a causa de ello, deben ser sustituidos, preferentemente en un taller especializado. Asimismo deben revisarse los anclajes de los cinturones.

Aviso

Para la utilización de los cinturones de seguridad se deben observar las disposiciones legales nacionales.

El principio físico de un choque frontal



Fig. 109 Conductor con el cinturón de seguridad no abrochado/Acompañante con el cinturón de seguridad no abrochado en el asiento trasero

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad . de la página 129.

Tan pronto el vehículo se pone en movimiento se genera, tanto en el vehículo como también en los ocupantes del mismo, una energía de movimiento, la denominada energía cinética. La magnitud de la energía cinética depende fundamentalmente de la velocidad del vehículo y del peso del mismo incluyendo el de los ocupantes. Si aumentan la velocidad y el peso, es necesaria mayor cantidad de energía en caso de accidente para compensar la fuerza.

La velocidad del vehículo es el factor más significativo. Si, por ejemplo, se duplica la velocidad de 25 km/h a 50 km/h, se cuadruplicará la energía cinética.

La opinión de que en un pequeño accidente uno puede sujetarse el cuerpo con las manos, es errónea. Ya en caso de reducidas velocidades de colisión, sobre el cuerpo actúan fuerzas imposibles de contrarrestar.

Aunque sólo se conduzca a una velocidad de 30-50 km/h, en caso de accidente actúan en el cuerpo fuerzas que pueden superar fácilmente el peso de una tone-lada (1.000 kg).

P.ej. el peso de una persona de 80~kg "aumenta" en el caso de 50~km/h a 4,8~to-neladas (4.800~kg).

En caso de choque frontal, los ocupantes del vehículo sin el cinturón abrochado salen despedidos hacia delante y chocan de forma incontrolada con piezas del habitáculo tales como, p. ej., volante, cuadro de instrumentos o parabrisas, en » fig. 109 - [A]. Éstos pueden salir tal vez despedidos fuera del vehículo, lo que puede puede causar lesiones muy graves o incluso mortales.

También para los ocupantes del asiento de atrás es importante el uso del cinturón, ya que, en caso de accidente, podrían ser lanzados incontroladamente por el vehículo.

Por tanto, el pasajero de un asiento trasero que no lleve colocado el cinturón no sólo se pone en peligro a sí mismo, sino también a los ocupantes de los asientos delanteros » fig. 109 - B.

Colocar y quitar los cinturones de seguridad

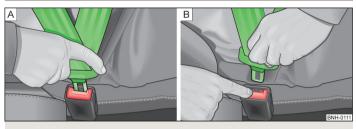


Fig. 110 Colocar y quitar el cinturón de seguridad



Fig. 117 Colocación de la banda del cinturón en la zona de los hombros y la pelvis/colocación de la banda del cinturón en el caso de mujeres embarazadas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 129.

Colocación

- Ajustar correctamente el asiento delantero y el reposacabezas antes de abrocharse el cinturón » página 57.
- > Tirar lentamente de la cinta del cinturón por la lengüeta del cierre pasándola por el pecho y el abdomen.
- > Introducir la lengüeta en el cierre correspondiente al asiento » fig. 110 🔊 hasta que se oiga como encaja.
- > Hacer una prueba estirando el cinturón de seguridad, para ver si la lengüeta de cierre está firmemente enclavada en el cierre.

Un botón de plástico en la cinta del cinturón mantiene la lengüeta de cierre en posición de fácil agarre.

Para conseguir el máximo efecto de protección de los cinturones de seguridad es muy importante cómo discurra el cinturón.

La parte superior del cinturón no debe pasar nunca por el cuello, sino por la parte central del hombro y quedar bien ceñida al tronco. La parte inferior del cinturón deberá discurrir sobre la pelvis, no sobre el abdomen, y ha de quedar bien ceñida » fig. 111 - ©.

Las mujeres embarazadas también han de colocarse siempre el cinturón de seguridad. Es lo único que garantiza la mejor protección al niño que aún no ha nacido.

En las mujeres embarazadas, la parte inferior del cinturón debe colocarse lo más bajo posible sobre la pelvis, con el fin de evitar presiones sobre la parte inferior del cuerpo » fig. 111 - D.

Quitar

Quitarse el cinturón de seguridad únicamente con el vehículo parado.

- > Pulsar la tecla roja en el cierre del cinturón » fig. 110 B, la lengüeta del cinturón saldrá disparada.
- > Guiar el cinturón con la mano hacia atrás para que la cinta se enrolle con más facilidad y el cinturón de seguridad no se tuerza.

1

CUIDADO

Al soltarse el cinturón de seguridad hay que fijarse en que las lengüetas de cierre no dañen ni el revestimiento ni otras partes del habitáculo.

Ajuste de la altura del cinturón en los asientos delanteros



Fig. 112
Asiento delantero: ajuste de la altura del cinturón



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 129.

Con ayuda del ajuste de la altura del cinturón se puede adaptar la colocación de los cinturones de seguridad delanteros en la zona de los hombros según la talla del cuerpo.

- > Presionar el herraje de inversión y desplazar en el sentido deseado, hacia arriba o hacia abajo » fig. 112.
- Después del ajuste, tirar bruscamente del cinturón para comprobar si el herraje de reenvío se ha enclavado de modo seguro.

Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón y tensor de cinturón

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón _______ 132
Pretensor de cinturón _______ 133 ■

Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 132.

Todos los cinturones de seguridad están equipados con un dispositivo automático de enrollamiento.

Al tirar lentamente del cinturón de seguridad se garantiza la total libertad de movimiento del cinturón. Si se tira bruscamente del cinturón de seguridad, éste quedará bloqueado por el dispositivo automático de enrollamiento.

También se bloquean los cinturones en caso de un frenado total, si se acelera, en la conducción cuesta abajo y en curvas.

Ţ.

ATENCIÓN

Si no se bloquea el cinturón al tirar bruscamente, se deberá acudir inmediatamente a un taller especializado para hacerlo revisar.

Pretensor de cinturón



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 132.

La seguridad del conductor y del acompañante con el **cinturón abrochado** aumenta mediante los tensores del cinturón situados en los dispositivos automáticos de enrollamiento de los cinturones de seguridad delanteros de tres puntos de fijación.

En las colisiones frontales, a partir de un determinado grado de gravedad del accidente, los cinturones de tres puntos de fijación se tensan automáticamente. Los pretensores del cinturón de seguridad pueden activarse incluso sin llevar puestos los cinturones de seguridad.

En las colisiones frontales o laterales de un determinado grado de gravedad, el cinturón de seguridad de tres puntos de fijación abrochado se tensan automáticamente en el lado de la colisión.

En caso de leves colisiones frontales, laterales y traseras, de vuelco, así como en caso de accidentes en los que no se ejerza ninguna fuerza considerable por delante, no se activan los tensores de los cinturones.

1

ATENCIÓN

- Todos los trabajos que se efectúen en el sistema pretensor de cinturón, así como el montaje y desmontaje de piezas del sistema debidos a otros trabajos de reparación deben ser realizados exclusivamente por un taller especializado.
- La función protectora del sistema pierde su efectividad después de un accidente. Si se activaron los tensores de cinturón, habrá que sustituir todo el sistema.

i

Aviso

- La activación de los tensores de cinturón produce humo. Esto indica que no hay ningún incendio en el vehículo.
- Al desguazar el vehículo o desechar componentes del sistema pretensor de cinturón es importante tener en cuenta las disposiciones legales del país en cuestión. Estas prescripciones las conocen los socios ŠKODA, los cuales le podrán dar información detallada al respecto.

Sistema de airbag

Descripción del sistema airbag

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Descripción del sistema 134 Activación del airbag _____ 135

ATENCIÓN

- La máxima eficacia protectora del airbag sólo se logra en la acción combinada con el cinturón de seguridad abrochado.
- El airbag no reemplaza en modo alguno al cinturón de seguridad, sino que forma parte del concepto integral de seguridad pasiva del vehículo.
- Para que los ocupantes del vehículo se encuentren protegidos de la forma más efectiva en caso de activarse el sistema, los asientos delanteros deberán estar correctamente ajustados a la estatura del ocupante » página 126, Posición de asiento correcta.
- Si, durante la marcha, Ud. no utiliza el cinturón de seguridad, se inclina excesivamente hacia delante o adopta cualquier otra posición de asiento incorrecta, se expondrá a un riesgo de lesiones incrementado en caso de producirse un accidente.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para manejar el sistema de airbag.

- Si existe un fallo, se deberá hacer comprobar el sistema airbag inmediatamente por un taller especializado. De lo contrario, existe el peligro de que no se activen los airbags en caso de accidente.
- No se debe efectuar ningún tipo de modificación en los componentes del sistema airbag.

ATENCIÓN (continuación)

- Todos los trabajos en el sistema airbag, así como el desmontaje y montaje de componentes del sistema debido a otros trabajos de reparación (p, ej., desmontaie del volante) los deberá efectuar exclusivamente un taller especializado.
- No efectuar nunca modificaciones en el parachogues delantero o en la carrocería.
- Está prohibido manipular las diferentes piezas del sistema airbaq, ya que podría producirse la activación de airbags.
- La función protectora del sistema de airbag pierde su efectividad después de un accidente. Si se activó el airbag, habrá que sustituir el sistema airbag.

Descripción del sistema



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 134.

El estado de funcionamiento del sistema airbag se visualiza a través del testigo 🕺 en el cuadro de instrumentos » página 23.

Si se activan los airbags, éstos se rellenan con gas y se despliegan.

Al hincharse el airbag, se libera un gas blanco grisáceo o rojo inofensivo. Esto es completamente normal y no debe hacer temer que hava un incendio en el vehícu-

El sistema airbag se compone (según equipamiento del vehículo) de los siguientes módulos.

- > Unidad de control electrónica.
- > Airbags delanteros para el conductor y el acompañante » página 136.
- > Airbags laterales » página 137.
- > Airbags de cabeza » página 138.
- > Testigo de control del airbag en el cuadro de instrumentos » página 23.
- > Conmutador de llave para el airbag lateral del acompañante » página 139.
- > Testigo para la desconexión/conexión del airbag delantero del acompañante en la parte central del cuadro de instrumentos » página 139.

i

Aviso

- El sistema airbag está exento de mantenimiento en toda la duración de su función.
- En caso de vender del vehículo, se deberá entregar al comprador el manual de instrucciones completo. ¡Tenga en cuenta que la documentación sobre un posible airbag desactivado del acompañante también esté incluida!
- Para el desecho del vehículo o de componentes del sistema airbag es importante observar las disposiciones legales vigentes en cada país.

Activación del airbag



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 134.

Los airbags se inflan en fracciones de segundo y a gran velocidad para poder ofrecer protección adicional en caso de accidente.

El sistema airbag sólo está listo para funcionar con el encendido activado.

En casos especiales de accidentes, pueden activarse al mismo tiempo varios airbags.

En caso de colisiones frontales y laterales **ligeras**, colisiones traseras, vuelco o volteo del vehículo, los airbags **no se activan**.

Factores de activación

No se puede generalizar sobre las condiciones que provocan la activación del sistema airbag en cada situación. Existen algunos factores que juegan un papel importante, como por ejemplo la propiedad del objeto con el que choca el vehículo (duro/blando), ángulo de impacto, velocidad del vehículo etc.

Resulta decisiva para la activación de los airbags la trayectoria de deceleración La unidad de control analiza la trayectoria de la colisión y activa el respectivo sistema de retención.

Si durante la colisión, la desaceleración del vehículo originada y medida permanece por debajo de los valores de referencia predeterminados en la unidad de control, los airbags no se activarán aunque el vehículo pueda resultar gravemente deformado a causa del accidente.

En caso de colisiones frontales graves se activan los siguientes airbags.

- > Airbag delantero del conductor.
- > Airbag delantero del acompañante.

En caso de colisiones laterales graves se activan los siguientes airbags.

- > Airbag lateral delantero en el lado del accidente.
- > Airbag de cabeza en el lado del accidente.

En caso de un accidente con activación del airbag:

- se encienden las luces del habitáculo (si el conmutador para el alumbrado interior está en la posición de contacto de puerta);
- > se conectan los intermitentes simultáneos;
- > se desbloquean todas las puertas;
- > se corta la alimentación de combustible al motor.

Vista general del airbag

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Airbags delanteros	136
Airbags laterales	137
Airbags de cabeza	138 ■

Airbags delanteros

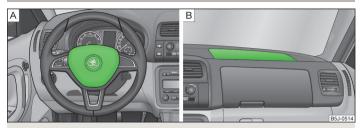


Fig. 113 Airbag del conductor en el volante/airbag del acompañante en el cuadro de instrumentos

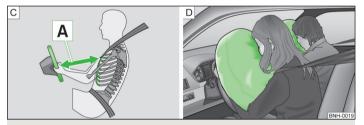


Fig. 114 Distancia de seguridad con respecto al volante/Airbags rellenos de gas



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 135.

Los airbags delanteros ofrecen una protección adicional para la cabeza y la zona pectoral del conductor y del acompañante en caso de una colisión frontal grave.

El airbag frontal para el conductor se encuentra en el volante » fig. 113 - A.

El airbag frontal para el acompañante se encuentra en el cuadro de instrumentos, encima del compartimento guardaobjetos » fig. 113 - 🖪.

Al activarse, los airbags se llenan de gas y se despliegan delante del conductor y el acompañante » fig. 114 - D. Al sumergirse la cabeza y el tórax en el airbag completamente inflado, se amortigua el movimiento hacia delante del conductor y del acompañante, y se reduce así el riesgo de lesiones en esas partes del cuerpo.

ATENCIÓN

Posición de asiento correcta

- Es importante que el conductor y el acompañante mantengan una distancia mínima de 25 cm con respecto al volante o al cuadro de interruptores <a>[A] » fig. 114. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte! Además, los asientos delanteros y los reposacabezas siempre deben estar correctamente ajustados a la estatura del ocupante.
- El airbag desarrolla al activarse grandes fuerzas, de modo que en caso de una posición incorrecta del asiento o del cuerpo se pueden producir lesiones.
- Entre las personas sentadas en las plazas delanteras y el campo de acción del airbag no deben encontrarse otras personas, ni animales, ni obietos.

ATENCIÓN

Airbag delantero y transporte de niños

- No se deben llevar nunca niños sin la seguridad adecuada en el asiento delantero del vehículo. ¡Si los airbags se activan en caso de accidente, los niños podrían sufrir lesiones graves o mortales!
- En caso de utilizar un asiento infantil en el asiento del acompañante en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag delantero del acompañante » página 138, Desactivar los airbags. En caso de no actuar así, al activarse el airbag delantero del acompañante, el niño puede sufrir lesiones graves e incluso mortales. Al transportar niños en el asiento del acompañante se deberán tener en cuenta las disposiciones legales vigentes en cada país con respecto a la utilización de asientos infantiles.

ATENCIÓN

Generalidades

- No se debe colocar ningún adhesivo en el volante ni en la superficie del módulo del airbag en el cuadro de instrumentos del lado del acompañante, ni tampoco cubrirlos o modificarlos de algún otro modo. Estas piezas sólo deben limpiarse con un trapo seco o humedecido con agua. Sobre las cubiertas de los módulos de airbag o en sus proximidades no se deben montar accesorios como, p. ei, soportes para bebidas, fijaciones para teléfono, etc.
- No se deben depositar nunca objetos en la superficie del módulo del airbag del acompañante en el cuadro de instrumentos.

Airbags laterales

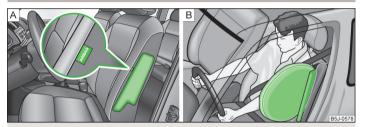


Fig. 115 Lugar de montaje del airbag lateral en el asiento del conductor/Airbag lateral lleno de gas



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 135.

El sistema de airbags laterales ofrece una protección adicional para la parte superior del cuerpo (pecho, vientre y pelvis) de los ocupantes en caso de colisiones laterales graves.

Los airbags laterales se encuentran en los acolchados de los respaldos de los asientos delanteros » fig. 115 - [A].

Al activar los airbags laterales » fig. 115 - 🖪 se activan automáticamente también el airbag de cabeza y el tensor del cinturón de seguridad del lado correspondiente.

Al sumergirse en el airbag completamente inflado, se amortigua la carga de los ocupantes y se reduce el riesgo de sufrir lesiones en el tórax (pecho, vientre y caderas) por el lado más cercano a la puerta.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para la correcta posición del asiento.

- Su cabeza no debe encontrarse nunca en el área de salida del airbag lateral. De lo contrario podría sufrir lesiones graves en caso de accidente. Esto debe tenerse en cuenta especialmente en el caso de los niños que no lleven el asiento infantil adecuado » página 143, Seguridad de los niños y airbag lateral.
- Entre las personas y el campo de acción del airbag no deben encontrarse otras personas, ni animales, ni objetos. En las puertas no se puede colocar ningún accesorio, como p.ej. portabebidas.
- Si los niños se sientan de forma inadecuada durante la marcha, se exponen a un mayor riesgo de lesiones en caso de accidente. Esto puede causar lesiones graves » página 141, Asiento infantil.

ATENCIÓN

- Colgar sólo prendas ligeras en los ganchos para ropa del vehículo. No dejar dentro de los bolsillos de las prendas objetos pesados ni de cantos afilados.
- No permita que se ejerzan grandes presiones, tales como fuertes empujones, patadas, etc., sobre los los respaldos de los asientos, ya que el sistema podría resultar dañado. ¡Los airbags laterales no se activarían en tal caso!
- No está permitido que coloque ninguna clase de funda en los asientos del conductor o del acompañante que no esté expresamente autorizada por SKODA. Dado que el airbag se despliega desde el respaldo del asiento, el uso de fundas no autorizadas podría menoscabar considerablemente la función protectora de los airbags laterales.
- Los daños ocasionados en la parte de la tapicería original en la que se encuentran los airbags laterales deben repararse inmediatamente en un taller especializado.
- Los módulos de airbag de los asientos delanteros no deben presentar ningún tipo de desperfectos, roturas ni arañazos profundos. No está permitido abrirlos por la fuerza.

Airbags de cabeza

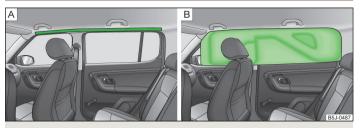


Fig. 116 Lugar de montaje del airbag de cabeza/Airbag de cabeza relleno de gas



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 135.

El sistema de airbags delanteros ofrece una protección adicional para la cabeza y la zona pectoral de los ocupantes en caso de colisión lateral de gravedad extrema.

Los airbags de cabeza se encuentran en ambos lados del habitáculo encima de las puertas » fig. 116 - [A].

En caso de **colisión lateral**, el airbag de cabeza se activa junto con el correspondiente airbag lateral y el tensor de cinturón para el asiento delantero en el lado del accidente.

Al activarse, el airbag recubre la zona de la ventana de las puertas delanteras y traseras así como la zona de los montantes de puerta » fig. 116 - 🖪.

El golpe en la cabeza con piezas del habitáculo u objetos del exterior del vehículo se amortigua gracias al airbag de cabeza inflado. Al reducir el impacto de la cabeza y los movimientos de la misma se reduce también el impacto sobre el cuello.

También en caso de un choque oblicuo, el airbag de cabeza ofrece una protección adicional, dado que cubre el montante delantero de la puerta.

ATENCIÓN

- No debe encontrarse ningún objeto en el área de salida de los airbags de cabeza para que los airbags puedan desplegarse libremente.
- Colgar sólo prendas ligeras en los ganchos para ropa del vehículo. No dejar dentro de los bolsillos de las prendas objetos pesados ni de cantos afilados. Tampoco se debe utilizar ninguna percha adicional para colgar las prendas.
- El montaje de accesorios no prescritos en la zona del airbag de cabeza puede menoscabar considerablemente la función protectora del mismo en caso de activación del airbag. Al desplegarse el airbag de cabeza activado, pueden salir lanzados accesorios utilizados hacia el interior y causar lesiones a los ocupantes del vehículo » página 153.
- Los parasoles no deben girarse hacia las ventanas laterales en la zona de despliegue de los airbags de cabeza, si en ellos hay objetos sujetos como, p. ej., bolígrafos, etc. ya que dichos objetos podrían producir lesiones de los ocupantes al activarse los airbags de cabeza.
- No debe haber ninguna otra persona (p. ej. niños) ni ningún animal entre las personas y el campo de acción de los airbags de cabeza. Además, los ocupantes no deben asomar la cabeza por la ventana durante la marcha ni sacar los brazos ni las manos.

Desactivar los airbags

Introducción al tema

Desactivar los airbags



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 138.

La desactivación de los airbags está pensada únicamente para los siguientes casos.

- > Si se debe utilizar un asiento infantil en el asiento del acompañante en el que el niño vaya de espaldas al sentido de marcha (en algunos países, por razón de disposiciones legales divergentes, en el sentido de marcha) » página 141, Transporte seguro de niños.
- > Si no se puede mantener la distancia mínima de 25 cm entre el centro del volante y el esternón, a pesar de que la posición del asiento del conductor sea correcta.
- > Si es necesario instalar dispositivos especiales en la zona del volante debido a algún tipo de minusvalía.
- > Si se hacen instalar otros asientos (p. ej. asientos ortopédicos sin airbags laterales).

El airbag frontal del acompañante se puede desconectar con el conmutador de llave » página 139.

Recomendamos dejar que un socio de servicio ŠKODA desconecte otros airbags si fuera necesario.

Control del sistema airbag

La disposición de funcionamiento del sistema airbag se controla electrónicamente, incluso aunque uno de los airbags está desconectado.

Airbag desactivado con un aparato de diagnósticos

Airbag del acompañante con el conmutador de llave en el compartimento guardaobjetos desconectado

- > Tras conectar el encendido, el testigo de control 2 se enciende durante unos 3 segundos.
- > El testigo de control OFF %: 3 » fig. 117 de la página 139 se enciende tras conectar el encendido.

i

Aviso

- Se deben tener en cuenta las disposiciones vigentes de cada país para la desconexión de los airbags.
- En un socio de servicio ŠKODA podrá obtener información sobre qué airbags se pueden o deben desactivar en su vehículo.

Desconectar el airbag frontal del acompañante



Fig. 117 Conmutador de llave para el airbag lateral del acompañante/Testigo para la conexión/desconexión del airbag delantero del acompañante



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 138.

Con el conmutador de llave se desconecta sólo el airbag frontal del acompañante.

Desconexión

- > Desconectar el encendido.
- > Girar con la llave la ranura del conmutador del airbag a la posición 2 » fig. 117 OFF.
- > Comprobar si, tras conectar el encendido, se enciende el testigo 3 OFF en el rótulo 3:19 PASSENGER AIR BAG de la parte central del tablero de instrumentos.

Conexión

- > Desconectar el encendido.
- > Girar con la llave la ranura del conmutador del airbag a la posición 1 » fig. 117 ON.

¹⁾ El testigo de control OFF % se encenderá durante unos segundos después de conectar el encendido, se apagará durante 1 segundo y, a continuación, volverá a encenderse.

> Comprobar si, tras conectar el encendido, no se enciende el testigo 3 Off en el rótulo % PASSENGER AIR BAG de la parte central del tablero de instrumentos.

ATENCIÓN

- El conductor del vehículo es responsable de que el airbag esté desconectado o conectado.
- ¡Desconectar el airbag sólo con el encendido desconectado! De lo contrario se podría causar una avería en el sistema de desactivación del airbag.
- ¡Si el testigo de control OFF 🎇 parpadea, el airbag de acompañante no se activa en caso de accidente! Acudir a un taller especializado inmediatamente para que revise el sistema de airbag.

Transporte seguro de niños

Asiento infantil

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Utilización de asiento infantil en el asiento del acompañante	. 142
Seguridad de los niños y airbag lateral	. 143
Clasificación en grupos de los asientos infantiles	143
Utilización de asientos infantiles que deben sujetarse con un cinturón de	
seguridad	143

Por regla general, los niños sentados en el asiento trasero van más seguros que los que ocupan el asiento del acompañante.

A diferencia de los adultos, los músculos y la estructura ósea de los niños aún no están completamente desarrollados. Por ello, los niños están expuestos a un mayor riesgo de lesiones.

Los niños deben ser transportados exclusivamente en consonancia con las disposiciones legales correspondientes.

Los asientos infantiles deben utilizarse conforme a la norma ECE-R 44. La norma ECE-R significa: Legislación de la Comisión Económica para Europa (Economic Commission for Europe - Regulation).

Los asientos infantiles conforme a la norma ECE-R 44 están identificados con una marca de verificación no desplegable: E mayúscula en círculo, debajo el número de comprobación.

ATENCIÓN

- Para la utilización de los asientos infantiles se deben observar las disposiciones legales nacionales.
- En ningún caso se debe llevar niños, ¡tampoco bebés! , en el regazo.
- Por esta razón, no dejar nunca a los niños en el vehículo sin vigilancia. En determinadas condiciones climáticas exteriores pueden desarrollarse en el vehículo temperaturas que amenacen la vida.

ATENCIÓN (continuación)

- ¡El niño debe estar asegurado durante el tiempo de marcha completo en el vehículo! De lo contrario, en caso de accidente, el niño sería lanzado a través del vehículo y podría lesionarse mortalmente a sí mismo y a otros ocupantes.
- Si los niños se inclinan hacia adelante durante la marcha o se llevan de forma inadecuada, p.ej. sentándose de forma incorrecta, se exponen a un mayor riesgo de lesiones en caso de accidente. Esto es válido especialmente para niños transportados en el asiento del acompañante; ¡si se activa el sistema airbag, podrían sufrir lesiones graves o mortales!
- Hay que tener en cuenta las indicaciones del fabricante del asiento infantil para abrochar bien el cinturón. Los cinturones de seguridad mal abrochados pueden provocar lesiones incluso en accidentes leves.
- Se debe comprobar que los cinturones de seguridad discurren correctamente. Además, se ha de prestar atención a que el cinturón no pueda dañarse a causa de herrajes con cantos vivos.
- En caso de utilizar un asiento infantil en el asiento del acompañante en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag delantero del acompañante. Para más información » página 142, Utilización de asiento infantil en el asiento del acompañante.

i

Aviso

Recomendamos el uso de asientos infantiles del programa de accesorios originales de ŠKODA. Estos asientos infantiles se han desarrollado y comprobado para su utilización en vehículos ŠKODA. Ellos cumplen con la norma ECE-R 44.

Utilización de asiento infantil en el asiento del acompañante

No utilizar nunca un sistema de retención infantil orientado hacia atrás sobre un asiento que esté protegido por un airbag activo instalado delante. El niño podría sufrir graves lesiones o incluso mortales.

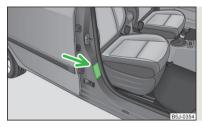


Fig. 118 Adhesivo en la columna B en el lado del acompañante



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 141.

Por razones de seguridad, le recomendamos montar los asientos infantiles en los asientos traseros en la medida de lo posible.

En caso de utilizar un asiento infantil en el que se transporte al niño en el asiento del acompañante, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- > En caso de utilizar un asiento infantil en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag delantero del acompañante » ...
- Ajuste verticalmente el respaldo del acompañante en lo posible de forma que haya un contacto estable entre el respaldo del acompañante y el respaldo del niño.
- Desplace hacia atrás el asiento del acompañante en lo posible de forma que no haya contacto entre el asiento del acompañante y el asiento infantil colocado detrás.
- En caso de asientos infantiles de grupos 2 y 3, hay que tener en cuenta que el herraje de inversión colocado en el reposacabezas del asiento infantil se encuentra delante o a la misma altura que el herraje de inversión situado en la columna B del lado del acompañante.
- > Ajustar el asiento del acompañante con altura regulable lo más arriba posible.
- > Ajustar el cinturón de seguridad del acompañante lo más hacia arriba posible.
- El asiento infantil deberá ser colocado y asegurado sobre el asiento y el niño dentro del asiento infantil de acuerdo con las condiciones del manual de instrucciones del fabricante del asiento infantil.

ATENCIÓN

- En caso de utilizar un asiento infantil en el asiento del acompañante en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag delantero del acompañante » página 138, Desactivar los airbags.
- No utilizar nunca en el asiento del acompañante ningún asiento infantil en el que el niño vaya dando la espalda al sentido de la marcha del vehículo con el airbag frontal del acompañante conectado. Este asiento infantil se encuentra en la zona de despliegue del airbag delantero del acompañante. El airbag puede causar lesiones graves o incluso mortales al niño al activarse.
- Este hecho lo indica también el adhesivo que se encuentra en la columna B en el lado del acompañante » fig. 118. El adhesivo es visible al abrir la puerta del acompañante. Para algunos países se pega el adhesivo en la visera parasol del acompañante.
- En caso de asientos infantiles de grupos 2 y 3, hay que tener en cuenta que el herraje de inversión colocado en el reposacabezas del asiento infantil se encuentra delante o a la misma altura que el herraje de inversión situado en la columna B del lado del acompañante.
- Tan pronto como el asiento infantil en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, ya no se utilice más en el asiento del acompañante se debe volver a activar el airbag delantero del acompañante.

Seguridad de los niños y airbag lateral


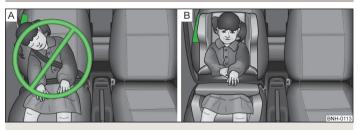


Fig. 119 Un niño asegurado incorrectamente en una posición de asiento errónea, en peligro a causa del airbag lateral/Un niño asegurado correctamente con un asiento infantil

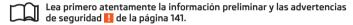

El niño no debe encontrarse en el área de despliegue del airbag lateral » fig. 119 - $\boxed{\mathbb{A}}$.

Entre el niño y el área de salida del airbag lateral debe haber espacio suficiente para que el airbag lateral pueda ofrecer la mejor protección posible » fig. 119 - 🖪.

ATENCIÓN

- Los niños no deben colocar nunca la cabeza en la zona de despliegue del airbag lateral. ¡Existe peligro de lesiones!
- No depositar ningún objeto en el área de despliegue del airbag lateral. ¡Existe peligro de lesiones!

Clasificación en grupos de los asientos infantiles

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 1 de la página 141.

Clasificación en grupos de los asientos infantiles conforme a la norma ECE-R 44.

Grupo	Peso del niño	Edad aproximada
0	hasta 10 kg	hasta 9 meses
0+	hasta 13 kg	hasta 18 meses
1	9-18 kg	hasta 4 años
2	15-25 kg	hasta 7 años
3	22-36 kg	más de 7 años

Utilización de asientos infantiles que deben sujetarse con un cinturón de seguridad

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 11 de la página 141.

Sinopsis de la utilización de los asientos infantiles que deben sujetarse con un cinturón de seguridad en los respectivos asientos del vehículo según la norma ECE-R 16.

G	rupo	Asiento del acompa- ñante	Asientos posteriores exteriores	Asiento trasero centro
hast	0 ta 10 kg	U	U	U
	0+ ta 13 kg	U	U	U
9-	1 18 kg	U	U	U
15-	2 -25 kg	U	C	U
22-	3 -36 kg	U	U	U

 Categoría de asiento infantil "Universal"; asiento infantil previsto para fijar al asiento con el cinturón de seguridad.

Sistemas de sujeción

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Argollas de sujeción del sistema ISOFIX



Fig. 120 Asiento posterior: ISOFIX



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 144.

En los asientos traseros exteriores hay dos argollas de sujeción para fijar un asiento infantil mediante el sistema ISOFIX.

Los puntos están marcados con etiquetas con el rótulo ISOFIX » fig. 120.

ATENCIÓN

- Para el montaje y desmontaje del asiento infantil con el sistema ISOFIX es imprescindible tener en cuenta las instrucciones del fabricante.
- No debe jamás montar otros asientos infantiles, cinturones u objetos en las argollas de sujeción previstas para el montaje del asiento infantil con el sistema ISOFIX. ¡Existe peligro de muerte!

Aviso

- Un asiento infantil con el sistema ISOFIX sólo se pueden montar en el vehículo mediante el sistema ISOFIX si este asiento infantil está homologado para el tipo de vehículo. Obtendrá más información acudiendo a un concesionario ŠKODA.
- Los asientos infantiles con el sistema ISOFIX se pueden solicitar del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Utilización de asientos infantiles con el sistema ISOFIX



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 144.

Sinopsis de la utilización de los asientos infantiles con el sistema ISOFIX en los respectivos asientos del vehículo según la norma ECE-R 16.

Grupo	Grupo de tamaño del asiento infantil ^{a)}	Asiento del acompañante ^{b)}	Asientos posteriores exteriores	Asiento trasero centro
0 hasta 10 kg	E	х	IL-SU	Х
	E			
0+ hasta 13 kg	D	X	IL-SU	X
nasta is kg	С]		

Grupo	Grupo de tamaño del asiento infantil ^{a)}	Asiento del acompañante ^{b)}	Asientos posteriores exteriores	Asiento trasero centro
	D			
	С	X IL-SU X		X
9-18 kg	В			
5 10 kg	B1		101	
	A			

- a) La clase de tamaño está especificada en un rótulo colocado en el asiento infantil.
- b) Si el asiento del acompañante está equipado con argollas de sujeción para el sistema ISOFIX, éste será apropiado para el montaje de un asiento infantil ISOFIX con la autorización "Semi-Universal".
- IL-SU El asiento es adecuado para el montaje de un asiento infantil ISOFIX con la autorización "Semi-Universal". La categoría "Semi-Universal" supone que el asiento infantil con el sistema ISOFIX está autorizado para su vehículo. Tener en cuenta la lista de vehículos adjunta al asiento infantil.
- **IUF** El asiento es adecuado para el montaje de un asiento infantil ISOFIX con la autorización "Universal" y sujeción con el cinturón TOP TETHER.
- X El asiento no está equipado con argollas de sujeción para el sistema ISO-FIX.

ATENCIÓN

- Para el montaje y desmontaje del asiento infantil con el sistema TOP TETHER es imprescindible tener en cuenta las instrucciones del fabricante.
- Utilizar asientos infantiles con el sistema TOP TETHER sólo en los asientos infantiles provistos de argollas de sujeción.
- Sujetar sólo un cinturón de sujeción del asiento infantil a una argolla.
- En ningún caso debe modificar Vd. su propio vehículo, p. ej., montando tornillos u otros anclajes.

Argollas de sujeción del sistema TOP TETHER



Fig. 121
Asiento posterior: TOP TETHER



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 144.

Las argollas de sujeción para fijación del cinturón de sujeción de un asiento infantil con el sistema TOP TETHER se encuentra en el lado posterior del respaldo del asiento trasero exterior » fig. 121.

Indicaciones de servicio

Cuidado y limpieza del vehículo

Lavado del vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Lavado manual	146
Trenes de lavado automático	146
Lavado con aparatos de alta presión	147

La meior protección del vehículo contra las influencias nocivas del medio ambiente son los lavados frecuentes.

La frecuencia con la que se debe lavar el vehículo depende de un gran número de factores, por eiemplo.

- > La frecuencia de uso.
- > El tipo de aparcamiento (garaje, bajo árboles, etc.).
- > La época del año.
- Las condiciones meteorológicas.
- > Las condiciones medioambientales.

Cuanto más tiempo permanezcan restos de insectos, excrementos de pájaros, resina de árboles, polvo industrial y de la carretera, alguitrán, partículas de hollín, sales anticongelantes y otras sedimentaciones agresivas sobre la pintura, mayor será su efecto destructor. Las altas temperaturas, p. ei, la intensa radiación solar, refuerzan el efecto corrosivo.

Tras finalizar el período invernal, será preciso limpiar a fondo también los baios del vehículo.

ATENCIÓN

- Al lavar el vehículo en invierno: La humedad y el hielo pueden menoscabar la eficacia del sistema de frenos. ¡Peligro de accidente!
- Lavar el vehículo sólo estando desconectado el encendido. ¡Existe peligro de accidente!

CUIDADO

No lavar el vehículo a pleno sol. Existe peligro de daños en la pintura.



Nota relativa al medio ambiente

Lavar el vehículo sólo en las instalaciones previstas para ello.

Lavado manual



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🖪 de la página 146.

Reblandezca la suciedad con abundante agua y enjuáquela lo mejor posible.

Limpiar el vehículo con una esponia de lavar suave, un quante de lavar o un cepillo de lavado. Hacerlo de arriba a abajo, comenzando por el techo.

Utilizar un champú de vehículos sólo en caso de suciedad resistente.

Enjuagar a fondo la esponja o el quante de lavar a intervalos breves.

Las ruedas, los umbrales de las puertas y similares se limpian al final. Utilizar para ello una segunda esponia.

Después del lavado, enjuagar el vehículo a fondo y, a continuación, secarlo con una gamuza.

CUIDADO

- Proteger sus manos y brazos de las piezas metálicas afiladas cuando se lave el vehículo a mano (p.ei, baios, sistema de escape, parte interna de los pasarruedas o los embellecedores de las ruedas, etc). ¡Existe peligro de lesión por corte!
- Limpiar las superficies pintadas del vehículo sólo presionando ligeramente.

Trenes de lavado automático



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 146.

Antes del lavado del vehículo en una instalación de lavado automático se deben tener en cuenta los preparativos habituales (p.ei, cerrar ventanas, incluido el techo corredizo/elevable, etc.).

Si el vehículo tiene piezas especiales adosadas posteriormente como, p. ej., spoiler, baca portaequipajes, antena de radioemisora, etc. será mejor que lo consulte antes con el encargado del tren de lavado.

Tras el lavado automático con conservación, se deben limpiar y desengrasar los labios de la goma limpiaparabrisas con productos de limpieza específicos.

Lavado con aparatos de alta presión



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 146.

Si se lava el vehículo con un aparato de limpieza a alta presión, se deben seguir las instrucciones de uso del aparato. Esto es especialmente válido en lo que respecta a la **presión** y la **distancia de pulverizado**.

Mantener la suficiente distancia respecto a los sensores del aparcamiento asistido así como de los materiales blandos como mangueras o material aislante.

ATENCIÓN

¡No utilizar en ningún caso eyectores de chorro cilíndricos o las llamadas fresadoras comesuciedad!

CUIDADO

- Si se lava el vehículo con una manguera o un limpiador a alta presión en invierno, se deberá tener cuidado de no dirigir el chorro de agua directamente a los bombines de cierre o a las juntas de las puertas o al capó. ¡Existe peligro de congelación!
- Con el fin de no dañar los sensores del aparcamiento asistido al limpiar con limpiadoras de alta presión o limpiadoras de chorro de vapor, los sensores solamente se deben rociar por un breve momento y a una distancia mínima de 10 cm.
- La temperatura máxima del agua de lavado debe ser de 60 °C. Existe riesgo de daños en el vehículo.
- Véase también Lavado del vehículo con láminas decorativas con aparatos de limpieza de alta presión » página 149.

Cuidado exterior del vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cuidado de la pintura del vehículo	148
Piezas de plástico	148
luntas de goma	149
Cromados	149
Láminas decorativas	149
Ventanillas y espejos exteriores	149
Cristales de los faros	150
Bombín de cierre de la puerta	150
Conservación de cavidades	150
Ruedas	150
Protección de bajos	15

Un cuidado periódico y adecuado preserva el rendimiento y sirve para la **conservación del valor** de su vehículo. Además ésta puede ser una de las premisas para obtener prestaciones de garantía en caso de daños por corrosión y defectos de pintado en la carrocería.

Recomendamos utilizar productos de conservación del programa de accesorios originales de ŠKODA a la venta en los concesionarios ŠKODA. Tenga en cuenta las normas de aplicación que figuran en el envase.

ATENCIÓN

- Un uso inadecuado de los productos de conservación puede ser perjudicial para la salud.
- Guardar siempre los productos de conservación de vehículos en un lugar seguro, especialmente fuera del alcance de los niños. ¡Existe peligro de envenenamiento!
- Proteger sus manos y brazos de las piezas metálicas afiladas cuando se limpie los bajos, la parte interna de los pasarruedas o los embellecedores de las ruedas. ¡Existe peligro de lesión por corte!

CUIDADO

- No se deben utilizar para las superficies pintadas esponjas quitainsectos, esponias ásperas de cocina o similares. Existe riesgo de daños en la superficie pinta-
- Los limpiadores con contenido en disolvente pueden dañar el material que debe limpiarse.

Nota relativa al medio ambiente

Los botes usados de productos de mantenimiento para el vehículo son un tipo de desecho especial contaminante. Por ello, se deberán eliminar en consonancia con las disposiciones legales nacionales.



Aviso

Debido al equipamiento de material necesario, los conocimientos necesarios y los posibles problemas con la limpieza y el mantenimiento del habitáculo de su vehículo, le recomendamos que realice la limpieza y mantenimiento de su vehículo en un socio de servicio ŠKODA.

Cuidado de la pintura del vehículo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 147.

Los pequeños daños en la pintura, como arañazos, rayaduras o impactos de piedra, trátelos inmediatamente, si es posible, con reparadores de pintura o sprays.

Conservación

Una conservación completa protege en gran medida la superficie del vehículo de las influencias medioambientales nocivas.

El vehículo habrá que tratarlo con un conservante de cera dura de alta calidad, a más tardar, cuando sobre la pintura limpia ya no se formen gotas.

Después del secado se podrá aplicar una nueva capa de una cera dura de alta calidad sobre la superficie pintada limpia.

Aunque se utilicen periódicamente conservantes de lavado, le recomendamos que proteja la pintura del vehículo con cera dura por lo menos dos veces al año.

Abrillantado

Si la pintura del vehículo tiene muy mal aspecto y ya resulta imposible obtener brillo con los conservantes, será necesario un abrillantado.

Si el abrillantador utilizado no contiene elementos conservantes, habrá que aplicarlos a continuación.

CUIDADO

- No aplicar nunca cera sobre los cristales.
- Las piezas pintadas en mate o las piezas de plástico no se deben tratar con abrillantadores o ceras duras.
- No abrillante el vehículo en un entorno polvoriento. Existe peligro de arañazos en la pintura.
- No aplique nunca productos de cuidado de pintura en las juntas de las puertas ni en las quías de las ventanillas.
- En la medida de lo posible, no aplique productos de cuidado de pintura en las superficies de la carrocería que entran en contacto con las juntas de las puertas o con las quías de las ventanillas.

Piezas de plástico



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias Lea primero atentamente la illio. de seguridad H de la página 147.

Limpie las piezas de plástico con un paño húmedo.

Si no se ha podido retirar así toda la suciedad de las piezas de plástico, utilice unos productos especiales para cromo.

CUIDADO

No utilice productos de cuidado de pintura para las piezas de plástico.

luntas de goma

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔛 de la página 147.

Todas las juntas de las puertas y las guías de las ventanillas vienen tratadas de fábrica con una capa de laca mate incolora para protegerlas de la unión por congelación a partes pintadas de la carrocería así como para evitar ruidos durante la marcha

No trate las juntas de las puertas ni las quías de las ventanillas con **ningún tipo** de producto.

CUIDADO

Un tratamiento adicional de las juntas puede actuar contra la laca protectora y se pueden producir ruidos durante la marcha.

Cromados



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 147.

Limpiar los cromados primero con un paño limpio y, a continuación, abrillantarlos con un paño suave seco.

Si no se ha podido retirar así toda la suciedad de las piezas cromadas, utilizar unos productos especiales para cromo.

CUIDADO

No abrillante los cromados en un entorno polvoriento. Existe peligro de arañazos en la superficie.

Láminas decorativas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 147.

Limpie las láminas con una solución jabonosa diluida y aqua limpia caliente. No utilice nunca disolventes químicos o productos de limpieza agresivos, podrían dañar las láminas.

Para el lavado del vehículo a alta presión, se deben respetar las siguientes instrucciones.

- La distancia mínima entre el difusor y la carrocería del vehículo debe ser de 50
- > Aplicar verticalmente sobre la superficie de la lámina.
- > La temperatura máxima del agua es de 50 °C.
- La presión máxima del agua es de 80 bar.

CUIDADO

En los meses de invierno, no se debe utilizar ningún rascador de hielo para retirar el hielo y la nieve de las superficies cubiertas con láminas. Las capas de nieve o hielo adheridas por congelación no deben retirarse mediante otros obietos. Existe peligro de daños a las láminas.

Ventanillas y espejos exteriores



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 147.

Para eliminar la nieve y el hielo de los cristales y espejos retrovisores utilizar únicamente una rasqueta de plástico.

Las ventanillas deben ser limpiadas regularmente con agua limpia, también por dentro.

Secar la superficie del cristal con una gamuza limpia o con un paño previsto para tal fin.

Para secar los cristales después del lavado del vehículo no utilizar ninguna gamuza que se haya usado para abrillantar la carrocería. Los restos de conservantes en la gamuza pueden ensuciar los cristales y empeorar la visibilidad.

CUIDADO

- Al hacerlo, a fin de evitar dañar la superficie del cristal no se debería mover la rasqueta en vaivén, sino deslizarla en un solo sentido.
- No retirar la nieve o el hielo de las lunas y espejos que se ensucian por la suciedad más gruesa como p.ej. gravilla, arena, sal común. Existe riesgo de daños en la superficie de las lunas o espejos.
- No eliminar nunca la nieve o el hielo de los cristales con agua caliente o muy caliente. ¡Existe peligro de formación de grietas en el cristal!

- Fijarse en que no se dañe la pintura del vehículo al quitar la nieve y hielo de los cristales y retrovisores.
- El lado Ínterior de las lunas no debe limpiarse con objetos de cantos afilados o productos de limpieza corrosivos y que contengan ácido. Existe riesgo de daños en los filamentos calefactores o la antena.

Cristales de los faros

Lea de

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 147.

Limpie los cristales de los faros delanteros de plástico con agua limpia caliente y iabón.



CUIDADO

- No frote nunca los faros en seco.
- Para la limpieza de los cristales de plástico, no utilice objetos cortantes; éstos pueden dañar la pintura protectora y hacer que se formen grietas en los cristales de los faros.
- Para la limpieza de los cristales, no utilice disolventes químicos ni productos de limpieza agresivos; podrían producir daños en los cristales de los faros.

Bombín de cierre de la puerta

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 147.

Para descongelar los bombines de cierre, se deben utilizar los productos especialmente diseñados para tal fin.



CUIDADO

Prestar atención a que, al lavar el vehículo, penetre la menor cantidad de agua posible en los bombines de cierre.

Conservación de cavidades



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 147.

Todas las cavidades del vehículo expuestas a la corrosión están protegidas de fábrica de forma permanente mediante una **cera conservante**.

La conservación no necesita comprobarse ni retocarse.

En caso de que, a temperaturas elevadas, se derrame algo de cera de las cavidades, eliminarla con un rascador de plástico y limpiar las manchas con bencina de lavado.



ATENCIÓN

Si se utiliza bencina de lavado para eliminar la cera, tener en cuenta las normas de seguridad. ¡Existe peligro de incendio!

Ruedas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ${
m I\!I}$ de la página 147.

Llantas

Si se lava el vehículo periódicamente, también se deberá lavar a fondo las llantas y los tapacubos.

Se debe eliminar con regularidad la sal anticongelante y los residuos, de lo contrario atacarán el material de las llantas.

Si se produce un daño en la pintura de las llantas, se deberá reparar inmediatamente.

Llantas de aleación ligera

Tras un lavado a fondo, tratar las llantas con un producto protector para llantas de aleación ligera. Para tratar las llantas no se debe utilizar ningún producto abrasivo.

CUIDADO

Una intensa suciedad de las ruedas puede causar un desequilibrio en las mismas. La consecuencia puede ser una vibración que se transmita al volante y pueda causar, en ciertas condiciones, un desgaste prematuro de la dirección. Por ello es necesario eliminar esta suciedad.

Protección de bajos

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 147.

La parte inferior del vehículo está protegida de forma permanente contra las influencias de agentes químicos y mecánicos.

Durante la conducción, no se pueden excluir daños en la capa protectora.

Le recomendamos mandar comprobar la capa protectora de los bajos del vehículo y del tren de rodaje, idealmente al principio y al final de la estación fría.

ATENCIÓN

No utilizar nunca sustancias adicionales de protección de bajos o anticorrosivas para los tubos de escape, los catalizadores, el filtro de partículas de diésel o los blindajes térmicos. Una vez que el motor haya alcanzado su temperatura de servicio, éstas sustancias podrían incendiarse. ¡Existe peligro de incendio!

Cuidado interior del vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cuero natural	152
Cuero sintético y tapizados	152
Fundas de asiento	153
Cinturones de seguridad	153

Un cuidado periódico y adecuado preserva el rendimiento y sirve para la **conservación del valor** de su vehículo.

Recomendamos utilizar productos de conservación del programa de accesorios originales de ŠKODA a la venta en los concesionarios ŠKODA. Tenga en cuenta las normas de aplicación que figuran en el envase.

ATENCIÓN

- Un uso inadecuado de los productos de conservación puede ser perjudicial para la salud.
- Guardar siempre los productos de conservación de vehículos en un lugar seguro, especialmente fuera del alcance de los niños. ¡Existe peligro de envenenamiento!

CUIDADO

- Comprobar la solidez del color de su ropa para evitar daños o decoloraciones visibles en el tejido (cuero), revestimientos y prendas textiles.
- Eliminar las manchas recientes de bolígrafo, tinta, lápiz de labios, betún de zapatos, etc. de revestimientos y prendas textiles lo antes posible.
- No se deben colocar sustancias aromáticas y ambientadores en el cuadro de instrumentos; existe riesgo de daños en el cuadro de instrumentos.
- No pegar ninguna etiqueta adhesiva en la parte interior de la luneta posterior, los cristales laterales traseros y el parabrisas en la zona de los filamentos calefactores o la antena de la luna. Podrían estropearse.
- No limpiar el revestimiento del techo con un cepillo; existe riesgo de daños en la superficie del revestimiento.
- Śi la temperatura del habitáculo es muy alta, las sustancias aromáticas y ambientadores colocados en el habitáculo pueden resultar perjudiciales para la salud
- Los limpiadores con contenido en disolvente pueden dañar el material que debe limpiarse.
- Aplicar muy poca cantidad de producto de limpieza y cuidado.

Nota relativa al medio ambiente

Los botes usados de productos de mantenimiento para el vehículo son un tipo de desecho especial contaminante. Por ello, se deberán eliminar en consonancia con las disposiciones legales nacionales.

i

Aviso

Debido al equipamiento de material necesario, los conocimientos necesarios y los posibles problemas con la limpieza y el mantenimiento del habitáculo de su vehículo, le recomendamos que realice la limpieza y mantenimiento de su vehículo en un socio de servicio ŠKODA.

Cuero natural



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 151.

El cuero es un material natural con características específicas que requiere una limpieza y un cuidado regulares.

El cuero se debe cuidar periódicamente según la frecuencia de uso.

El polvo y la suciedad en poros y pliegues tienen efecto abrasivo. Esto produce un intenso desgaste y una fragilización prematura de la superficie del cuero.

Le recomendamos quitar el polvo con un paño o aspirador de polvo **regularmente** a **breves intervalos**.

Limpie las superficies de cuero sucias con un trapo de algodón o lana un poco humedecido en agua y séquelas posteriormente con un trapo seco » ...

Limpie los **puntos de suciedad más intensa** con un trapo humedecido en una solución jabonosa suave (2 cucharadas de jabón neutro en 1 litro de agua).

Para **eliminar manchas**, utilice un producto de limpieza destinado específicamente a ello.

Trate el cuero con un producto apropiado regularmente, a los intervalos correspondientes.



CUIDADO

- Hay que prestar atención a que el cuero no quede empapado en ningún punto durante la limpieza y a que el agua no penetre en las costuras. En tal caso, el cuero se haría fráqil o se agrietaría.
- Evitar las largas exposiciones a pleno sol para que el cuero no pierda su color. Si pasa largo tiempo parado al aire libre, proteger el cuero cubriéndolo de la radiación directa del sol.

- Los objetos afilados de las prendas de vestir, como cremalleras, remaches, cinturones afilados, joyas y colgantes pueden dejar arañazos permanentes o rascones en la superficie o bien dañarlos. Posteriormente, un daño de este tipo no se podrá reconocer como reclamación justificada.
- El uso de un candado para volantes mecánico puede dañar la superficie de cuero del volante.
- Utilizar periódicamente, y después de cada limpieza, una crema con protección solar y efecto de impregnación. La crema nutre el cuero, hace que transpire y sea flexible, y le devuelve la hidratación. Al mismo tiempo crea una protección de la superficie.
- Álgunas prendas de vestir como p.ej. vaqueros oscuros, no poseen suficiente solidez de color. De este modo, las fundas de asiento pueden sufrir daños o decoloraciones visibles incluso con un uso correcto. Esto es especialmente aplicable a la tapicería clara. No se trata de ningún defecto en el material de la funda sino de una solidez del color deficiente en la ropa textil.



Aviso

Durante la utilización del vehículo, puede que en las partes de cuero de las fundas se vean cambios ópticos reconocibles (p. ej. pliegues o arrugas) como consecuencia de la exposición de las fundas.

Cuero sintético y tapizados



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [1] de la página 151.

Cuero sintético

Limpie el cuero sintético con un paño húmedo.

Si no se ha podido retirar así toda la suciedad del cuero sintético, se deben utilizar una solución jabonosa suave o unos productos especiales de limpieza.

Tapizados

Tratar los acolchados y los revestimientos en puertas, tapa de maletero, etc. con productos de limpieza especiales, por ejemplo, con espuma seca.

Además se puede utilizar una esponja suave, un cepillo o un paño de microfibras de uso comercial.

Para limpiar el revestimiento del techo sólo hay que utilizar un trapo y el producto de limpieza específico para ello.

Retire con un cepillo los bultos en las fundas y los restos de tapicerías.

Retire los cabellos persistentes con un "quante de limpieza".



CUIDADO

- Evite las largas exposiciones a pleno sol para que la tapicería no pierda su color. Si pasa largo tiempo parado al aire libre, proteja la tapicería cubriéndola de la radiación directa del sol.
- Algunas prendas de vestir como p.ej. vaqueros oscuros, no poseen suficiente solidez de color. De este modo, las fundas de asiento pueden sufrir daños o decoloraciones visibles incluso con un uso correcto. Esto es especialmente aplicable a la tapicería clara. No se trata de ningún defecto en el material de la funda sino de una solidez del color deficiente en la ropa textil.

Fundas de asiento



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 151.

Asientos con calefacción eléctrica

Los tapizados **no se deben limpiar en húmedo**, ya que esto podría causar daños en el sistema de calefacción del asiento.

Para limpiar los tapizados se debe utilizar un producto de limpieza especial para tapizados como p.ej. espuma seca, etc.

Asientos sin calefacción

Aspire exhaustivamente los tapizados con un aspirador antes de limpiarlos.

Limpie los tapizados con un paño húmedo o con productos de limpieza específicos.

Las zonas hundidas que produce el uso cotidiano de los tapizados, pueden ser eliminadas aplicando un cepillo un poco humedecido en sentido contrario al del tapizado.

Trate siempre todas las partes de la tapicería para que no queden líneas de separación visibles. Posteriormente, deje secar totalmente el asiento.

CUIDADO

- Aspire regularmente el polvo de los tapizados con un aspirador.
- Los asientos con calefacción eléctrica no deben secarse conectando la calefacción después de la limpieza.

- No se siente sobre asientos húmedos. Existe peligro de que se deformen los tanizados.
- Limpie siempre los asientos "de costura a costura".

Cinturones de seguridad



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 151.

¡El cinturón debe mantenerse limpio!

Lave los cinturones de seguridad sucios con una leiía de iabón suave.

Retire la suciedad más gruesa con un cepillo suave.

Un cinturón sucio puede influir negativamente en el funcionamiento del dispositivo automático de enrollamiento del cinturón

ATENCIÓN

- Los cinturones de seguridad no pueden desmontarse para limpiarlos.
- Nunca deben limpiarse químicamente, ya que los productos de limpieza químicos destruyen el tejido.
- Los cinturones de seguridad no deben entrar en contacto con líquidos corrosivos (ácidos, etc.).
- Comprobar periódicamente el estado de los cinturones de seguridad. Si se detectan daños en el tejido del cinturón, en las uniones del mismo, en el enrollador automático o en el cierre, el respectivo cinturón de seguridad deberá ser sustituido por un taller especializado.
- Antes de enrollarlos, los cinturones automáticos deberán estar completamente secos.

Adaptaciones, reparaciones y cambios técnicos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Socio de servicio ŠKODA	154
Spoiler	155
Airbags	155

Las instrucciones y directrices de ŠKODA AUTO a.s. deben ser respetadas a la hora de realizar todas las adaptaciones, reparaciones o cambios técnicos en su vehículo

La observancia de estas instrucciones y directrices favorece la seguridad en el tráfico y el buen estado técnico de su vehículo. Después de realizar las adaptaciones, reparaciones y cambios técnicos, el vehículo cumplirá las normas vigentes del reglamento de circulación.

Antes de comprar accesorios, piezas o realizar todas las adaptaciones, reparaciones o cambios técnicos en su vehículo, se debe recurrir al asesoramiento de un concesionario ŠKODA » página 154.

ATENCIÓN

- Los trabajos realizados en su vehículo de forma inadecuada pueden ocasionar fallos en el funcionamiento. Existe peligro de accidentes y pueden producirse lesiones graves.
- Le recomendamos que lleve a cabo las adaptaciones y modificaciones técnicas únicamente en un taller especializado.
- Las intervenciones en los componentes electrónicos y su software pueden dar lugar a perturbaciones de funcionamiento. Por razón de la interconexión de los componentes electrónicos, estas perturbaciones también pueden influir negativamente sobre sistemas que no estén directamente afectados. La seguridad en el funcionamiento del vehículo puede verse perjudicada considerablemente y se puede producir un desgaste elevado de las piezas.
- ŠKODA no acepta ninguna responsabilidad por productos que no hayan sido autorizados por ŠKODA AUTO a.s., aunque se pueda tratar de productos que dispongan del certificado de aptitud técnica o hayan sido autorizados por el instituto oficial de ensayos.

ATENCIÓN

- Recomendamos utilizar en el vehículo solamente accesorios originales ŠKODA así como piezas originales ŠKODA con los que se garantiza la fiabilidad, la seguridad y la idoneidad para su vehículo.
- Los accesorios originales ŠKODA y las piezas originales ŠKODA se pueden adquirir en un concesionario ŠKODA que también realice el montaje de los componentes comprados.

GE S

Nota relativa al medio ambiente

La documentación técnica de las modificaciones efectuadas en el vehículo deben guardarse para entregarla posteriormente al evaluador del vehículo usado. De este modo se garantiza una valoración ecológica del vehículo.



Aviso

Los daños originados por cualquier modificación técnica no autorizada por el fabricante estarán excluidos de la garantía » *Plan de Asistencia*.

Socio de servicio ŠKODA



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 153.

Los socios de servicio ŠKODA están provistos de herramientas y equipos modernos, desarrollados específicamente. Estos disponen de personal técnico capacitado con acceso a una amplia gama de piezas originales ŠKODA y accesorios originales ŠKODA para adaptaciones, reparaciones y modificaciones técnicas.

Todos los socios de servicio ŠKODA trabajan conforme a las directrices e instrucciones más recientes de ŠKODA AUTO a.s. Así, todas las prestaciones de servicios y reparaciones se ejecutan a tiempo y en la calidad correspondiente. La observancia de las normas e instrucciones está en interés de la seguridad para el tráfico y del buen estado técnico de su vehículo.

Los socios de servicio ŠKODA están suficientemente preparados para prestar asistencia a su vehículo y efectuar un trabajo de calidad. Por ello, le recomendamos que lleve a cabo todas las adaptaciones, reparaciones y modificaciones técnicas de su vehículo en un socio de servicio ŠKODA.

Spoiler



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 153.

Si su vehículo nuevo está provisto de un **spoiler** en el parachoques delantero, en combinación con el **spoiler** situado en la tapa del maletero, se deben respetar las siguientes instrucciones.

- » Por motivos de seguridad, es necesario que el vehículo equipado con un spoiler en el parachoques delantero esté provisto de un spoiler correspondiente en la tapa del maletero.
- › Un spoiler de este tipo no se puede dejar en el parachoques delantero sin acompañamiento ni en una combinación sin un spoiler en la tapa del maletero, ni tampoco en una combinación con un spoiler inadecuado en la tapa del maletero.
- > Para reparaciones eventuales y para sustituir, añadir o quitar spoilers, le recomendamos consultar con el socio de servicio ŠKODA.

ATENCIÓN

Los trabajos realizados en los spoilers de su vehículo de forma inadecuada pueden ocasionar fallos en el funcionamiento. Existe peligro de accidentes y pueden producirse lesiones graves.

Airbags



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 153.

Los componentes del sistema de airbag se pueden encontrar en el parachoques delantero, en las puertas, asientos delanteros, en el revestimiento interior del techo o en la carrocería.

ATENCIÓN

Todos los trabajos en el sistema airbag, así como el desmontaje y montaje de componentes del sistema debido a otros trabajos de reparación (p, ej., desmontaje del volante) los deberá efectuar exclusivamente un taller especializado.

- Las adaptaciones, reparaciones o modificaciones técnicas efectuadas indebidamente pueden causar daños o fallos de funcionamiento, y afectar considerablemente a la acción del sistema airbag. ¡Existe riesgo de accidentes y heridas mortales!
- Si se activó el airbag, habrá que sustituirlo. Los módulos de airbag no pueden ser reparados.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para manejar el sistema de airbag.

- Está prohibido manipular las diferentes piezas del sistema airbag, ya que podría producirse la activación de airbags.
- Nunca se deben montar en el vehículo piezas de airbag provenientes de vehículos usados desmontados o del proceso de reciclaie del mismo.
- No monte nunca componentes dañados del airbag en el vehículo. Puede que los airbags no se activen correctamente en caso de accidente o que incluso no se activen.
- No se debe efectuar ningún tipo de modificación en los componentes del sistema airbag.

ATENCIÓN

- Cualquier modificación de la suspensión de las ruedas del vehículo, incluido el uso de combinaciones de llantas y neumáticos no autorizados, puede alterar el funcionamiento del airbag. ¡Existe riesgo de accidentes y lesiones mortales!
- No efectuar nunca modificaciones en el parachoques delantero o en la carrocería.

Comprobar y rellenar

Combustible

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Repostar	156
Gasolina sin plomo	157
Gasóleo	157

En el lado interior de la tapa del depósito de combustible se indican los tipos de combustible prescritos para su vehículo » fig. 122 de la página 156 - B.

ATENCIÓN

Si se lleva consigo un bidón de reserva, deben tenerse en cuenta las disposiciones legales nacionales. Por razones de seguridad, le recomendamos que no lleve consigo ningún bidón. En caso de accidente, éste podría resultar dañado y derramarse el combustible. ¡Existe peligro de incendio!

CUIDADO

- ¡Nunca vaciar el depósito completamente! Debido una alimentación de combustible irregular pueden producirse fallos en el encendido, lo que puede causar daños en las partes del motor así como en el sistema de gases de escape.
- Retirar inmediatamente de la pintura del vehículo el combustible derramado. ¡Existe peligro de dañar la pintura!

Repostar



Fig. 122 Parte trasera del vehículo, lado derecho: Tapa del depósito/tapa del depósito con el tapón enroscado

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 156.

Abrir la tapa del depósito

- > Abrir la tapa del depósito de combustible con la mano » fig. 122 A.
- > Sujetar la tapa de la boca de llenado del deposito de combustible con una mano y desbloquearla girando la llave del vehículo hacia la izquierda.
- Desenroscar hacia la izquierda el tapón de cierre del depósito y colocarlo desde arriba en la tapa del depósito » fig. 122 - B.

Cerrar la tapa del depósito

- > Enroscar el tapón del depósito hacia la derecha hasta que se oiga que encastra.
- > Sujetar la tapa de la boca de llenado del depósito de combustible con una mano y bloquearla girando la llave del vehículo hacia derecha; después, guitar la llave.
- > Cerrar de golpe la tapa del depósito.

CUIDADO

- Antes de repostar combustible es necesario desconectar la calefacción adicional (calefacción y ventilación independiente).
- Tan pronto se desconecte por primera vez la pistola del surtidor automático regulado por las normas vigentes, el depósito de combustible estará lleno. No continuar con el llenado; de lo contrario, no se llenaría el volumen de dilatación.

i

Aviso

La capacidad del depósito de combustible es de unos **45 litros**, de los cuales **7 litros** son reserva.

Gasolina sin plomo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 156.

Su vehículo se opera exclusivamente con **gasolina sin plomo**, que corresponde con la norma **EN 228** (en Alemania también **DIN 51626-1** o bien **E10** para gasolina sin plomo con un octanaje de **95** RON y **91** RON o **DIN 51626-2** o bien **E5** para gasolina sin plomo con un octanaje de **95** RON y **98** RON).

Combustible prescrito: gasolina sin plomo 95/91 RON

Utilizar gasolina sin plomo de un octanaje de **95** RON. Se puede utilizar también gasolina sin plomo **91** RON; sin embargo, esta provoca una leve pérdida de potencia.

Combustible prescrito: gasolina sin plomo mín. 95 RON

Utilizar gasolina sin plomo de un octanaje de 95 RON.

Si no se dispone de gasolina sin plomo con un octanaje de **95** RON, podrá repostar gasolina con un octanaje de **91** RON en caso de emergencia.

¡La gasolina con un octanaje inferior a **91** RON no puede utilizarse ni en caso de emergencia, ya que puede dañar seriamente el motor!

Gasolina sin plomo con octanaje superior

Se puede utilizar sin limitación gasolina sin plomo de un octanaje superior al prescrito.

En los vehículos que por prescripción utilizan gasolina sin plomo de **95/91** RON, el uso de gasolina con un octanaje superior a **95** RON no conlleva un aumento perceptible de la potencia ni un menor consumo de combustible.

En los vehículos que por prescripción utilizan gasolina sin plomo de min. 95 RON, el uso de gasolina con un octanaje superior a 95 RON puede provocar un aumento de la potencia y reducir el consumo de combustible.

Combustible prescrito - gasolina sin plomo 98/(95) RON

Utilizar gasolina sin plomo de un octanaje de **98** RON. Se puede utilizar también gasolina sin plomo **95** RON; sin embargo, esta provoca una leve pérdida de potencia.

Si no se dispone de gasolina sin plomo con un octanaje de **98** RON o **95** RON, podrá repostar gasolina con un octanaje de **91** RON en caso de emergencia.

¡La gasolina con un octanaje inferior a **91** RON no puede utilizarse ni en caso de emergencia, ya que puede dañar seriamente el motor!

Aditivos del combustible

Utilizar sólo gasolina sin plomo que corresponda a la norma EN 228 (en Alemania también DIN 51626-1, o bien E10 para gasolina sin plomo con un octanaje de 95 RON y 91 RON o DIN 51626-2, o bien E5 para gasolina sin plomo con un octanaje de 95 y 98 RON), que cumplen todos los requisitos para que el motor funcione sin problemas. Por eso, recomendamos no añadir ningún aditivo al combustible.

1

CUIDADO

- Todos los vehículos ŠKODA con motores de gasolina sólo deben consumir gasolina sin plomo. ¡Un solo repostaje del depósito con gasolina con plomo causa daños en el sistema de escape de gases!
- Si, en caso de emergencia, se debe llenar el depósito con una gasolina de octanaje inferior al prescrito, se deberá continuar el viaje sólo a revoluciones medias y carga mínima del motor. ¡Las altas revoluciones o una alta carga motor pueden dañar el motor gravemente! Repostar gasolina con el octanaje prescrito lo antes posible.
- ¡Si se utiliza gasolina con un octanaje inferior al prescrito, se pueden dañar seriamente la piezas del motor!
- No se deben usar nunca aditivos con componentes metálicos, sobre todo con contenido en manganeso y hierro. No se debe utilizar ningún combustible LRP (lead replacement petrol) con piezas metálicas. ¡Riesgo de daños graves en las partes del motor así como en el sistema de escape de gases!
- No se debe utilizar ningún combustible con partes metálicas. ¡Existe riesgo de daños graves en las partes del motor así como en el sistema de escape de gases!
- El uso de aditivos del combustible no adecuados puede provocar daños graves en las partes del motor así como en el sistema de escape de gases.

Gasóleo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 156.

Su vehículo sólo funciona con **combustible diésel** que corresponde a la norma **EN 590** (en Alemania **DIN 51628**, en Austria **ÖNORM C 1590**, en Rusia **GOST R 52368-2005/EN 590:2004**).

Todos los motores diésel se pueden accionar con el combustible diésel con un contenido **máximo** de un 7 % de biocarburante **(B7)**, que en Alemania corresponde a la norma **DIN 52638** (en Austria **C 1590**, en Francia **EN 590**).

Servicio de invierno y gasóleo de invierno

Utilizar en la estación fría del año el "gasóleo de invierno" que funciona perfectamente incluso a -20 °C.

En los países con otras condiciones climáticas suele haber gasóleo con un comportamiento diferente con respecto a la temperatura. Los concesionarios ŠKODA y las gasolineras de cada país le informarán sobre los gasóleos habituales del país en cuestión.

Precalentamiento del filtro de combustible

El vehículo está equipado con un sistema de precalentamiento del filtro de combustible. Por esta razón, la fiabilidad de servicio del diésel está asegurada hasta una temperatura ambiente de hasta aprox. -25 °C.

Aditivos del combustible

Los aditivos del combustible, los denominados "fluidificantes" (bencina y sustancias similares), no deben añadirse al gasóleo.

CUIDADO

- Un solo repostaje con diésel que no corresponde a la norma puede dañar gravemente los componentes del motor y de los sistemas de combustible y escape.
- Quedan excluidos de la garantía los daños ocasionado por el uso de combustible diésel que no corresponda a la norma.
- ¡Si por error se ha repostado combustible diésel que no corresponde al prescrito (p. ej. gasolina), no arrancar el motor ni conectar el encendido bajo ningún concepto! ¡Se puede provocar un daño muy grave en las piezas del motor! Le recomendamos realizar una limpieza del sistema de combustible en un taller especializado.
- Las acumulaciones de agua en el filtro de combustible pueden causar averías en el motor.
- Su vehículo no está preparado para el uso de biocarburante (RME), por eso no se deberá cargar este combustible ni conducir con él. El uso de biocarburante (RME) puede provocar daños graves en las partes del motor así como en el sistema de escape de gases.
- Se deben cumplir los intervalos de cambio de aceite del motor prescritos.

Vano motor

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Abrir y cerrar el capó	160
Visión general del compartimento del motor	160
Ventilador del radiador	161
Sistema lavaparabrisas	161

ATENCIÓN

Durante los trabajos en el vano motor pueden producirse lesiones, escaldaduras y peligros de accidente y de incendio. Por ello, es imprescindible tener en cuenta las indicaciones de advertencia que se indican y seguir las normas de seguridad generales. ¡El vano motor del vehículo es una zona peligrosa!

ATENCIÓN

Antes de iniciar los trabajos en el vano motor se deben tener en cuenta las siquientes indicaciones.

- Parar el motor y extraer la llave de contacto.
- Apretar firmemente el freno de mano.
- En los vehículos con cambio manual, poner la palanca en punto muerto; en los vehículos con cambio automático, colocar la palanca selectora en la posición P.
- Dejar que se enfríe el motor.
- No abrir nunca el capó si ve que sale vapor o líquido refrigerante del compartimento motor. ¡Existe peligro de escaldadura! Esperar hasta que no salga más vapor ni líquido refrigerante.

ATENCIÓN

Durante los trabajos en el vano motor se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- Mantener a los niños alejados del compartimento motor.
- No introducir jamás las manos en el ventilador del radiador mientras el motor esté caliente. ¡El ventilador podría activarse de repente!

ATENCIÓN (continuación)

- No tocar ninguna pieza caliente del motor, ¡Existe peligro de guemaduras!
- El aditivo de líquido refrigerante, y por tanto todo el líquido refrigerante, son perjudiciales para la salud.
- Evitar el contacto con el líquido refrigerante.
- Los vapores de líquido refrigerante son perjudiciales para la salud.
- No abrir nunca el tapón del depósito de compensación de líquido refrigerante mientras el motor esté caliente. ¡El sistema de refrigeración está sometido a presión!
- Para protegerse la cara, las manos y los brazos del vapor caliente o del líquido refrigerante caliente, cubrir el tapón del depósito de compensación de líquido refrigerante al abrirlo con un paño.
- En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua limpia y acudir lo antes posible a un médico.
- Guardar siempre el aditivo de líquido refrigerante seguro en el depósito original, especialmente fuera del alcance de los niños. ¡Existe peligro de envenenamiento!
- Si se traga líquido refrigerante, acudir lo antes posible a un médico.
- No dejar en el vano motor objetos como, p. ej., trapos o herramientas.
- No verter nunca líquidos para la conducción sobre el motor caliente. ¡Estos líquidos (p. ej. el anticongelante que contiene el líquido refrigerante) pueden inflamarse!

ATENCIÓN

Para todo tipo de trabajos en el vano motor con el motor en marcha se deben tener en consideración las indicaciones presentadas a continuación.

- Prestar especial atención a las piezas giratorias del motor (p. ej. correa trapezoidal, generador, ventilador del radiador) y el sistema de encendido de alta tensión. ¡Existe peligro de muerte!
- No tocar nunca los cables eléctricos del sistema de encendido.
- Evitar los cortocircuitos en el sistema eléctrico, especialmente en la batería del vehículo.
- Evitar siempre acercarse a piezas giratorias del motor llevando puestas joyas, prendas de vestir sueltas o cabellos largos. ¡Existe peligro de muerte! Quitarse previamente las joyas, recogerse el pelo largo en posición alta y llevar puesta ropa ajustada al cuerpo.

ATENCIÓN

Cuando sea necesario efectuar trabajos en el sistema del combustible o en el sistema eléctrico, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- Desconectar siempre la batería del vehículo de la red de a bordo.
- No fumar.
- No trabajar nunca cerca de llamas vivas.
- Tener siempre preparado un extintor en buen estado de funcionamiento.

ATENCIÓN

- Leer y respetar la información e indicaciones de advertencia en los recipientes de los líquidos de servicio.
- iguardar los líquidos para el servicio en depósitos originales cerrados y fuera del alcance de niños!
- Al trabajar en los bajos del vehículo hay que asegurarlo para que no se ponga en movimiento y apoyarlo con soportes apropiados; no es suficiente usar el gato alzacoches. ¡Existe peligro de lesiones!
- No cubrir jamás el motor con material aislante adicional (p.ej. con una cubierta). ¡Existe peligro de incendio!
- El capó debe ir siempre bien cerrado durante la conducción. Por ello, se debe comprobar siempre tras cerrar el capó, si el enclavamiento queda correctamente encastrado.
- Si durante la marcha se observa que el enclavamiento no está encastrado, detenerse inmediatamente y cerrar el capó. ¡Existe peligro de accidente!

CUIDADO

- Rellenar sólo líquidos para la conducción de la especificación correcta. ¡De lo contrario se producirán graves deficiencias de funcionamiento y daños en el vehículo!
- Nunca abrir el capó con la palanca de desbloqueo.

Nota relativa al medio ambiente

Debido a los problemas que plantea la eliminación de los líquidos, del equipamiento de material necesario y de los conocimientos necesarios, recomendamos hacer cambiar los líquidos para la conducción dentro de un servicio de un taller especializado.

l Av

Aviso

- En caso de confusiones acerca de los líquidos para el servicio, acuda a un taller especializado.
- Los líquidos para la conducción con las especificaciones correctas se pueden solicitar del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Abrir y cerrar el capó



Fig. 123 Palanca de desbloqueo del capó/rejilla del radiador: Palanca de desbloqueo



Fig. 124 Seguro del capó con la varilla de apoyo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [] de la página 158.

Abrir

> Tirar de la palanca de desbloqueo ubicada debajo del cuadro de instrumentos 1 » fig. 123. Antes de abrir el capó del vano motor, asegurarse de que los brazos limpiaparabrisas no estén abatidos hacia fuera, pues de lo contrario se producirían daños de la pintura.

- > Presionar la palanca de desbloqueo en la dirección de la flecha 2 » fig. 123, el capó se desbloquea.
- > Agarrar el capó y levantarlo.
- » Retirar la varilla de apoyo desde la fijación y asegurar el capó abierto colocando el extremo de la varilla en el orificio 3 » fig. 124 previsto para ello.

Cerrar

- > Levantar un poco el capó y desenganchar la varilla de apoyo. Insertar la varilla de apoyo presionando en la fijación prevista con tal fin.
- Dejar caer el capó desde una altura de unos 20 cm en el enclavamiento del soporte de la cerradura - ¡No presionar posteriormente!
- > Comprobar si la tapa del capó está correctamente cerrada.

Visión general del compartimento del motor


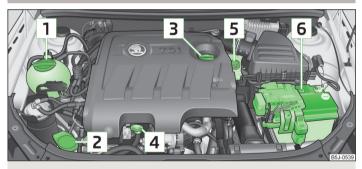


Fig. 125 Imagen esquemática: Vano motor



Depósito de compensación del líquido refrigerante	165
Depósito de agua del lavacristales	161
3 Orificio de alimentación de aceite de motor	164
Varilla de nivel de aceite del motor	163 ▶

5 Depósito de líquido de freno	_ 166
6 Batería (bajo una cubierta)	_ 167

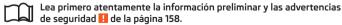

La disposición en el vano motor es muy similar a la de todos los motores de gasolina y diésel.

Ventilador del radiador

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🖪 de la página 158.

Tras desconectar el encendido, el ventilador puede seguir funcionando todavía durante unos 10 minutos sin interrupción.

El ventilador del radiador es accionado por un motor eléctrico. El funcionamiento se regula en función de la temperatura del líquido refrigerante.

Sistema lavaparabrisas

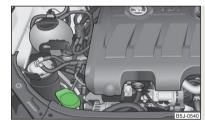


Fig. 126 Vano motor: Depósito de agua del lavacristales

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 158.

El depósito de agua del lavaparabrisas contiene el líquido detergente para el parabrisas, la luneta posterior y el limpiafaros. El depósito de agua del lavaparabrisas se encuentra en el compartimento del motor.

La **cantidad de llenado** del depósito es de aprox. 3,5 litros; en vehículos con el sistema limpiafaros, de aprox. 5,4 litros¹⁾.

El agua limpia no es suficiente para limpiar los cristales y los faros a fondo. Por ello, le recomendamos que utilice agua de lavar limpia con un producto de limpieza de cristales (en invierno con anticongelante) que elimine la suciedad resistente del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Aunque el vehículo tenga eyectores de lavado con calefacción, en invierno se debería añadir siempre anticongelante al agua.

Si alguna vez no se dispone de limpiacristales con anticongelante, se puede utilizar alcohol. La proporción de alcohol no debe ser superior al 15 %. Esta concentración sólo resiste temperaturas hasta -5 °C.

CUIDADO

- En ningún caso se debe mezclar el agua de lavado del parabrisas con anticongelante para el radiador u otros aditivos.
- Si el vehículo está equipado con un sistema limpiafaros, sólo se deberá mezclar con el agua de lavado un producto de limpieza que no ataque el recubrimiento de policarbonato de los faros.
- Al rellenar líquido, no se debe sacar el tamiz del depósito de agua del lavacristales, ya que de lo contrario se podría ensuciar el sistema de tuberías de líquido y fallos de funcionamiento del sistema lavacristales.

Aceite del motor

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Especificación y nivel de llenado	162
Comprobar el nivel del aceite	163
Rellenar	164
Cambiar	164

El motor se llenó de fábrica con aceite de alta calidad que se puede utilizar durante todo el año, excepto en zonas climáticas extremas.

¹⁾ En algunos países se aplica 5,4 litros para ambas variedades.

Naturalmente se siguen desarrollando continuamente los aceites de motor. Por ello, los datos indicados en este manual corresponden al estado actual en el momento del cierre de la edición.

Los socios de servicio ŠKODA son informados por el fabricante sobre las modificaciones actuales. Por ello, recomendamos acudir a un socio de servicio ŠKODA para que realice el cambio de aceite.

Las especificaciones indicadas a continuación (normas VW) pueden figurar en el envase por separado o junto con otras especificaciones.

Los volúmenes de relleno de aceite deben indicarse incluyendo el cambio del filtro de aceite. Controlar el nivel de aceite al repostar el mismo, no llenar demasiado. El nivel de aceite debe situarse entre las marcas » página 163.

ATENCIÓN

- El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. Durante los trabajos en el vano motor se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » página 158.
- ¡Si en las condiciones existentes no es posible rellenar aceite de motor, o no seguir conduciendo! Parar el motor y recurrir a la asistencia profesional de un taller especializado.

CUIDADO

No añadir aditivos al aceite de motor. ¡Existe peligro de daños serios en las piezas del motor! Los daños causados por tales productos quedan excluidos de las prestaciones de garantía.

Aviso

- Antes de emprender un largo viaje, le recomendamos adquirir aceite de motor con la especificación correspondiente a su vehículo y llevarlo consido.
- Recomendamos el uso de aceites del programa de accesorios originales de ŠKODA.
- Si su piel ha entrado en contacto con aceite, deberá lavarla a continuación con esmero.

Especificación y nivel de llenado



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 161.

Especificación y volumen de llenado (en litros) para vehículos con intervalos de mantenimiento variables

Motores de gasolina	Especificación	Cantidad de llena- do
1,2 l/44 kW	VW 503 00, VW 504 00	2,8
1,2 l/51 kW	VW 503 00, VW 504 00	2,8
1,4 I/63 kW	VW 503 00, VW 504 00	3,2
1,4 I/132 kW TSI	VW 504 00	3,6
1,2 I/63 kW TSI	VW 504 00	3,6
1,2 I/77 kW TSI	VW 504 00	3,6

Motores diésel ^{a)}	Especificación	Cantidad de llena- do
1,2 l/55 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
1,6 l/55 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
1,6 I/66 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
1,6 I/77 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3

a) En caso de motores diésel sin DPF se puede utilizar opcionalmente el aceite de motor VW 505 01.

Especificación y volumen de llenado (en litros) para vehículos con intervalos de mantenimiento fijos

Motores de gasolina	Especificación	Cantidad de llena- do
1,2 I/44 kW	VW 501 01, VW 502 00	2,8
1,2 l/51 kW	VW 501 01, VW 502 00	2,8
1,4 I/63 kW	VW 501 01, VW 502 00	3,2
1,6 I/77 kW	VW 501 01, VW 502 00	3,6
1,4 I/132 kW TSI	VW 502 00	3,6
1,2 I/63 kW TSI	VW 502 00	3,6
1,2 I/77 kW TSI	VW 502 00	3,6

Si no se dispone de los aceites anteriormente nombrados, entonces se podrán utilizar como excepción para repostar aceites según ACEA A2 o ACEA A3.

Motores diésel ^{a)}	Especificación	Cantidad de llena- do
1,2 l/55 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
1,6 l/55 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
1,6 I/66 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
1,6 I/77 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3

a) En caso de motores diésel **sin DPF** se puede utilizar opcionalmente el aceite de motor VW 505 01.

Si no se dispone de los aceites anteriormente nombrados, entonces se podrán utilizar como excepción para repostar aceites según ACEA B3 ó ACEA B4.

1

CUIDADO

Para vehículos con intervalos de mantenimiento variables sólo se deben utilizar los aceites arriba mencionados. A fin de conservar las propiedades del aceite de motor, recomendamos utilizar para rellenar aceite de la misma especificación. En caso excepcional, se puede llenar una sola vez, como máximo, 0,5 l de aceite de motor de la especificación VW 502 00 (sólo motores de gasolina) o de la especificación VW 505 01 (sólo motores de diésel). No se debe utilizar otros aceites de motor: ¡Peligro de dañar el motor!

Comprobar el nivel del aceite

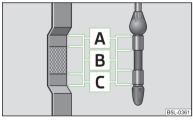


Fig. 127 Varilla de medición de aceite

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 11 de la página 161.

La varilla indicadora del nivel de aceite indica el nivel de aceite de motor » fig. 127.

Comprobar el nivel de aceite

- > Asegurarse de que el vehículo está en una superficie horizontal y que el motor está a temperatura de servicio.
- > Parar el motor.
- > Abrir el capó.
- > Esperar unos minutos hasta que el aceite del motor vuelva a fluir al cárter y retirar la varilla indicadora del nivel de aceite.
- > Limpiar la varilla indicadora de nivel de aceite con un paño limpio e introducirla de nuevo hasta el tope.
- > A continuación, volver a extraer la varilla de medición y leer el nivel de aceite.

Nivel de aceite en la zona A

> No se debe repostar **ningún** aceite.

Nivel de aceite en la zona B

> Se puede **repostar** aceite. Puede ocurrir que después el nivel de aceite se encuentre en la zona A.

Nivel de aceite en la zona C

> Se debe repostar aceite. Es suficiente con que el nivel de aceite se encuentre después en la zona B.

Es normal que el motor consuma aceite. Dependiendo de la forma de conducir y de las condiciones de servicio, el consumo de aceite puede ascender a hasta 0,5 l/ 1.000 km. Durante los primeros 5.000 kilómetros, el consumo también puede ser superior.

Por ello se debería comprobar periódicamente el nivel de aceite, preferentemente después de cada repostaje de combustible o antes de emprender largos viajes.

Si se somete el motor a esfuerzos elevados como, por ejemplo, viajes largos por autopista en verano, servicios con remolque o puertos de alta montaña, le recomendamos que mantenga el nivel de aceite en la zona A, pero no por encima.

Un nivel de aceite demasiado bajo se indica mediante el testigo en el cuadro de instrumentos » página 19, ﴿ Aceite de motor. En este caso, comprobar lo más rápidamente posible el nivel de aceite mediante la varilla de medición de aceite. Rellenar el aceite correspondiente.

!

CUIDADO

- Comprobar el nivel de aceite en vehículos con motor de 1,2 l/44 kW siempre con el motor en frío. De lo contrario, podría resultar una medición errónea y se podría rellenar aceite indebidamente. ¡Peligro de dañar el motor!
- El nivel de aceite no debe sobrepasar nunca la zona 🔊 » fig. 127. ¡Riesgo de daños en el sistema de gases de escape!

i

Aviso

Especificaciones del aceite de motor » página 162.

Rellenar



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 161.

- > Comprobar el nivel de aceite de motor » página 163.
- Desenroscar el tapón de la boca de llenado de aceite de motor.
- > Rellenar el aceite conforme a la especificación correcta en porciones de 0,5 litros » página 162.
- > Comprobar el nivel de aceite » página 163.
- > Volver a enroscar con cuidado la boca de llenado de aceite e introducir la varilla indicadora de nivel de aceite hasta el tope.

Cambiar



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 4 de la página 161.

El aceite de motor se deberá cambiar en los intervalos indicados en el Plan de Asistencia o según el indicador de intervalos de mantenimiento » página 10, *Indicador del intervalo de mantenimiento*.



Aviso

Si su piel ha entrado en contacto con aceite, deberá lavarla a continuación con esmero.

Líquido refrigerante

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cantidad de llenado	 16
Comprobar el nivel _	 16
Repostar	 16

El líquido refrigerante se compone de agua con aditivo refrigerante. Esta mezcla garantiza una protección contra congelación, protege el sistema de refrigeración y calefacción de la corrosión e impide la sedimentación de cal.

Los vehículos para países de **clima suave** contienen ya de fábrica líquido refrigerante con protección contra congelación hasta unos -25 °C. La proporción de aditivo refrigerante en estos países debería ser, como mínimo, del 40 %.

Los vehículos para países de **clima frío** contienen ya de fábrica líquido refrigerante con protección contra congelación hasta unos -35 °C. La proporción de aditivo refrigerante en estos países debería ser, como mínimo, del 50 %.

Si, por motivos climáticos, se requiere mayor efecto anticongelante, se podrá aumentar la proporción de aditivo refrigerante, pero sólo hasta un máximo del 60 % (protección contra congelación hasta aprox. -40 °C).

Para rellenar recomendamos utilizar solamente aquel líquido refrigerante cuya designación se encuentra en el depósito de expansión del refrigerante » fig. 128 de la página 165.

ATENCIÓN

- El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. Durante los trabajos en el vano motor se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » página 158.
- ¡Si en las condiciones existentes no es posible rellenar aceite de motor, © no seguir conduciendo! Parar el motor y recurrir a la asistencia profesional de un taller especializado.

CUIDADO

- No reducir jamás la proporción de aditivo refrigerante en el refrigerante por debajo del 40 %.
- Úna proporción de aditivo refrigerante en el refrigerante superior al 60 % reduce la protección anticongelante así como el efecto refrigerante.
- Los aditivos del líquido refrigerante que no correspondan a la norma prescrita puede reducir considerablemente el efecto anticorrosivo.
- iLas averías originadas por la corrosión pueden causar pérdida del líquido refrigerante y, por consiguiente, ocasionar graves averías en el motor!
- No rellenar el depósito de líquido refrigerante por encima de la marca A » fig. 128 de la página 165.
- Si se produce un sobrecalentamiento debido a un fallo, recomendamos acudir inmediatamente a un taller especializado; de lo contrario, podrían producirse daños graves en el motor.

Cantidad de llenado



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 164.

Volumen de llenado de refrigerante¹⁾

Motores de gasolina	Volumen de llenado (en litros)
1,2 I/44 kW	5,5
1,2 I/51 kW	5,5
1,2 I/63 kW TSI	7,7
1,2 I/77 kW TSI	7,7
1,4 I/63 kW	5,5
1,4 I/132 kW TSI	6,6
1,6 I/77 kW	5,5

Motores diésel	Volumen de llenado (en litros)
1,2 I/55 kW TDI CR DPF	6,6
1,6 l/55 kW TDI CR DPF	8,4

Motores diésel	Volumen de llenado (en litros)
1,6 I/66 kW TDI CR DPF	8,4
1,6 I/77 kW TDI CR DPF	8,4

Comprobar el nivel



Fig. 128 Vano motor: Depósito de compensación del líquido refrigerante



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🚹 de la página 164.

El depósito de compensación de líquido refrigerante se encuentra en el compartimento del motor.

- > Parar el motor.
- > Abrir el capó » página 160.
- > Comprobar el nivel de líquido refrigerante en el depósito de expansión del mismo » fig. 128. Con el motor frío, el nivel de líquido refrigerante debe encontrarse entre las marcas B (mín.) y A (máx.). Con el motor caliente, el nivel puede sobrepasar también ligeramente la marca A (máx.).

Si el nivel del líquido refrigerante es muy bajo, se indicará al encenderse el testigo luminoso $\stackrel{1}{\rel}$ en el cuadro de instrumentos » página 20, $\stackrel{1}{\rel}$ $\stackrel{1}{\rel}$ Temperatura del líquido refrigerante. Aun así, recomendamos comprobar regularmente el nivel del líquido refrigerante directamente en el depósito.

Pérdida de líquido refrigerante

Las pérdidas de líquido refrigerante se deben principalmente a **fugas**. No basta con reponer simplemente el líquido refrigerante. Acudir a un taller especializado inmediatamente para que revise el sistema de refrigeración.

¹⁾ En vehículos equipados con una calefacción y una ventilación adicional (calefacción y ventilación independientes), el volumen de líquido refrigerante es aprox. 11 mayor.

Repostar



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 164.

- > Parar el motor.
- > Dejar que se enfríe el motor.
- Colocar un trapo sobre el tapa de cierre del depósito de expansión de líquido refrigerante » fig. 128 de la página 165 y desenroscar el tapón con cuidado.
- > Rellenar líquido refrigerante.
- > Enroscar el tapón de cierre hasta que se oiga que encastra.

No utilizar ningún otro aditivo si en un caso de emergencia no dispone del refrigerante prescrito. En ese caso, utilizar sólo agua y hacer restablecer la proporción de mezcla correcta de agua y aditivo refrigerante tan pronto como sea posible en un taller especializado.

Utilizar sólo líquido refrigerante nuevo al rellenar.

¡No rellenar el depósito de líquido refrigerante por encima de la marca A (máx.) » fig. 128 de la página 165! El líquido refrigerante excedente es expulsado del sistema de refrigeración a través de la válvula de sobrepresión situada en el tapón de cierre del depósito de compensación del refrigerante al calentarse.

Líquido de frenos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Comprobar el nivel	16	56
Cambio	16	57

ATENCIÓN

- El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. Durante los trabajos en el vano motor se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » página 158.
- Si el nivel de líquido desciende por debajo de la marca MIN, © no siga conduciendo. ¡Existe peligro de accidente! Busque la ayuda de un taller especializado.
- No utilizar líquido de frenos usado, el funcionamiento del sistema de frenos podría verse perjudicado. ¡Existe peligro de accidente!

!

CUIDADO

El líquido de frenos daña la pintura del vehículo.

i

Aviso

El cambio del líquido de frenos se realiza dentro de un servicio de inspección predefinido.

Comprobar el nivel



Fig. 129 Vano motor: Depósito del líquido de frenos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ${f I}$ de la página 166.

El depósito de líquido de frenos del sistema se encuentra en el vano motor.

- > Parar el motor.
- > Abrir el capó » página 160.
- > Comprobar el nivel de líquido de frenos en el depósito » fig. 129. El nivel debe encontrarse entre las marcas "MIN" y "MAX".

Al funcionar el vehículo se produce un ligero descenso del nivel del líquido a causa del desgaste y el reajuste automático de los forros de frenos; por lo tanto, es normal.

Sin embargo, si el nivel de líquido desciende de forma apreciable en poco tiempo, o lo hace por debajo de la marca de "MÍN.", puede ser a causa de una fuga en el sistema de frenos. Si el nivel del líquido de frenos es muy bajo, se señalizará al encenderse el testigo (1) en el cuadro de instrumentos » página 18, (1) Sistema de frenos.

Cambio



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 166.

El líquido de frenos absorbe la humedad. Por ello, en el transcurso del tiempo, absorbe la humedad del entorno. Un contenido en agua excesivo en el líquido de frenos puede causar daños por corrosión en el sistema de frenos. El contenido de agua hace disminuir además el punto de ebullición del líquido de frenos.

El líquido de frenos debe corresponder a las siguientes normas o especificaciones: > VW 50114;

> FMVSS 116 DOT4.

Batería del vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cubierta de la batería	169
Comprobar el nivel del ácido de la batería	169
Servicio de invierno	169
Cargar la batería del vehículo	170
Desembornar y embornar la batería del vehículo	. 170
Sustituir la batería del vehículo	. 170
Desconexión automática del consumidor	. 171

Símbolos de advertencia en la batería del vehículo

Símbolo	Significado
(8)	¡Utilizar siempre gafas protectoras!
	El ácido de la batería es extremadamente corrosivo. ¡Utilizar siempre guantes protectores y protección para los ojos!
®	¡Mantener alejado el fuego, chispas o llama de la batería del vehículo y no fumar!
	¡Al cargar la batería se origina una mezcla altamente explosiva de gas detonante!
⊗	¡Mantener a los niños alejados de la batería del vehículo!

En caso de manipulación inadecuada de la batería del vehículo, se pueden producir daños en ésta. Por ello, recomendamos que todos los trabajos en la batería del vehículo los efectúe un taller especializado.

1

ATENCIÓN

En los trabajos realizados en la batería del vehículo y en el sistema eléctrico pueden producirse lesiones, intoxicaciones, lesiones químicas y peligros de accidente y de incendio. Es imprescindible tener en cuenta las indicaciones de advertencia que se indican y seguir las normas de seguridad generales.

- Mantener a los niños alejados de la batería del vehículo.
- No volcar la batería, ya que puede derramarse ácido de la batería por los orificios de desgasificación. Proteger los ojos mediante gafas o un casco de protección. ¡Existe peligro de ceguera!
- Cuando se manipule baterías de vehículos se debe usar guantes protectores así como protección para los ojos y la piel.
- El ácido de la batería es muy cáustico, por lo que debe tratar con sumo cuidado.
- Los vapores cáusticos en el aire irritan las vías respiratorias y provocan conjuntivitis e inflamaciones de las vías respiratorias.
- El ácido de la batería corroe el esmalte dental y el contacto cutáneo provoca heridas profundas de curación lenta. Un repetido contacto con ácidos diluidos causa enfermedades de la piel (inflamaciones, úlceras, grietas).

ATENCIÓN (continuación)

- Si los ojos entran en contacto con el ácido, enjuagar inmediatamente el ojo afectado con agua limpia durante unos minutos. ¡Buscar ayuda médica lo antes posible!
- Las salpicaduras de ácido sobre la piel o la ropa deben neutralizarse lo más pronto posible con agua jabonosa y enjuagarlas después con abundante agua. ¡En caso de ingestión de ácido de la batería, acudir lo antes posible a un médico!

ATENCIÓN

- Está prohibida la manipulación con llama viva y luz.
- Está prohibido fumar y realizar actividades en las que puedan surgir chispas.
- No utilizar nunca una batería de vehículo dañada. ¡Existe peligro de explosión!
- No cargar nunca una batería congelada o deshelada. ¡Existe peligro de explosión y lesión química!
- Cambiar una batería de vehículo congelada.
- No utilizar nunca la ayuda de arranque con baterías de vehículos con un nivel de ácido demasiado bajo. Existe peligro de explosión y lesión química.

ATENCIÓN

- Cuando se carga la batería del vehículo se libera hidrógeno y se genera una mezcla de gas detonante altamente explosiva. También se puede producir una explosión a causa de chispas al desembornar o soltar enchufes de cables estando conectado el encendido.
- Al puentear los polos de la batería (p.ej. mediante objetos metálicos, cables) se origina un cortocircuito. Existe riesgo de fusión de las guarniciones de plomo, explosión, incendio en la batería y salpicaduras de ácido.
- Evitar que se produzcan chispas al manipular con cables y aparatos eléctricos. En caso de fuertes chispas existe peligro de lesiones.
- Antes de efectuar cualquier trabajo en el sistema eléctrico, parar el motor, desconectar el encendido así como todos los consumidores eléctricos y desembornar el polo negativo (–) en la batería del vehículo.

CUIDADO

- No se debe desembornar la batería del vehículo con el encendido conectado, ya que el sistema eléctrico (piezas electrónicas) del vehículo puede resultar dañado. Al desembornar la batería de la red de a bordo, desconectar primero el polo negativo (-) de la batería y después el positivo (+).
- Al embornar la batéría a la red de a bordo, conecte primero el polo positivo (+), y sólo entonces el polo negativo (-) de la misma. Los cables de conexión no deben intercambiarse de ningún modo. Existe peligro de que se guemen los cables.
- Fijarse en que el ácido de la batería no entre en contacto con la carrocería. Existe riesgo de daños en la pintura.
- A fin de proteger la batería del vehículo de los rayos ultravioleta, no la exponga a la luz diurna directa.
- Si el vehículo no se utiliza durante más de 3 o 4 semanas, la batería se puede descargar. Esto se debe a que algunos equipos consumen corriente incluso en estado de reposo (p. ej. las unidades de control). Se puede impedir la descarga de la batería desembornando el polo negativo (-) de la misma o cargándola constantemente con corriente de muy poca intensidad.
- Si utiliza a menudo el vehículo para trayectos cortos, la batería del vehículo no se carga lo suficiente y puede descargarse.

Nota relativa al medio ambiente

Una batería de vehículo desechada es un desperdicio especial nocivo para el medio ambiente. Por ello, sólo se deberá eliminar en consonancia con las disposiciones legales nacionales al respecto.

Aviso

Las baterías de vehículos que tienen más de 5 años deberían sustituirse.

Cubierta de la batería



Fia. 130 Batería del vehículo: Levantar la cubierta




Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 167.

La batería se encuentra en el vano motor, en una caja de plástico.

- > Abrir la cubierta en la dirección de la flecha » fig. 130.
- > El montaje de la cubierta de batería, por el lado del polo positivo, se realiza por orden inverso.

Comprobar el nivel del ácido de la batería

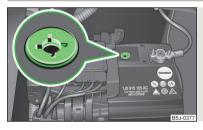

Fia. 131 Batería del vehículo: Indicador del nivel de ácido



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 167.

Recomendamos hacer comprobar regularmente el nivel de ácido en un taller especializado, especialmente en los siguientes casos:

- > con temperaturas exteriores altas.
- > al conducir a diario.
- > después de cada carga » página 170.

En los vehículos equipados con baterías con un indicador de color, el llamado ojo mágico » fig. 131, puede detectarse el nivel de ácido por el cambio de color.

Las burbujas de aire pueden influir sobre el color del indicador. Por ello, antes de la comprobación, golpear con cuidado el indicador.

- > Color negro el nivel de ácido es correcto.
- > Incoloro o color amarillo claro nivel de ácido demasiado bajo, debe cambiarse la batería.



Aviso

- El nivel de ácido de la batería también se comprueba regularmente en el marco del Servicio de Inspección en un taller especializado.
- En las baterías denominadas "AGM" no se puede comprobar el nivel de ácido por razones técnicas.
- Los vehículos con el sistema START-STOP disponen de una unidad de control de batería para vigilar el nivel de carga para el siguiente arranque del motor.

Servicio de invierno



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🚹 de la página 167.

Además, a bajas temperaturas la batería del vehículo tiene ya sólo una parte de la potencia de arranque de la que suele tener a temperaturas normales.

Una batería de vehículo descargada puede congelarse incluso a temperaturas un poco por debajo de 0 °C.

Por ello, recomendamos hacer verificar la batería y, si es necesario, cargarla en un taller especializado antes de comenzar la época de invierno.

Cargar la batería del vehículo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 167.

Una batería del vehículo cargada es la condición indispensable para un buen comportamiento en el arranque.

- > Desconectar el encendido así como todos los consumidores eléctricos.
- > Sólo en caso de "carga rápida": Desembornar ambos cables de conexión (primero el polo "negativo", después el "positivo").
- > Embornar las pinzas de polo del cargador a los polos de la batería (rojo = "positivo", negro = "negativo").
- > Introducir ahora el cable de la red del cargador en la caja de enchufe y conectar el aparato.
- > Al finalizar el proceso de carga: Desconectar el cargador y extraer el cable de red de la caja de enchufe.
- > Retirar entonces las pinzas de polo del cargador.
- En caso necesario, volver a embornar los cables de conexión (primero el "polo positivo", después el "negativo") a la batería.

En caso de cargar con corriente de baja intensidad (p. ej., con un cargador pequeño), normalmente no será necesario retirar los cables de conexión de la batería del vehículo. Se deben observar las indicaciones del fabricante del cargador.

Hasta que la batería del vehículo esté completamente cargada se deberá ajustar una intensidad de corriente de 0,1 (múltiplo) de la capacidad de la batería.

Antes de cargar a elevadas intensidades de corriente con la denominada "carga rápida", deben desembornarse ambos cables de conexión.

La "carga rápida" de la batería del vehículo es **peligrosa**; son necesarios conocimientos específicos y un cargador especial. Recomendamos encargar la carga rápida de las baterías a un taller especializado.

Durante la carga no deberían abrir los tapones de cierre de la batería del vehículo.



CUIDADO

En vehículos con el sistema de START-STOP no se puede conectar la pinza de polo del cargador directamente al polo negativo de la batería del vehículo, sino sólo a la masa del motor » página 188, Ayuda de arranque en vehículos con sistema START-STOP.

Desembornar y embornar la batería del vehículo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 167.

Después de desembornar y volver a embornar la batería del vehículo, las siguientes funciones están fuera de servicio o ya no pueden funcionar correctamente:

Función	Puesta en servicio
Elevalunas eléctricos (perturbaciones de funcionamiento)	» página 38
Radio y sistema de navegación - Introducir el código	» Manual de instrucciones de la radio o » Manual de instruccio- nes del sistema de navegación
Ajuste manual de la hora	» página 11
Los datos del indicador multifunción están borrados	» página 12



Aviso

Recomendamos hacer revisar el vehículo en un taller especializado a fin de que esté garantizada la capacidad de funcionamiento de todos los sistemas eléctricos.

Sustituir la batería del vehículo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 167.

Al cambiar la batería, la nueva batería del vehículo debe tener la misma capacidad, tensión, intensidad de corriente y tamaño. Los tipos de baterías adecuados pueden adquirirse en un taller especializado.

Recomendamos encargar el cambio de la batería a un taller especializado, donde la nueva batería del vehículo se montará apropiadamente y la antigua se desechará conforme a las disposiciones vigentes de cada país.

Desconexión automática del consumidor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 167.

La unidad de control de la red de a bordo impide automáticamente la descarga de la batería del vehículo cuando está sometida a grandes esfuerzos. Esto sólo puede hacerse notar del siguiente modo:

- > Se aumenta el régimen de ralentí, para que el generador suministre más corriente a la red de a bordo.
- > Si fuese necesario, se limitará la potencia de los grandes consumidores de confort como p.ej. calefacción del asiento, calefacción de la luneta posterior térmica, o si hace falta se apagarán completamente.

CUIDADO

- Pero, a pesar de las acciones eventuales de la gestión de la red de a bordo, la batería puede descargarse. Por ejemplo, cuando queda conectado el arranque durante mucho tiempo, con el motor apagado o si la luz de posición o la luz de aparcamiento quedan encendidas.
- Los consumidores alimentados por un enchufe de 12 V, pueden provocar una descarga de la batería del vehículo estando el encendido desconectado.

Aviso

Si se produce una desconexión de los consumidores, el confort de marcha no se verá afectado y esta desconexión apenas la percibirá el conductor.

Ruedas

Llantas y neumáticos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Vida útil de los neumáticos	174
Neumáticos nuevos	
Neumáticos direccionales	175
Rueda de repuesto	176
Tapacubos integral	176
Caperuzas protectoras de los tornillos de rueda	177
Embellecedores de rueda	177
Indicador de control de neumáticos	177
Tornillos de rueda	178

ATENCIÓN

- Para la utilización de los neumáticos se deben observar las disposiciones legales nacionales.
- Tener en cuenta las disposiciones legales nacionales respecto a la utilización de cadenas para la nieve y la velocidad de marcha máxima con cadenas para la nieve.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para la utilización de neumáticos.

- Durante los primeros 500 km, los neumáticos nuevos no tienen todavía la mejor capacidad de adherencia posible; por ello, se debe conducir con la correspondiente precaución. ¡Existe peligro de accidente!
- Utilizar en las cuatro ruedas únicamente neumáticos radiales del mismo tipo, tamaño (circunferencia de rodadura) y, a ser posible, de la misma versión de perfil.

ATENCIÓN (continuación)

- Por motivos de seguridad en la conducción, no cambiar a ser posible los neumáticos por separado.
- No sobrepasar nunca la máxima *capacidad de carga* admisible para los neumáticos instalados. ¡Existe peligro de accidente!
- No sobrepasar nunca la máxima *velocidad* admisible para los neumáticos instalados. ¡Existe peligro de accidente!
- Una posición defectuosa de las ruedas delanteras o traseras influye negativamente en el comportamiento del vehículo. ¡Existe riesgo de accidente!
- Unas vibraciones poco usuales o una tendencia del vehículo hacia un lado pueden insinuar la existencia de un neumático dañado. ¡Si se sospecha que una rueda está dañada, se debe reducir inmediatamente la velocidad y detenerse! Si no se detecta ningún daño exterior, conducir lentamente y con precaución hasta el próximo taller especializado para hacer revisar su vehículo.
- Utilizar exclusivamente neumáticos o llantas que ŠKODA haya autorizado para su modelo de vehículo. De lo contrario, se podría influir negativamente en la seguridad vial. ¡Existe peligro de accidente!

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones relativas a los daños o el desgaste de los neumáticos.

- No utilizar nunca neumáticos cuyo estado y antigüedad desconozca.
- No conducir nunca con neumáticos dañados. ¡Existe peligro de accidente!
- Cambiar inmediatamente las llantas o neumáticos dañados.
- A más tardar, cuando los neumáticos se hayan desgastado hasta llegar a los indicadores de desgaste, se deberían cambiar inmediatamente.
- Los neumáticos desgastados reducen la adherencia necesaria a la calzada, especialmente a altas velocidades, sobre el firme mojado. Se podría causar un "aquaplaning" (movimiento incontrolado del vehículo: "patinaje" sobre calzada mojada).

-

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones relativas a la presión de inflado de los neumáticos.

- El indicador de control presión de los neumáticos no exime al conductor de la responsabilidad de mantener una correcta presión de los neumáticos. Comprobar periódicamente la presión de inflado de los neumáticos.
- Una presión de inflado demasiado débil o demasiado elevada influye negativamente en el comportamiento del vehículo. ¡Existe riesgo de accidente!
- En caso de una presión de inflado demasiado baja, los neumáticos deben superar una resistencia a la rodadura mayor, lo que hace que se caliente excesivamente al conducir a gran velocidad. Esto puede originar el desprendimiento de la banda de rodadura y el reventón del neumático.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones relativas a los tornillos de rueda.

- Los tornillos de rueda deben estar limpios y enroscarse fácilmente. No se deben tratar nunca con grasa o aceite.
- El par de apriete prescrito de los tornillos de rueda es de 120 Nm para llantas de acero y de aleación ligera.
- Si se aprietan los tornillos de rueda con un par de apriete demasiado bajo, durante la marcha se pueden soltar las llantas. ¡Existe peligro de accidente! Un par de apriete demasiado elevado puede dañar las tuercas y las roscas, dando lugar a una deformación permanente de las superficies de apoyo en las llantas.
- En caso de tratar erróneamente los tornillos de rueda, durante la marcha se puede soltar una rueda. ¡Existe peligro de accidente!

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones relativas a la rueda de repuesto.

- Se debería utilizar la rueda de repuesto tanto tiempo como sea necesario.
- No conducir nunca con más de una rueda de repuesto montada.
- Las cadenas para la nieve no se pueden utilizar en la rueda de repuesto.

CUIDADO

- Si se tiene que utilizar una rueda de repuesto que no sea idéntica a las ruedas montadas, tener en cuenta lo siguiente » página 176, Rueda de repuesto.
- Proteger los neumáticos del contacto con aceite, grasa y combustible.
- Cambiar los tapones de válvula perdidos.
- Si, en caso de pinchazo de un neumático, se debe montar alguna vez la rueda de repuesto no dependiente del sentido de marcha o en sentido contrario al de marcha, entonces conduzca con precaución, pues, en esa situación, los neumáticos ya no ofrecerán sus mejores propiedades posibles.

Nota relativa al medio ambiente

Una presión de inflado insuficiente aumenta el consumo de combustible.

i

Aviso

- Le recomendamos que todos los trabajos en los neumáticos o las ruedas se realicen en un taller especializado.
- Le recomendamos utilizar neumáticos, llantas, tapacubos y cadenas para nieve del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Vida útil de los neumáticos

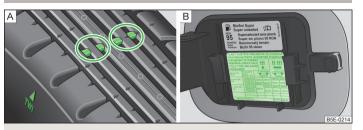


Fig. 132 Imagen esquemática: Perfil de los neumáticos con indicadores de desgaste/tapa del depósito abierta con un tabla de los valores para tamaños de neumáticos y valores de inflado

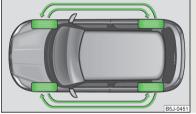


Fig. 133 Sustitución de las ruedas

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 172.

La vida útil de los neumáticos depende de la presión de inflado de los mismos, del modo de conducción y de otras condiciones. Respetando las siguientes indicaciones se puede prolongar la vida útil de los neumáticos.

Presión de inflado de los neumáticos

Comprobar la presión de inflado de los neumáticos, como mínimo, una vez al mes y también antes de cada viaje largo, incluyendo la presión de la rueda de repuesto.

Los valores de presión de inflado de los **neumáticos** se encuentran en el lado interior de la tapa del depósito de combustible » fiq. 132 - [B].

La presión de inflado de neumático de la rueda de repuesto deberá corresponder a la presión máxima prevista para el vehículo.

Comprobar la presión de inflado siempre en el neumático frío. No reducir la presión elevada con los neumáticos calientes.

Adaptar la presión de inflado de los neumáticos en caso de mayor carga adicional.

Modo de conducir

La conducción rápida en las curvas, las aceleraciones bruscas y los frenazos aumentan el desgaste de los neumáticos.

Equilibrado de ruedas

Las ruedas de un vehículo nuevo están equilibradas. Durante la conducción también puede crearse un desequilibrio debido a diferentes factores. Esto se puede percibir, sobre todo, a través de vibraciones en el volante.

Después de sustituir o reparar los neumáticos, realizar un equilibrado de ruedas.

Defectos de alineación de ruedas

Una posición defectuosa de las ruedas delanteras o traseras conlleva un desgaste excesivo de los neumáticos.

Daños en los neumáticos

Para evitar daños en neumáticos y llantas, circular sobre bordillos u obstáculos similares sólo lentamente v. en la medida de lo posible, en ángulo recto.

Recomendamos comprobar regularmente que los neumáticos no presenten daños (pinchazos, fisuras, abolladuras, deformaciones, etc.). Retirar los cuerpos extraños (p.ej. piedras pequeñas) del perfil del neumático.

Sustitución de las ruedas

Si el desgaste es visiblemente mayor en los neumáticos delanteros, le recomendamos que cambie las ruedas delanteras por las traseras según el esquema » fig. 133. De ese modo, se iguala la vida útil de los neumáticos.

Para conseguir un desgaste uniforme de todos los neumáticos y mantener la mejor vida útil posible, le recomendamos que intercambie las ruedas cada 10.000 km.

Almacenar ruedas

Identificar los neumáticos desmontados para mantener el anterior sentido de giro al montarlos de nuevo.

Almacenar las ruedas o neumáticos siempre en un lugar fresco, seco y lo más oscuro posible. Los neumáticos que no están montados en una llanta se deberían guardar en posición vertical.

Indicadores de desgaste

En la base del perfil de los neumáticos existen indicadores de desgaste de 1,6 mm de altura. Estos indicadores de desgaste están situados, según la marca del neumático varias veces, a igual distancia entre sí en todo el perímetro del neumático » fig. 132 - A. Unas marcas en los flancos de los neumáticos mediante las letras "TWI", símbolos triangulares u otros símbolos indican la situación de los indicadores de desaaste.

Antigüedad de los neumáticos

Los neumáticos envejecen y pierden con ello las características originales aunque no se havan utilizado. Recomendamos por eso no se utilizar neumáticos de verano o invierno que tengan más de 6 o 4 años.

Neumáticos nuevos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 172.

Utilizar en las cuatro ruedas únicamente neumáticos radiales del mismo tipo, tamaño (circunferencia de rodadura) y, a ser posible, de la misma versión de perfil en un eje.

Las combinaciones de neumáticos/llantas autorizadas para su vehículo se figuran en la documentación del mismo.

Si es posible, sustituir los neumáticos por ejes. Los neumáticos con mayor profundidad de perfil siempre deberían estar montados en las ruedas delanteras.

Aclaración de la inscripción de los neumáticos 185/65 R 14 86 T

Significa:

185	Anchura del neumático en mm » fig. 132 de la página 174 - B
65	Relación altura/anchura en % » fig. 132 de la página 174 - 🖪
R	Letra distintiva para tipo de neumático - Radial » fig. 132 de la página 174 - 📵
14	Diámetro de la llanta en pulgadas » fig. 132 de la página 174 - B
86	Índice de carga » 🗓
Т	Símbolo de velocidad » !

La fecha de fabricación también se indica en el flanco del neumático (eventualmente sólo en el lado interior). p.ej.

DOT 10 13

significa, que el neumático fue fabricado en la semana 10 del año 2013.

Índice de carga

Este indica la máxima carga admisible de cada neumático individual.

- 83 487 ka
- 85 515 ka
- 545 ka
- 91 615 kg
- 92 630 kg
- 650 ka 93

Símbolo de velocidad

Esto indica la máxima velocidad admitida del vehículo con neumáticos montados de la categoría correspondiente.

- R 170 km/h
- S 180 km/h
- 190 km/h
- 200 km/h
- 210 km/h
- V 240 km/h
- 270 km/h

CUIDADO

La información sobre el índice de carga así como el símbolo de velocidad para su vehículo figura en la documentación del mismo.

Neumáticos direccionales



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🚹 de la página 172.

El sentido de la marcha viene indicado por las flechas sobre el flanco del neumático.

El sentido de la marcha que se indica debe respetarse para aprovechar por completo las mejores cualidades posibles de estos neumáticos.

Se trata sobre todo de las siguientes características.

- ✓ Elevada estabilidad en la marcha.
- ✓ Riesgo reducido de "aquaplaning".
- ✓ Ruidos reducidos de los neumáticos así como un menor desgaste de los neumáticos.

Rueda de repuesto



Fig. 134 Maletero: Rueda de repuesto



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 172.

La rueda de repuesto se encuentra en una cavidad debajo del revestimiento del piso del maletero y está fijada con un tornillo especial » fig. 134.

Antes de desmontar la rueda de repuesto, hay que sacar la caja con las herramientas de a bordo.

Si la rueda de repuesto se diferencia por su tamaño o diseño de los neumáticos para la conducción (p. ej. neumáticos de invierno o dependientes del sentido de marcha), se podrá utilizar la rueda de repuesto sólo en caso de avería brevemente y conduciendo con la correspondiente precaución » 1.

Montar lo antes posible una rueda de rodadura con las dimensiones y el modelo correspondientes.

Rueda de emergencia

La rueda de emergencia está provista de una placa de aviso que se encuentra en la llanta.

Si se debe utilizar esta rueda, se deberá tener en cuenta lo siguiente.

- > Después del montaje de la rueda, el rótulo de advertencia no puede quedar cubierto.
- > Estar especialmente atento durante la marcha.

- > La presión de inflado de la rueda de emergencia es idéntica a la presión máxima de inflado de los neumáticos estándar.
- > Utilizar esta rueda de emergencia sólo para llegar al taller especializado más próximo, ya que no está destinada a un uso continuo.

ATENCIÓN

- En ningún caso se debe utilizar la rueda de repuesto si está dañada.
- Si la rueda de repuesto se diferencia en cuando a dimensiones o modelo de los neumáticos de conducción, no se debe conducir a más de 80 km/h o 50 mph.
- Evitar los acelerones a todo gas, frenazos bruscos y recorridos a gran velocidad por curvas.

!

CUIDADO

Tener en cuenta las indicaciones en la placa de aviso de la rueda de recambio.

Tapacubos integral



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 172.

Retirar

- > Enganchar el estribo de las herramientas de a bordo en el borde reforzado del tapacubos integral.
- Introducir la llave de rueda a través del estribo, apoyar dicha llave en el neumático y retirar el tapacubos.

Montar

- > Presionar el embellecedor en la llanta por el recorte previsto para la válvula.
- > A continuación, presionar el embellecedor en la llanta hasta que se enclave correctamente en todo el perímetro.


CUIDADO

- ¡Presionar con la mano, no golpear el tapacubos integral! Evitar grandes golpes si el embellecedor no está todavía introducido en la llanta. Se podrían producir daños en los elementos de quía y centrado del embellecedor.
- Asegurarse de el tornillo de rueda antirrobo se encuentra instalado en el orificio. en la zona de la válvula » página 184, Asegurar las ruedas frente a robos.
- En caso de montar posteriormente tapacubos, tener en cuenta que quede garantizada la suficiente afluencia de aire para refrigerar el sistema de frenos.

Caperuzas protectoras de los tornillos de rueda



Fia. 135 Retirar la caperuza protectora

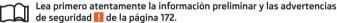

Retirar


- > Calar las pinzas extractoras en la caperuza protectora hasta que las muescas de retención interiores de las pinzas toquen el collar de la caperuza protectora » fig. 135.
- > Retirar ésta.

Montar

> Calar las caperuzas protectoras hasta el tope en los tornillos de rueda.

Las caperuzas protectoras de los tornillos de rueda se encuentran en una caja de plástico en la rueda de repuesto o en el compartimento para la rueda de repuesto.

Embellecedores de rueda

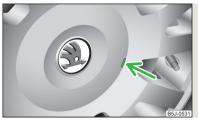

Fia. 136 Retirar el embellecedor de rueda en ruedas de aleación ligera



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 172.

Retirar

> Desmontar con cuidado el embellecedor de rueda por medio del estribo de alambre de la herramienta de a bordo » fig. 136.

Indicador de control de neumáticos



Fia. 137 Tecla para aiustar el valor de control de la presión de los neumáticos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 🔢 de la página 172.

El indicador de la presión de los neumáticos compara, con ayuda de los sensores del ABS, el número de revoluciones y, con ello, la circunferencia de rodadura de las diferentes ruedas. Al cambiarse la circunferencia de rodadura de una rueda se enciende el piloto de control (1) en el cuadro de instrumentos » página 24, (1) Presión de inflado de los neumáticos y se emite un aviso acústico.

La circunferencia de rodadura del neumático puede variar si:

- > la presión de inflado es demasiado baja;
- > la estructura del neumático está dañada;
- > el vehículo está cargado sólo por un lado;
- las ruedas de un eje soportan mayor carga (p. ej., en conducción con remolque o en recorridos cuesta arriba o cuesta abajo);
- > se llevan montadas cadenas para la nieve;
- > se lleva montada la rueda de emergencia;
- > se ha cambiado una rueda por eje.

Ajuste básico del sistema

Después de cambiar la presión de inflado de los neumáticos, cambiar una o varias ruedas, el cambio de posición de una rueda en el vehículo (por ejemplo, cambio de ruedas entre ejes) o al encenderse el testigo durante el viaje, habrá que efectuar el ajuste básico del sistema tal y como se describe a continuación:

- Inflar todos los neumáticos al valor de inflado prescrito » página 174, Vida útil de los neumáticos.
- > Conectar el encendido.
- > Pulsar la tecla \$\footnote{\text{\$T}} (\text{\$\texit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texitit{\$\text{\$\e
- > Si el testigo (L) no se vuelve a apagar después del ajuste básico, entonces existe un fallo en el sistema. Busque la ayuda de un taller especializado.

El testigo (!) se enciende.

Si la presión de inflado de los neumáticos, por lo menos, de un neumático es considerablemente baja en comparación con el valor básico memorizado, se encenderá el testigo (L) » ...

El testigo (1) parpadea

En caso de parpadear el testigo, existirá una avería en el sistema. Buscar la ayuda de un servicio técnico y hacer solucionar la avería.

ATENCIÓN

- Si se enciende el testigo (1), reducir inmediatamente la velocidad y evitar maniobras violentas con la dirección y los frenos. A la primera oportunidad de detener el vehículo, comprobar los neumáticos y su presión de inflado.
- En determinadas condiciones (p. ej., modo de conducir deportivo, carreteras nevadas o sin asfaltar), el testigo de control (1) puede encenderse con retardado o no hacerlo en absoluto.

i

Aviso

- Este indicador no sustituye al control periódico de la presión de inflado de los neumáticos, ya que el sistema no es capaz de reconocer una pérdida de presión continua.
- El indicador de control presión de los neumáticos no puede avisar casos de una pérdida de presión de inflado de los neumáticos rápida, por ejemplo, en caso de dañarse de repente un neumático. En ese caso, intentar detener con cuidado el vehículo sin hacer movimientos de giro bruscos y sin frenar demasiado fuerte.
- Para garantizar un funcionamiento sin problemas del indicador de control de presión de neumáticos, es imprescindible realizar nuevamente el ajuste básico cada 10.000 km o 1 vez al año.

Tornillos de rueda



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 172.

Las llantas y los **tornillos de rueda** están armonizados entre sí por diseño. Con cada reequipamiento de llantas, p. ej. para colocar llantas de aleación ligera o ruedas con neumáticos de invierno, deberán utilizarse los correspondientes tornillos con la longitud y forma de calota correctas. La fijación de las ruedas y el funcionamiento del sistema de frenos dependen de ello.

Servicio de invierno

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Neumáticos de invierno	179
Cadenas para nieve	179

Neumáticos de invierno



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 178.

En condiciones invernales de calzada, las cualidades de marcha del vehículo mejoran con los neumáticos de invierno. Los neumáticos de verano tienen menos adherencia a una temperatura inferior a 7 °C, sobre el hielo y la nieve. Esto es especialmente válido en vehículos equipados con **neumáticos anchos** o **neumáticos para alta velocidad**.

Para conservar lo mejor posible las propiedades de marcha, se deberán montar neumáticos de invierno en las cuatro ruedas. La profundidad mínima del perfil debe ser de 4 mm y los neumáticos no deben tener más de 4 años.

Se puede utilizar neumáticos de invierno de una categoría más baja de velocidad suponiendo que tampoco se superará la velocidad máxima autorizada de estos neumáticos, si es más alta la velocidad máxima posible del vehículo.



Nota relativa al medio ambiente

Volver a colocar los neumáticos de verano a su debido tiempo, ya que en las calzadas sin nieve ni hielo y a temperaturas superiores a 7 °C, las propiedades de marcha mejoran con los neumáticos de verano, el recorrido de frenado es más corto, los ruidos de rodadura son inferiores, el desgaste de los neumáticos disminuye. Y el consumo de combustible también se reduce.

Cadenas para nieve



Tea primero atentamente la información preliminar de la página 178.

En condiciones invernales de la calzada, las cadenas para nieve no sólo mejoran el avance, sino también el comportamiento de frenado.

Las cadenas para nieve se deben montar únicamente en las ruedas delanteras.

Por razones técnicas, el uso de cadenas para nieve está permitido sólo con las siquientes combinaciones de llantas/neumáticos.

tamaño de llanta	profundidad de calado (ET)	tamaño de neumático
5J x 14	35 mm	165/70

6J x 14	37 mm	185/60
6J x 15	43 mm	185/55

Utilizar únicamente cadenas para la nieve cuyos eslabones y cerraduras no sean superiores a 12 mm.

Antes de montar las cadenas para nieve, retirar los tapacubos integrales.



CUIDADO

Al conducir por trayectos libres de nieve, se deben retirar las cadenas. En esos trayectos, ellas reducen las propiedades de marcha, dañan los neumáticos y se rompen rápidamente.

Autoayuda

Equipamiento de emergencia y autoayuda

Equipamiento de emergencia

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Botiquín y triángulo reflectante de advertencia	180
Extintor de incendios	180
Equipo de herramientas a bordo	181

Botiquín y triángulo reflectante de advertencia

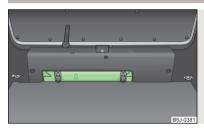


Fig. 138
Emplazamiento del triángulo reflectante de advertencia



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 180.

Se puede fijar un triángulo reflectante de advertencia con la cota máxima de 39 \times 68 \times 450 mm en el revestimiento de la pared posterior con gomas » fig. 138.

ATENCIÓN

Se deben sujetar bien tanto el botiquín como el triángulo reflectante de advertencia, de tal forma que en caso de frenazo de emergencia o impacto del vehículo, no se suelten ni puedan causar lesiones a los ocupantes.

Aviso

- Tener en cuenta la fecha de caducidad del botiquín.
- Recomendamos utilizar un botiquín y un triángulo reflectante de advertencia del programa de accesorios originales de ŠKODA a la venta en un concesionario ŠKODA

Extintor de incendios



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 180.

El extintor de incendios está sujeto con correas a una pieza de fijación debajo del asiento del conductor.

Lea detenidamente las instrucciones que figuran en el extintor de incendios.

El extintor de incendios deberá ser comprobado por una persona autorizada para ello una vez al año. Se deben observar las disposiciones legales nacionales.

ATENCIÓN

Se debe sujetar bien el extintor de incendios, de tal forma que en caso de frenazo de emergencia o impacto del vehículo, no se suelte ni pueda causar lesiones a los ocupantes.

Aviso

- El extintor de incendios debe cumplir los requisitos legales nacionales vigentes.
- Tener en cuenta la fecha de caducidad del extintor. Si se utiliza el extintor de incendios con fecha caducada, no estará garantizado su correcto funcionamiento.
- El extintor de incendios forma parte del volumen de suministro sólo en algunos países.

Equipo de herramientas a bordo



Fig. 139 Equipo de herramientas a bordo



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 180.

El equipo de herramientas a bordo y el gato con rótulo se encuentran en una caja de plástico en la rueda de repuesto o en el compartimento para la rueda de repuesto. Aquí hay también sitio para la barra de cabeza esférica del dispositivo de enganche para remolque. La caja está sujeta con una cinta a la rueda de repuesto.

Componentes del equipo de herramientas a bordo (dependiendo del equipamiento) » fig. 139.

- 1 destornillador
- adaptador para los tornillos de rueda antirrobo
- 3 argolla de remolque
- estribo de alambre para retirar los tapacubos integrales
- 5 gato
- 6 llave de rueda
- 7 pinzas extractoras para caperuzas coberteras de los tornillos de rueda
- juego de bombillas de repuesto

Volver a atornillar el gato totalmente después de utilizarlo para almacenarlo nuevamente en la caia con el equipo de herramientas a bordo.

ATENCIÓN

- El gato suministrado de fábrica está previsto únicamente para ser utilizado en su modelo de vehículo. En ningún caso debe utilizarse en vehículos más pesados o con otras cargas. ¡Existe peligro de lesiones!
- Asegurarse de que la herramienta de a bordo está debidamente sujeta en el maletero.
- Fijarse en que la caja esté siempre asegurada con la cinta.

Cambio de rueda

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Trabajos previos	182
Cambio de rueda	182
Trabajos posteriores	183
Soltar/apretar los tornillos de rueda	183
Levantar el vehículo	184
Asegurar las ruedas frente a robos	184

ATENCIÓN

- ¡Si se encuentra en tráfico fluido, conectar los intermitentes de emergencia y colocar el triángulo de seguridad a la distancia prescrita! Para eso se deben observar las disposiciones legales nacionales.
- Estacionar el vehículo lo más alejado posible del tráfico fluido. El lugar elegido debería ser plano y sólido, si fuera posible.
- Si se equipa el vehículo posteriormente con neumáticos o llantas diferentes a los de fábrica, se deben tener en cuenta las indicaciones » página 175, Neumáticos nuevos.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para la elevación del vehículo.

- Si se ha de efectuar el cambio de rueda en una calzada empinada, bloquear la rueda que se encuentra opuesta con una piedra o algo similar, a fin de asequrar el vehículo e impedir que ruede inesperadamente.
- Asegurar contra el posible desplazamiento la placa de base del gato usando los medios adecuados. Un fundamento blando y resbaladizo debajo de la placa de base puede ocasionar el desplazamiento del gato y con ello que el vehículo caiga. Colocar, por tanto, el gato sobre suelo firme o bien utilizar una base amplia y estable. Sobre el suelo resbaladizo, p. ej. un suelo adoquinado, enlosado, etc., utilizar una base antideslizante (p. ej. una esterilla de goma).
- Aplicar el gato únicamente en los puntos de apoyo previstos para ello.
- Levantar el vehículo siempre con las puertas cerradas.
- Si se ha levantado el vehículo con un gato, no poner nunca partes del cuerpo, p.ej. las piernas o los brazos, debajo del vehículo.
- Estando levantado el vehículo, nunca haga arrancar el motor. Existe peligro de lesiones.


CUIDADO

- El par de apriete prescrito de los tornillos de rueda es de 120 Nm para llantas de acero y de aleación ligera.
- Si los tornillos de rueda antirrobo se aprietan demasiado, se podrá dañar el tornillo y el adaptador.

i Aviso

- El juego de tornillo de rueda antirrobo con el adaptador puede adquirirse en un concesionario ŠKODA.
- A la hora de cambiar una rueda se deben observar las disposiciones legales nacionales.

Trabajos previos

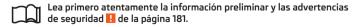

Dentro de lo posible, efectuar el cambio de rueda sobre una superficie horizontal. Antes del cambio de rueda propio, se deberán efectuar los siguientes trabajos:

- > Hacer bajar a todos los ocupantes. Mientras se esté reparando la rueda, los ocupantes del vehículo no deberían permanecer en la calzada (sino p. ej. detrás de la valla protectora).
- > Parar el motor.
- > Parar el motor y colocar la palanca de cambio en la posición neutra o bien la palanca selectora del cambio automático en la posición P.
- > Apretar firmemente el freno de mano.
- > Si hay un remolque acoplado, desacoplarlo.
- > Sacar del maletero la herramienta de a bordo » página 181 y la rueda de repuesto » página 176, Rueda de repuesto.

Cambio de rueda



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 181.

- Retire el tapacubos integral » página 176 o bien las caperuzas coberteras » página 177.
- En caso de llantas de aleación ligera, retirar el embellecedor de rueda » página 177.
- > Soltar primero el tornillo de rueda antirrobo y después los otros tornillos de rueda » página 183.
- > Levantar el vehículo hasta que la rueda a cambiar deje de tocar el suelo » página 184.
- Desenroscar los tornillos de rueda y depositarlos sobre una base limpia (trapos, papel, etc.).
- > Quitar la rueda.
- > Colocar la rueda de repuesto y enroscar ligeramente los tornillos de rueda.
- > Bajar del vehículo.
- Apretar firmemente con la llave de rueda y de modo alterno (en diagonal) los tornillos de rueda que se encuentran opuestos, y el tornillo de seguridad en último lugar » página 183.
- > Volver a colocar el tapacubos integral/el embellecedor de rueda o bien las caperuzas coberteras.

ATENCIÓN

- Todos los tornillos deberán estar limpios y de suave movimiento.
- ¡No engrasar o lubricar en ningún caso los tornillos de rueda!
- Para el montaje de neumáticos que dependen del sentido de la marcha tener en cuenta el sentido de la marcha » página 175, Neumáticos direccionales.

Trabajos posteriores



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 181.

Después del cambio de rueda, se deberán efectuar los siguientes trabajos.

- > Guardar la rueda sustituida y fijarla con un tornillo especial en el hueco de la rueda de repuesto » página 176, Rueda de repuesto.
- > Alojar las herramientas de a bordo en el lugar previsto.
- > Comprobar lo antes posible la presión de inflado en la rueda de repuesto montada.
- > Hacer comprobar el par de apriete de los tornillos de rueda lo antes posible con una llave dinamométrica.
- > Cambiar el neumático dañado o bien informarse en un taller especializado sobre las posibilidades de reparación.

H

ATENCIÓN

- Si al cambiar la rueda se comprueba que los tornillos de rueda están oxidados y se enroscan con dificultad, los tornillos deberán cambiarse antes de la comprobación del par de apriete.
- Conducir con cuidado hasta que efectúe la comprobación del par de apriete y a velocidad moderada.

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 181.

Soltar

- > Meter la llave de rueda hasta el tope sobre el tornillo de rueda¹⁾.
- > Agarrar la llave por el extremo y girar el tornillo aproximadamente una vuelta hacia la izquierda en el sentido de la flecha » fig. 140.

Apretar

- > Meter la llave de rueda hasta el tope sobre el tornillo de rueda¹⁾.
- > Agarrar la llave por el extremo y girar el tornillo en el sentido contrario al de la flecha » fig. 140 hasta que quede fijo.



ATENCIÓN

Aflojar los tornillos de rueda sólo un poco (aprox. una vuelta) siempre que el vehículo no esté levantado con el gato alzacoches. De lo contrario, la rueda podría soltarse y caer. ¡Existe peligro de lesiones!



Aviso

Si no se pueden aflojar los tornillos, se puede entonces presionar con cuidado el extremo de la llave de rueda con el **pie**. Sujetarse al vehículo y tener cuidado de no caerse.

Soltar/apretar los tornillos de rueda



Fig. 140 Cambio de rueda: Aflojar los tornillos de rueda

Para aflojar y apretar los tornillos de la rueda antirrobo, utilizar el correspondiente adaptador » página 184.

Levantar el vehículo

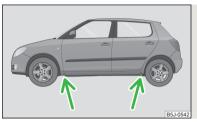


Fig. 141 Puntos de apoyo del gato

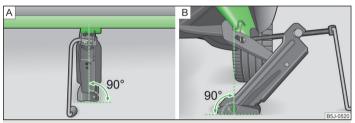


Fig. 142 Colocar el gato



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 181.

Para aplicar el gato alzacoches, se debe elegir el punto de apoyo más próximo a la rueda defectuosa » fig. 141. El punto de apoyo se encuentra directamente debajo del estampado en el larguero inferior.

- Levantar el gato, girando la manivela, debajo del punto de apoyo hasta que su garra se encuentre directamente debajo del alma vertical del larguero inferior.
- > Fijar el gato de modo que la garra abarque el alma vertical » fig. 142 B debajo de la muesca en la superficie lateral del larguero inferior.
- Asegurarse de que la placa de base del gato esté con toda la superficie apoyada en un suelo recto y en vertical » fig. 142 respecto a la posición en la que la garra abarca el alma.
- > Seguir levantando el gato con la manivela hasta que la rueda se alce un poco del suelo.

ATENCIÓN

Para elevar el vehículo buscar una base sólida y plana.

Asegurar las ruedas frente a robos

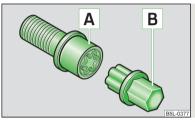


Fig. 143 Imagen esquemática: Tornillo de rueda antirrobo con adaptador



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 181.

Los tornillos de rueda antirrobo sólo se pueden soltar o apretar con ayuda del adaptador » páqina 181, *Equipo de herramientas a bordo*.

- Introducir el adaptador B » fig. 143 con su lado dentado hasta el tope en el dentado interior del tornillo de rueda antirrobo A, de tal modo que ya sólo sobresalga el hexágono exterior.
- > Calar la llave de rueda hasta el tope en el adaptador B.

i ,

Aviso

- Anotar el número de código que figura en el lado frontal del adaptador o en el lado frontal del tornillo de rueda antirrobo. Con ese número podrá, si fuera necesario, adquirir un adaptador de recambio del programa de accesorios originales ŠKODA.
- Recomendamos llevar el adaptador para los tornillos de rueda siempre consigo en el vehículo. Se debería guardar entre las herramientas de a bordo.

Reparación de neumáticos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Kit de averías	185
Trabajos previos a la utilización del kit de averías	186
Sellar el neumático e inflarlo	186
Control después de 10 minutos de viaje	187

Con ayuda del kit de averías se pueden reparar de forma fiable daños en los neumáticos causados por un cuerpo extraño o por una punción con un diámetro de hasta 4 mm.

La reparación con el kit de averías **no sustituye en ningún caso** a la reparación permanente de los neumáticos. Sólo sirve para llegar hasta el taller especializado más próximo.

La reparación se puede efectuar de inmediato en el vehículo.

¡No deben quitarse los cuerpos extraños, como p. ej. tornillos o clavos, del neumático!

El kit de averías no debe utilizarse en los siguientes casos.

- > Cuando existan daños en la llanta.
- > Cuando la temperatura exterior esté por debajo de -20 °C.
- > Cuando los cortes o punciones sean superiores a 4 mm.
- > Cuando existan daños en el costado del neumático.
- > Cuando se conduce con una presión de neumático muy baja o con un neumático sin aire.
- > Cuando haya pasado la fecha de caducidad (véase botella de aire).

ATENCIÓN

- Un neumático llenado con agente sellante no tiene las mismas cualidades de marcha que un neumático convencional.
- No conducir a una velocidad superior a los 80 km/h.
- Evitar los acelerones a todo gas, frenazos bruscos y recorridos a gran velocidad por curvas.
- Comprobar la presión de inflado de los neumáticos cada 10 minutos.
- El agente sellante es perjudicial para la salud y tiene que eliminarse de inmediato en caso de contacto con la piel.

ST.

Nota relativa al medio ambiente

El agente sellante usado o cuya fecha de caducidad haya expirado tiene que desecharse considerando las normas de protección medioambiental.



Aviso

Cambiar inmediatamente el neumático reparado mediante el kit de averías o bien informarse en un taller especializado sobre las posibilidades de reparación.

Kit de averías

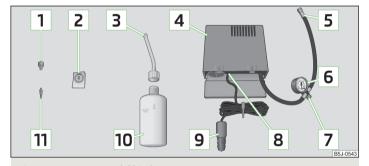


Fig. 144 Componentes del kit de averías



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 185.

El kit de averías se encuentra en una caja debajo de la moqueta del maletero.

Componentes del kit de averías

- Extractor de válvulas
- Etiqueta adhesiva con la indicación de la velocidad de "máx. 80 km/h"
- 3 Tubo flexible de llenado con tapón de cierre
- 4 Compresor de aire
- 5 Tubo flexible para inflar los neumáticos
- 6 Manómetro de inflado del neumático
- 7 Tornillo de purga

- 8 Interruptor de conexión y desconexión
- 9 Conector de cable de 12 voltios
- 10 Botella de inflado de neumáticos con agente sellante
- 11 Vástago de la válvula de repuesto

El extractor de válvulas 1 tiene una ranura en el extremo inferior, en la que encaja el vástago de la válvula. Sólo de este modo se puede desenroscar y enroscar nuevamente el vástago de la válvula del neumático. Esto es válido también para el vástago de la válvula de repuesto 1.

Aviso

- Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del kit de averías.
- Se puede adquirir una nueva botella de agente sellante del programa de accesorios originales ŠKODA.

Trabajos previos a la utilización del kit de averías



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 185.

Antes de utilizar el kit de averías, se deben realizar los siguientes trabajos preparatorios:

- > Estacionar el vehículo lo más alejado posible del tráfico fluido. El lugar elegido debería ser plano y sólido, si fuera posible.
- ¡Si se encuentra en tráfico fluido, conectar los intermitentes de emergencia y colocar el triángulo de seguridad a la distancia prescrita! Para eso se deben observar las disposiciones legales nacionales.
- > Hacer bajar a todos los ocupantes. Mientras se esté reparando la rueda, los ocupantes del vehículo no deberían permanecer en la calzada (sino p. ej. detrás de la valla protectora).
- > Parar el motor y colocar la palanca de cambio en la posición neutra o bien la palanca selectora del cambio automático en la posición P.
- > Apretar firmemente el freno de mano.
- Comprobar si se puede realizar la reparación mediante el kit de averías » página 185.
- > Si hay un remolque acoplado, desacoplarlo.
- > Sacar del maletero el kit de averías.
- > Pegar la etiqueta adhesiva 2 » fig. 144 de la página 185 sobre el cuadro de mandos en el campo visual del conductor.
- > Desenroscar el tapón de la válvula.

Desenroscar con la ayuda del extractor de válvulas 1 el vástago de la válvula y colocarlo sobre una base limpia (trapos, papel, etc.).

Sellar el neumático e inflarlo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 11 de la página 185.

Sellar

- Agitar la botella de inflado de neumáticos 10 » fig. 144 de la página 185 fuertemente varias veces.
- > Enroscar el tubo flexible de inflado 3 en la botella de inflado de neumáticos 10 en el sentido de las agujas del reloj. La lámina en el cierre se perforará automáticamente.
- > Retirar el tapón de cierre del tubo flexible de inflado 3 e insertar el extremo abierto completamente en la válvula del neumático.
- > Mantener la botella 10 boca abajo y llenar el neumático con todo el agente sellante de la botella de inflado de neumáticos.
- > Retirar la botella de inflado vacía del neumático.
- Enroscar nuevamente el vástago de la válvula en la válvula del neumático, utilizando el extractor de válvulas 11.

Inflando

- Enroscar el tubo flexible 5 » fig. 144 de la página 185 del compresor de aire fijamente en la válvula del neumático.
- > Asegúrese de que el tornillo de purga 7 esté cerrado.
- > Arrancar el motor y dejarlo en marcha.
- > Meter el conector 9 en el enchufe de 12 V » página 70, Enchufe de 12 voltios.
- Conectar el compresor de aire a través del interruptor de conexión y desconexión 8.
- Dejar que el compresor de aire funcione hasta alcanzar una presión de 2,0-2,5 bar. ¡Tiempo de servicio máx. 8 minutos » !!
- > Desconectar el compresor de aire.
- > Cuando no se pueda alcanzar una presión de aire de 2,0-2,5 bar, desenroscar el tubo flexible 5 de la válvula del neumático.
- > Mover el vehículo unos 10 metros hacia delante o hacia atrás, para que el agente sellante en el neumático se pueda "distribuir".
- > Enroscar nuevamente el tubo flexible de inflado de neumáticos 🕠 en la válvula del neumático y repetir el proceso de inflado.
- > Si ni así se pudiera alcanzar la presión de inflado necesaria, el neumático está fuertemente dañado. El neumático no se puede sellar con el juego de averías »

- > Desconectar el compresor de aire.
- > Desenroscar el tubo flexible 5 de la válvula del neumático.

Cuando se alcance una presión de inflado de 2,0-2,5 bar, se podrá continuar el viaje a una velocidad máx. de 80 km/h.

¡Comprobar la presión de inflado de los neumáticos cada 10 minutos» página 187!

ATENCIÓN


- El tubo flexible de inflado de neumáticos y el compresor de aire se pueden calentar en el proceso de inflado. ¡Existe peligro de lesiones!
- No depositar el tubo flexible de inflado de neumáticos caliente ni el compresor de aire caliente sobre materiales inflamables. ¡Existe peligro de incendio!
- Si el neumático no se puede inflar a una presión mínima de 2,0 bar, el daño es demasiado grande. El agente sellante no es capaz de sellar el neumático.

 ¡No continúe el viaje! Busque la ayuda de un taller especializado.

CUIDADO

Desconectar el compresor de aire después de un tiempo de funcionamiento máximo de 8 minutos. ¡Existe peligro de sobrecalentamiento! Antes de conectar nuevamente el compresor de aire, dejar que se enfríe durante unos minutos.

Control después de 10 minutos de viaje

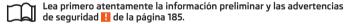

:Comprobar la presión de inflado de los neumáticos cada 10 minutos!

Si la presión de inflado del neumático es de 1,3 bar o inferior

- > @ ¡No continúe el viaje! El neumático no se puede sellar suficientemente con el juego de averías.
- > Busque la ayuda de un taller especializado.

Si la presión de inflado del neumático es de 1,3 bar o superior

- Corregir la presión de inflado del neumático nuevamente al valor correcto (véase la parte interior de la tapa del depósito de combustible).
- Con sumo cuidado, continuar el viaje hasta el taller especializado más cercano a una velocidad máxima de 80 km/h.

Ayuda de arranque

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ayuda de arranque con la batería de otro vehículo ________ 188
Ayuda de arranque en vehículos con sistema START-STOP ________ 188

ATENCIÓN

- Una batería de vehículo descargada puede congelarse incluso a temperaturas un poco por debajo de 0 °C. Con la batería helada, no realice ninguna ayuda de arranque con la batería de otro vehículo. ¡Existe peligro de explosión!
- Se deben tener en cuenta las indicaciones de advertencia al realizar trabajos en el compartimento motor » página 158, Vano motor.
- Las partes sin aislar de las pinzas de polo no deben entrar en contacto entre sí en ningún caso. ¡Existe peligro de cortocircuito!
- El cable de ayuda de arranque conectado al polo positivo de la batería no debe entrar en contacto con piezas del vehículo conductoras de electricidad. ¡Existe peligro de cortocircuito!
- No conectar el cable de ayuda de arranque al polo negativo de la batería descargada. A causa de producirse chispas al arrancar el motor, podría inflamarse el gas detonante que emana de la batería.
- Tender los cables de ayuda de arranque de tal modo que no puedan ser alcanzados por piezas giratorias del vano motor.
- No inclinarse sobre la batería. ¡Existe peligro de lesión química!
- Los tapones de cierre de los elementos de la batería han de estar firmemente enroscados.
- Mantener alejadas de la batería las fuentes de encendido (llama, cigarrillos encendidos, etc.). ¡Existe peligro de explosión!
- No utilizar nunca la ayuda de arranque con baterías de vehículos con un nivel de ácido demasiado baio. Existe peligro de explosión y lesión guímica.

CUIDADO

- Entre ambos vehículos no debe haber contacto, ya que podría producirse corriente desde el momento en que se unen los polos positivos.
- La batería descargada ha de estar debidamente conectada a la red de a bordo.
- Se recomienda comprar el cable de ayuda de arranque en una tienda especializada en baterías para vehículos.

Ayuda de arranque con la batería de otro vehículo

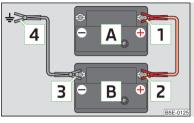


Fig. 145 Ayuda de arranque: A - batería descargada, B - batería auxiliar



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ... de la página 187.

Si el motor no arranca porque la batería del vehículo está descargada, se podrá utilizar la batería de otro vehículo para el arranque del motor. Será necesario para ello un cable de ayuda de arranque.

Los cables de ayuda de arranque deben embornarse en el siguiente orden.

- > Conectar el borne 1 al polo positivo de la batería descargada A » fig. 145.
- > Conectar el borne 2 al polo positivo de la batería auxiliar B.
- > Conectar el borne 3 al polo negativo de la batería auxiliar B.
- > Sujetar el borne 4 a una pieza metálica maciza, firmemente unida al bloque motor, o bien directamente al bloque motor mismo.

Hacer arrancar el motor

- Arrancar el motor del vehículo de la batería auxiliar y dejarlo funcionar en ralentí
- > Arrancar el motor del vehículo de la batería descargada.
- > En caso de no arrancar el motor, interrumpir el proceso de arranque a los 10 segundos y repetirlo al cabo de medio minuto.
- » Retirar los cables de ayuda de arranque exactamente en orden inverso tal como se ha descrito antes.

Ambas baterías deben tener una tensión nominal de 12 V. La **capacidad** (Ah) de la batería auxiliar no debe ser notablemente inferior a la de la batería descargada.

Cable de ayuda de arranque

Utilizar únicamente cables de ayuda de arranque que tengan una sección lo suficientemente grande y con pinzas de polo aisladas. Tener en cuenta las indicaciones del fabricante.

Cable de polo positivo - color distintivo rojo en la mayoría de casos.

Cable de polo negativo - color distintivo negro en la mayoría de casos.

Ayuda de arranque en vehículos con sistema START-STOP

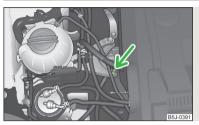


Fig. 146
Vano motor: Punto de masa

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 187.

En los vehículos con sistema START-STOP se debe conectar el cable de ayuda de arranque únicamente al punto de masa del motor » fig. 146.

Remolcar el vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Los vehículos con cambio manual pueden remolcarse con una barra, o bien un cable de remolcado, o con el eje delantero o el eje trasero levantado.

Los vehículos con **cambio automático** pueden remolcarse con una barra, o bien un cable de remolcado, o con el eje delantero o el eje trasero levantado. ¡En caso de ir el vehículo levantado por detrás, se dañaría el cambio automático!

Lo mejor y más seguro es remolcar el vehículo con una barra de remolque. Sólo si no se dispone de ninguna barra de remolque, utilizar un cable de remolque.

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

Conductor del vehículo de remolgue

- > Al arrancar el vehículo, accionar el embrague muy suavemente o, en el caso del cambio automático, acelerar con mucha precaución.
- > En los vehículos con cambio manual, acelerar sólo cuando el cable esté bien tensado.

La velocidad máxima de remolcado es de 50 km/h.

Conductor del vehículo remolcado

- Conectar el encendido con el fin de que el volante no esté bloqueado y, con ello, se puedan utilizar las luces intermitentes, la bocina, los limpiacristales y el sistema lavacristales.
- > Sacar la marcha, o bien, en caso de cambio automático, colocar la palanca selectora en la posición N.

Tener en cuenta que el servofreno y la servodirección sólo funcionan con el motor en marcha. Con el motor parado es necesario aplicar más fuerza al pisar el pedal de freno y al girar el volante.

Al utilizar el cable de remolque, fijarse en que éste se mantenga siempre tenso.

1

CUIDADO

- No arrancar el motor remolcando el vehículo. ¡Existe peligro de daños en el motor y el catalizador! Como ayuda para el arranque, se puede utilizar la batería de otro vehículo » página 187, Ayuda de arranque.
- Si a causa de una avería la caja de cambio no contiene más aceite, el vehículo sólo puede ser remolcado con las ruedas motrices levantadas o bien en un vehículo de arrastre o un remolque.
- Si no es posible efectuar un remolcado normal, o si la distancia de remolcado es mayor de 50 km, habrá que transportar el vehículo en un vehículo de arrastre o remolque.
- Al remolcar el vehículo para arrancarlo o en caso de avería, el cable de remolcado debe ser elástico para proteger ambos vehículos. Por tanto, se deberán utilizar sólo cables de fibra artificial o cables de algún material de similar elasticidad.
- Durante el proceso de remolcado no se deben producir fuerzas de tracción inadmisibles ni cargas de choque. En maniobras de remolcado fuera de carreteras asfaltadas existe siempre el peligro de sobrecargar y dañar las piezas de fijación.
- Fijar el cable o la barra de remolque a las argollas de remolque » página 189, Argolla de remolque delantera o bien» página 190, Argolla de remolque trasera a la barra de cabeza esférica desmontable del dispositivo de enganche para remolque» página 119.
- El cable de remolque no debe estar retorcido, ya que, en determinadas circunstancias, se podría desenroscar la argolla de remolque delantera del vehículo remolcado.

i

Aviso

- Recomendamos utilizar un cable de remolque del programa de accesorios originales de ŠKODA a la venta en los concesionarios ŠKODA.
- El remolcado requiere cierta práctica. Ambos conductores deberían estar familiarizados con las particularidades de la operación de remolcado. Los conductores sin práctica no deberían arrancar por remolcado ni remolcar.
- Para el remolcado tener en cuenta las prescripciones legales de su país, especialmente en lo que se refiere a la señalización del vehículo remolcado y el remolcador.

Argolla de remolque delantera



Fig. 147 Parachoques delantero: Caperuza protectora/montaje de la argolla de remolque



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad . de la página 188.

Desmontar con cuidado la caperuza cobertera del siguiente modo.

- > Presionar la mitad izquierda de la caperuza cobertera en la dirección de la flecha 1 » fig. 147 - A.
- > Extraer la caperuza protectora del parachoques delantero.
- Enroscar manualmente la argolla de remolque girándola hacia la izquierda hasta el tope » fig. 147 - B. Para fijar la argolla recomendamos utilizar p. ej. la llave para rueda, la argolla de remolque de otro vehículo u otro objeto parecido que se pueda pasar por la argolla.
- > Para montar la caperuza cobertera después de quitar la argolla de remolque, colocar ésta en los alojamientos y, a continuación, colocar a presión sobre el lado derecho de la caperuza. La caperuza deberá enclavarse de modo seguro.

CUIDADO

La argolla de remolque debe ser atornillada hasta el tope y estar bien fijadas, de lo contrario la argolla puede romperse en la operación de remolcado o arranque por remolcado.

Argolla de remolque trasera



Fig. 148 Argolla de remolque trasera

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 188.

La argolla de remolque trasera se encuentra a la derecha, debajo del parachoques trasero » fig. 148.

Fusibles y bombillas

Fusibles

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Fusibles en el cuadro de instrumentos	. 192
Fusibles en el vano motor	. 193

Todos los circuitos eléctricos están protegidos por fusibles.

- > Antes de cambiar un fusible de debe desconectar el encendido así como el consumidor correspondiente.
- Determinar qué fusible corresponde al consumidor que ha fallado » página 192, Fusibles en el cuadro de instrumentos o » página 193, Fusibles en el vano motor.
- > Retirar la grapa de plástico de la fijación en la tapa de la caja de fusibles, introducir en el respectivo fusible y extraer éste.
- > Un fusible fundido se reconoce porque la tira de metal está completamente fundida. Sustituir el fusible defectuoso por un fusible nuevo con igual número de amperios.

Distintivo de color de los fusibles

Color	Intensidad eléctrica máxima en amperios
marrón claro	5
marrón oscuro	7,5
rojo	10
azul	15
amarillo	20
blanco	25
verde	30

ATENCIÓN

Antes de efectuar cualquier trabajo en el compartimento del motor, se deben leer y tener en cuenta las indicaciones de advertencia » página 158, Vano motor.

CUIDADO

- No "reparar" los fusibles ni sustituirlos por otros de mayor intensidad. ¡Peligro de incendio! Además pueden surgir daños en otros lugares del sistema eléctrico.
- Si al cabo de poco tiempo vuelve a fundirse un fusible nuevo, haga revisar lo antes posible el sistema eléctrico por un taller especializado.

Aviso

- Le recomendamos que lleve siempre en el vehículo fusibles de repuesto. Se puede adquirir una caja con fusibles de repuesto del programa de piezas originales ŠKODA.
- Distintos dispositivos consumidores pueden corresponder a un mismo fusible.
- Varios consumidores pueden protegerse en común mediante un fusible.

Fusibles en el cuadro de instrumentos



Fig. 149 Parte inferior del cuadro de interruptores: Tapa de la caja de fusibles

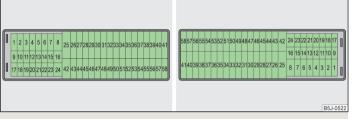


Fig. 150 Representación esquemática de la caja de fusibles para conducción a la izquierda/derecha



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [1] de la página 191.

Los fusibles se encuentran en la parte frontal izquierda del cuadro de interruptores, detrás de una cubierta.

- > Girar y extraer con cuidado la cubierta en el sentido de la flecha » fig. 149.
- Después de haber sustituido el fusible, volver a colocar la cubierta en el cuadro de instrumentos en el sentido contrario al de la flecha, de modo que encastren las lengüetas guías en las aberturas del cuadro de instrumentos. Cerrar la cubierta hasta que quede correctamente enclavada.

Distribución de fusibles en el cuadro de instrumentos

Núm.	Consumidor
1	Contacto S
2	START-STOP, sistema de aire acondicionado
3	Cuadro de instrumentos, regulación del alcance de los faros
4	Unidad de control del ABS, tecla para START-STOP
5	Motor de gasolina: Regulador de velocidad
6	Faros de marcha atrás (cambio manual)
7	Encendido, unidad de control del motor, cambio automático
8	Conmutador del pedal del pedal de freno, ventilador del radiador
9	Mando para la calefacción, unidad de control del aire acondicionado, aparcamiento asistido, unidad de control de la luz de conducción de curvas, ventilador del radiador, eyectores de lavado
10	Sistema lavaparabrisas
11	Ajuste de los retrovisores
12	Unidad de control para la identificación de remolque
13	Unidad de control del cambio automático
14	Motor para faros proyectores halógenos con función de luz de conduc- ción de curvas
15	Sistema de navegación PDA
16	Sistema electrohidráulico de dirección asistida
17	Luz de marcha diurna / radio para vehículos con START-STOP
18	Calefacción de retrovisores
19	Contacto S
20	Alarma
21	Faro de marcha atrás, faros antiniebla con la función CORNER
22	Mando para la calefacción, unidad de control del aire acondicionado, aparcamiento asistido, teléfono, cuadro de instrumentos, transmisor del ángulo de giro, ESC, unidad de control de a bordo, volante multifunción
23	lluminación del habitáculo, compartimento guardaobjetos y maletero, luz de posición
24	Unidad de control central
25	Calefacción de asientos
26	Limpialunetas

27 Preinstalación para teléfono 28 Motor de gasolina: Válvula AKF, motor diésel: Chapaleta reguladora 29 Inyección, bomba de líquido refrigerante 30 Bomba de combustible, encendido, sistema de regulación de velocidad, mando de relé para PTC 31 Sonda Lambda 32 Bomba de alta presión de combustible, válvula de presión 33 Unidad de control del motor 34 Unidad de control del motor, bomba de depresión 35 Alimentación de corriente de la cerradura de encendido 36 Luz de carretera 37 Luz posterior antiniebla, convertidor CC/CC START-STOP 38 Faros antiniebla 39 Ventilador soplante para calefacción 40-41 Sin ocupar 42 Calefacción de la luneta térmica 43 Bocina 44 Limpiaparabrisas frontal 45 Unidad de control central p. sistema de confort 46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros 58 Luz de cruce derecha	Núm.	Consumidor
Inyección, bomba de líquido refrigerante Bomba de combustible, encendido, sistema de regulación de velocidad, mando de relé para PTC Sonda Lambda Lonidad de control del motor Inidad de control del motor, bomba de depresión Inidad de control del motor, bomba de depresión Inidad de control del motor, bomba de depresión Iuz de carretera Iuz posterior antiniebla, convertidor CC/CC START-STOP Faros antiniebla Ventilador soplante para calefacción Calefacción de la luneta térmica Bocina Impiaparabrisas frontal Unidad de control del motor, bomba de combustible Impiaparabrisas frontal Limpiaparabrisas frontal As Unidad de control del motor, bomba de combustible Farcendedor, caja de enchufe en el maletero ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP Intermitentes, luces de freno START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma Unidad de control del cambio automático Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	27	Preinstalación para teléfono
Bomba de combustible, encendido, sistema de regulación de velocidad, mando de relé para PTC 31 Sonda Lambda 32 Bomba de alta presión de combustible, válvula de presión 33 Unidad de control del motor 34 Unidad de control del motor, bomba de depresión 35 Alimentación de corriente de la cerradura de encendido 36 Luz de carretera 37 Luz posterior antiniebla, convertidor CC/CC START-STOP 38 Faros antiniebla 39 Ventilador soplante para calefacción 40-41 Sin ocupar 42 Calefacción de la luneta térmica 43 Bocina 44 Limpiaparabrisas frontal 45 Unidad de control central p. sistema de confort 46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	28	Motor de gasolina: Válvula AKF, motor diésel: Chapaleta reguladora
mando de relé para PTC 31 Sonda Lambda 32 Bomba de alta presión de combustible, válvula de presión 33 Unidad de control del motor 34 Unidad de control del motor, bomba de depresión 35 Alimentación de corriente de la cerradura de encendido 36 Luz de carretera 37 Luz posterior antiniebla, convertidor CC/CC START-STOP 38 Faros antiniebla 39 Ventilador soplante para calefacción 40-41 Sin ocupar 42 Calefacción de la luneta térmica 43 Bocina 44 Limpiaparabrisas frontal 45 Unidad de control central p. sistema de confort 46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	29	Inyección, bomba de líquido refrigerante
32 Bomba de alta presión de combustible, válvula de presión 33 Unidad de control del motor 34 Unidad de control del motor, bomba de depresión 35 Alimentación de corriente de la cerradura de encendido 36 Luz de carretera 37 Luz posterior antiniebla, convertidor CC/CC START-STOP 38 Faros antiniebla 39 Ventilador soplante para calefacción 40-41 Sin ocupar 42 Calefacción de la luneta térmica 43 Bocina 44 Limpiaparabrisas frontal 45 Unidad de control central p. sistema de confort 46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	30	
Unidad de control del motor Alimentación de corriente de la cerradura de encendido Luz de carretera Luz posterior antiniebla, convertidor CC/CC START-STOP Raros antiniebla Ventilador soplante para calefacción Unidad social de la luneta térmica Bocina Limpiaparabrisas frontal Unidad de control del motor, bomba de combustible Cincendedor, caja de enchufe en el maletero ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP Intermitentes, luces de freno START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctricos START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma SISTEMA Inguiardo de los faros Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	31	Sonda Lambda
34 Unidad de control del motor, bomba de depresión 35 Alimentación de corriente de la cerradura de encendido 36 Luz de carretera 37 Luz posterior antiniebla, convertidor CC/CC START-STOP 38 Faros antiniebla 39 Ventilador soplante para calefacción 40-41 Sin ocupar 42 Calefacción de la luneta térmica 43 Bocina 44 Limpiaparabrisas frontal 45 Unidad de control central p. sistema de confort 46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	32	Bomba de alta presión de combustible, válvula de presión
Alimentación de corriente de la cerradura de encendido Luz de carretera Luz posterior antiniebla, convertidor CC/CC START-STOP Raros antiniebla Ventilador soplante para calefacción Ventilador soplante para calefacción Calefacción de la luneta térmica Bocina Limpiaparabrisas frontal Limpiaparabrisas frontal Unidad de control central p. sistema de confort Limpiaparabrisas frontal Cinidad de control del motor, bomba de combustible Encendedor, caja de enchufe en el maletero ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP Intermitentes, luces de freno START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctricos START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma Unidad de control del cambio automático Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho	33	
136 Luz de carretera 137 Luz posterior antiniebla, convertidor CC/CC START-STOP 138 Faros antiniebla 139 Ventilador soplante para calefacción 140-41 Sin ocupar 142 Calefacción de la luneta térmica 143 Bocina 144 Limpiaparabrisas frontal 145 Unidad de control central p. sistema de confort 146 Unidad de control del motor, bomba de combustible 147 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 148 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 149 Intermitentes, luces de freno 150 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 151 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 152 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 153 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctricos 154 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 155 Unidad de control del cambio automático 156 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 157 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	34	Unidad de control del motor, bomba de depresión
37 Luz posterior antiniebla, convertidor CC/CC START-STOP 38 Faros antiniebla 39 Ventilador soplante para calefacción 40-41 Sin ocupar 42 Calefacción de la luneta térmica 43 Bocina 44 Limpiaparabrisas frontal 45 Unidad de control central p. sistema de confort 46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	35	Alimentación de corriente de la cerradura de encendido
38 Faros antiniebla 39 Ventilador soplante para calefacción 40-41 Sin ocupar 42 Calefacción de la luneta térmica 43 Bocina 44 Limpiaparabrisas frontal 45 Unidad de control central p. sistema de confort 46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	36	Luz de carretera
39 Ventilador soplante para calefacción 40-41 Sin ocupar 42 Calefacción de la luneta térmica 43 Bocina 44 Limpiaparabrisas frontal 45 Unidad de control central p. sistema de confort 46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	37	Luz posterior antiniebla, convertidor CC/CC START-STOP
40-41 Sin ocupar 42 Calefacción de la luneta térmica 43 Bocina 44 Limpiaparabrisas frontal 45 Unidad de control central p. sistema de confort 46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	38	Faros antiniebla
42 Calefacción de la luneta térmica 43 Bocina 44 Limpiaparabrisas frontal 45 Unidad de control central p. sistema de confort 46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctricos 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	39	Ventilador soplante para calefacción
43 Bocina 44 Limpiaparabrisas frontal 45 Unidad de control central p. sistema de confort 46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctricos 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	40-41	•
44 Limpiaparabrisas frontal 45 Unidad de control central p. sistema de confort 46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	42	Calefacción de la luneta térmica
45 Unidad de control central p. sistema de confort 46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	43	
46 Unidad de control del motor, bomba de combustible 47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	44	
47 Encendedor, caja de enchufe en el maletero 48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctricos 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	45	Unidad de control central p. sistema de confort
48 ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP 49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	46	Unidad de control del motor, bomba de combustible
49 Intermitentes, luces de freno 50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	47	Encendedor, caja de enchufe en el maletero
50 START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio 51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	48	ABS, START-STOP Convertidor CC/CC ESP
51 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo 52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho 53 Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	49	Intermitentes, luces de freno
52 Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	50	START-STOP Convertidor CC/CC Infotainment, Radio
Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma Unidad de control del cambio automático Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	51	Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo
53 co 54 START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma 55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	52	Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho
55 Unidad de control del cambio automático 56 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho 57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	53	
 Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros 	54	START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma
57 Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros	55	
	56	Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho
58 Luz de cruce derecha	57	Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros
	58	Luz de cruce derecha

Fusibles en el vano motor

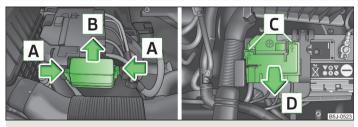


Fig. 151 Batería del vehículo: Tapa de la caja de fusibles

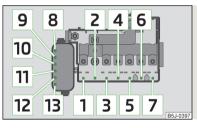


Fig. 152 Representación esquemática de la caja de fusibles en el vano motor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 191.

- > Apretar el estribo de seguridad de la cubierta de la caja de fusibles simultáneamente en el sentido de la flecha A significación fila fl de la flecha B.
- > Desbloquear con un destornillador plano las sujeciones en los orificios C y abatir la cubierta hacia arriba en la dirección de la flecha D.

Distribución de fusibles en el vano motor

Núm.	Consumidor	
1	Alternador	
2	Sin ocupar	
3	Habitáculo	
4	Calefacción adicional eléctrica	Þ

Núm.	Consumidor
5	Habitáculo
6	Bujías de incandescencia, ventilador del radiador
7	Sistema electrohidráulico de dirección asistida
8	ABS o ASR o ESC
9	Ventilador para radiador
10	Cambio automático
11	ABS o ASR o ESC
12	Unidad de control central
13	Calefacción adicional eléctrica

i Aviso

Los fusibles nº 1-7 deben ser sustituidos por un taller especializado.

Bombillas

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

,	
Faros delanteros	195
Cambiar la bombilla para luces de cruce y carretera (faros halógenos)	195
Cambiar la bombilla para luces de cruce y carretera (faros proyectores	
halógenos)	196
Cambiar la bombilla para luz de carretera (faros proyectores halógenos)	196
Cambiar la bombilla para luz intermitente delantera	196
Cambiar la bombilla para luz de posición delantera	196
Faros antiniebla y luz de marcha diurna	197
Faros antiniebla Fabia Scout, Fabia RS	197
Cambiar la bombilla para luz de matrícula	198
Luz posterior	198

El cambio de bombillas requiere cierta habilidad manual. Por ello, recomendamos acudir en caso de dudas sobre el cambio de bombillas a un taller especializado, o recurrir a otro personal especializado.

- > Desconectar el encendido y todas las luces antes de cambiar la bombilla.
- Las bombillas defectuosas sólo se deben sustituir por bombillas de igual modelo. La designación va impresa en el zócalo o en el cristal de la bombilla.
- > El compartimiento para el cajetín con las bombillas de repuesto se encuentra en una caja de plástico en la rueda de repuesto o debajo de la moqueta del maletero.

ATENCIÓN

- Pueden producirse accidentes si la calle no está lo suficientemente iluminada delante del vehículo o bien si otros usuarios de la vía pública tienen mala o nula visibilidad del vehículo.
- Antes de efectuar cualquier trabajo en el compartimento del motor, se deben leer y tener en cuenta las indicaciones de advertencia » página 158, Vano motor.
- Las bombillas H7 y H4 están sometidas a presión y pueden explotar al cambiarlas. ¡Existe peligro de lesiones! Se recomienda usar guantes y gafas protectoras al efectuar un cambio de bombillas.

CUIDADO

- No asir la bombilla con los dedos sin protección (también la más pequeña suciedad hace disminuir la duración de la bombilla). Utilizar un trapo limpio, servilleta de papel, etc.
- Al desmontar y montar la luz de matrícula y la luz posterior, tener cuidado de no dañar la pintura del vehículo ni la lámpara.

Aviso

- En el presente Manual de Instrucciones sólo se describe el cambio de bombillas que se puede efectuar personalmente y sin complicaciones. El cambio de las otras bombillas lo deberá efectuar un taller especializado.
- Le recomendamos llevar siempre consigo en el vehículo una cajita de bombillas de repuesto. Se pueden solicitar bombillas de repuesto del programa de accesorios originales de ŠKODA.
- Después de cambiar una bombilla para la luz de carretera y de cruce, recomendamos comprobar el ajuste de los faros en un taller especializado.
- El cambio de los diodos de luz LED lo deberá efectuar un taller especializado.

Faros delanteros

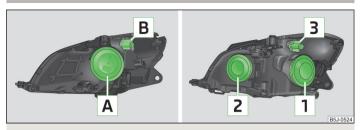


Fig. 153 Asignación de bombillas: Faros halógenos/faros proyectores halógenos

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 194.

Asignación de bombillas en el faro halógeno

- A luz de cruce, de carretera y de posición
- B intermitente delantero

Asignación de bombillas en el faro proyector halógeno

- 1 luz de cruce/luz de cruce y de carretera
- 2 luz de posición/luz de posición y de carretera
- 3 intermitentes delanteros

Cambiar la bombilla para luces de cruce y carretera (faros halógenos)

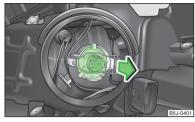


Fig. 154
Desmontar la bombilla para luz
de cruce y de carretera



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 194.

- > Retirar la tapa de goma A » fig. 153 de la página 195.
- » Retirar el conector en la bombilla, desbloquear el estribo de seguridad y extraer la bombilla » fig. 154.
- > Introducir una nueva bombilla, de tal modo que las lengüetas de fijación del zócalo de la bombilla encajen en los rebajes del reflector.
- > Enclavar el estribo de seguridad y encajar el conector en la bombilla.
- > Colocar la tapa de goma.

н

Cambiar la bombilla para luces de cruce y carretera (faros proyectores halógenos)



Fig. 155
Desmontar la bombilla para luz
de cruce y de carretera/luz de
cruce



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad 11 de la página 194.

- > Retirar la tapa de goma 1 » fig. 153 de la página 195.
- > Girar el conector con la bombilla hasta el tope en el sentido contrario al de las agujas del reloj y retirarlo » fig. 155.
- > Cambiar la bombilla, introducir el conector con la nueva bombilla y girar en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.
- > Colocar la tapa de goma.

Cambiar la bombilla para luz de carretera (faros proyectores halógenos)



Fig. 156

Desmontar la bombilla para la luz de carretera



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad H de la página 194.

- > Retirar la tapa de goma 2 » fig. 153 de la página 195.
- > Girar el conector con la bombilla hasta el tope en el sentido contrario al de las agujas del reloj y retirarlo » fig. 156.
- > Cambiar la bombilla, introducir el conector con la nueva bombilla y girar en el sentido de las aqujas del reloj hasta el tope.
- > Colocar la tapa de goma.

Cambiar la bombilla para luz intermitente delantera



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 194.

- Sirar el portalámparas B » fig. 153 de la página 195 o el portalámparas 3 hasta el tope en el sentido contrario al de las agujas del reloj y sacarlo junto con la bombilla para la luz intermitente.
- > Cambiar la bombilla, introducir el portalámparas con la nueva bombilla y girar en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Cambiar la bombilla para luz de posición delantera



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad !! de la página 194.

- > Retirar la tapa de goma A » fig. 153 de la página 195 o 2.
- > Agarrar el portabombillas y sacarlo del faro.
- Cambiar la bombilla y volver a introducir el portalámparas con la bombilla en el faro.
- Colocar la tapa de goma.

Faros antiniebla y luz de marcha diurna


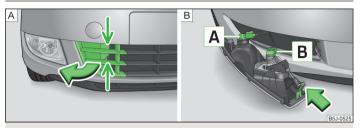


Fig. 157 Parachoques delantero: Rejilla protectora/desmontaje del faro antiniebla

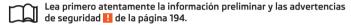

Asignación de bombillas » fig. 157.

- A Bombilla para luz de marcha diurna
- B Bombilla para faros antiniebla

Desmontar la caperuza protectora

> Agarrar la rejilla protectora por el punto indicado por flechas » fig. 157 - A y sacar la caperuza protectora.

Cambiar la bombilla del faro antiniebla o la luz de marcha diurna

- Meter la mano en la apertura en la rejilla protectora y presionar la pestaña de enclavamiento » fig. 157 - B en el sentido de la flecha.
- > Sacar el faro antiniebla.
- > Girar el conector con la bombilla hasta la tope en el sentido contrario al de las agujas del reloj y retirarlo.
- > Cambiar la bombilla, introducir el conector con la nueva bombilla y girar en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.
- > Para un nuevo montaje colocar el faro antiniebla comenzando junto con la pestaña de enclavamiento en el lado contrario opuesto a la matrícula.
- > Presionar el faro en el lado mirando a la matrícula.
- > Colocar la caperuza comenzando junto con la pestaña de enclavamiento en el lado contrario opuesto a la matrícula.
- > Presionar el caperuza cobertera en el lado mirando a la matrícula. La caperuza deberá enclavarse de modo seguro.

Faros antiniebla Fabia Scout, Fabia RS



Fig. 158 Parachoques delantero: Fabia Scout/Fabia RS

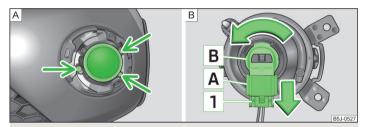


Fig. 159 Parachoques delantero: Faro antiniebla/Faro antiniebla: Cambiar la bombilla

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 194.

Desmontar la caperuza cobertera y el faro antiniebla

- > Introducir en la abertura por encima del faro antiniebla » fig. 158 [A] (Fabia Scout) el estribo de alambre » página 181, Equipo de herramientas a bordo y extraer la caperuza protectora.
- Introducir un dedo en la abertura junto al faro antiniebla » fig. 158 B (Fabia RS) y extraer la caperuza protectora.
- > Sacar con el destornillador » página 181, Equipo de herramientas a bordo los tornillos » fig. 159 - A.
- > Sacar el faro antiniebla.

Cambiar la bombilla y montar el faro antiniebla

- > Presionar el seguro 1 » fig. 159 del conector A y sacar el conector del portalámparas B.
- > Girar el portalámparas B con la bombilla hasta el tope en el sentido contrario al de las agujas del reloj y retirarlo.
- Cambiar la bombilla, introducir el portalámparas con la nueva bombilla y girar en el sentido de las aqujas del reloj hasta el tope.
- > Conectar el conector A en el portalámparas B.
- > Enroscar de nuevo los tornillos y colocar la caperuza cobertera. La caperuza deberá enclavarse de modo seguro.

Cambiar la bombilla para luz de matrícula



Fig. 160 Tapa de maletero Iluminación placa matrícula



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [1] de la página 194.

- Introducir un destornillador plano en el orificio en la zona de la flecha » fig. 160 y girar con cuidado hasta la mitad de la luz, la luz sobresale un poco.
- > Extraer la luz.
- > Extraer la bombilla defectuosa del soporte e introducir una nueva.
- > Volver a colocar la cubierta de cristal de la lámpara y embutir hasta el tope. Fijarse en la correcta posición de montaje de la cubierta de goma.

Luz posterior

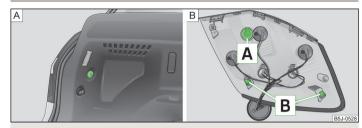


Fig. 161 Desmontar la luz posterior/montar la luz posterior

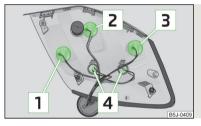


Fig. 162 Luz posterior: asignación de hombillas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 194.

Asignación de bombillas en la luz posterior » fig. 162.

- 1 luz posterior antiniebla/faros de marcha atrás
- 2 Intermitentes
- 3 Luz de freno
- 4 Luz de posición

Desmontar y montar la luz posterior

- > Abrir la tapa del maletero.
- > Sujetar con una mano la luz posterior y desenroscar con la otra mano la tuerca de plástico » fig. 161 [A].

- > Coger la luz posterior y retirarla con cuidado hacia atrás haciendo movimientos de vaivén. No sacar la boquilla con los cables de la carrocería.
- > Para volver a montar la luz posterior, introducirla primero con el tornillo A en la abertura de la carrocería » fig. 161.
- > Introducir presionando con cuidado la luz posterior en la carrocería de tal manera que los pernos **B** encajen en los alojamientos de la carrocería.
- > Sujetar con una mano la luz posterior, y enroscar y apretar con la otra mano la tuerca » fig. 161 - A.

Cambiar las bombillas de la luz posterior

- > Para cambiar la bombilla girar el portalámparas hasta el tope en el sentido contrario al de las aquias del reloj y extraerla de la carcasa » fig. 162.
- > Cambiar la bombilla, introducir de nuevo en la carcasa el soporte con la bombilla y girar **en el sentido** de las agujas del reloj hasta el tope.

Aviso

Para soltar y apretar la tuerca de plástico se puede utilizar una moneda o un objeto similar.

Datos técnicos

Datos técnicos

Datos del vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Datos característicos del vehículo	200
Dimensiones	201
Datos específicos del vehículo en función del tipo de motor	203

Los datos en la documentación técnica del vehículo tienen siempre prioridad sobre los datos de este manual de instrucciones.

Los valores de prestaciones de marcha se determinaron sin equipos que pudiesen disminuir el rendimiento de marcha, como, p. ei., el aire acondicionado.

Datos característicos del vehículo

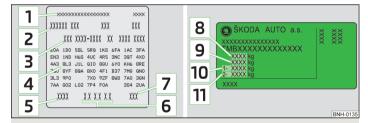


Fig. 163 Portadatos del vehículo/Placa de características



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 200.

Portadatos del vehículo

El portadatos del vehículo » fig. 163 se encuentra en el piso del maletero y también está adherido en el plan de asistencia.

El portadatos del vehículo contiene los siguientes datos:

- Número de identificación del vehículo (VIN)
- Modelo de vehículo
- Letras distintivas del cambio/número de pintura/equipamiento interior/potencia del motor/letras distintivas del motor
- Descripción parcial del vehículo
- Peso en servicio (en kg)
- 6 Consumo de combustible (en l/100 km) ciudad/carretera/combinado
- Valores de emisión de CO₂ combinado (en g/km)

Placa de características

La placa de características » fig. 163 se encuentra en la parte inferior del montante entre la puerta delantera y trasera en el lado del acompañante.

La placa de características incluye los siguientes datos de peso:

- Peso máximo admisible
- Peso máximo admisible del vehículo (tractor y remolque)
- Carga máxima admisible sobre eje delantero
- Carga máxima admisible sobre eje trasero

Número de identificación del vehículo (VIN)

El número de identificación del vehículo - VIN (número de carrocería) está grabado en el vano motor, en la torreta de suspensión derecha. Este número figura también en un rótulo que se encuentra en la esquina inferior izquierda, debajo del parabrisas (junto con un código de barras VIN).

Número de motor

El número de motor está grabado en el bloque motor.

Peso en servicio

El peso en servicio indicado sólo es un valor orientativo. Este valor corresponde al mínimo peso en servicio posible sin equipos elevadores de peso como p.ei, sistema de aire acondicionado, rueda de repuesto, dispositivo de remolque.

El peso en servicio incluye también 75 kg como peso del conductor, el peso de los líquidos para la conducción así como la herramienta de a bordo y un depósito de combustible lleno hasta el 90 %.

A partir de la diferencia entre el peso total admisible y el peso en servicio se puede calcular la carga adicional máxima aproximada » ...

La carga adicional se compone de los siguientes pesos:

- > Pasajeros;
- > Todo el equipaje y las demás cargas;
- > Carga sobre techo incluido el sistema de baca portaequipajes;
- > Equipos excluidos del peso en servicio;
- > Carga de apoyo del remolque en servicio con remolque (máx. 50 kg).

Medición del consumo de combustible según las disposiciones ECE y las directrices EU $\,$

La medición del ciclo en ciudad comienza con un arranque en frío del motor. A continuación se simula el modo de conducción por ciudad.

En el caso del ciclo en carretera, el vehículo acelera o frena varias veces conforme a la rutina de conducción diaria en todas las marchas. La velocidad de marcha varía en ese caso entre 0 y 120 km/h.

El cálculo del consumo de combustible combinado se efectúa con un peso de aprox. el 37 % para el ciclo en ciudad y el 63 % para el ciclo en carretera.

!

ATENCIÓN

No se deben sobrepasar los valores indicados para los pesos máximos admisibles. ¡Existe riesgo de accidente y daños!



Aviso

- Se puede solicitar a petición el peso exacto de su vehículo a un taller especializado.
- En la práctica pueden, en función de los equipamientos, la forma de conducir, la situación vial, la situación climática y el estado del vehículo, divergir los valores de consumo de los teóricos aquí reproducidos.

Dimensiones



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 200.

Dimensiones (en mm)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
	FABIA	FABIA GreenLine	FABIA SCOUT	FABIA RS	СОМВІ	COMBI GreenLine	сомві scout	COMBI RS
Longitud	4000	4000	4032	4029	4247	4247	4275	4276
Anchura	1642	1642	1658	1642	1642	1642	1658	1642
Ancho inclusive los retrovisores exteriores	1886	1886	1886	1886	1886	1886	1886	1886
Altura	1498/1513 ^{a)} 1484 ^{b)}	1484 ^{b)}	1498/1513 ^{a)} 1484 ^{b)}	1492	1498/1513 ^{a)} 1484 ^{b)}	1484 ^{b)}	1498/1513 ^{a)} 1484 ^{b)}	1494
Distancia desde el fondo hasta el suelo	134/149 ^{a)} /119 ^{b)}	119 ^{b)}	134	129	135/149 ^{a)} /119 ^{b)}	135/119 ^{b)}	135	129

	FABIA	FABIA GreenLine	FABIA SCOUT	FABIA RS	СОМВІ	COMBI GreenLine	COMBI SCOUT	COMBI RS
Distancia entre ejes	2465	2465	2465	2464	2465	2465	2465	2464
Valor de convergencia de- lante/detrás	1433/1426 (1417/1410) ^{c)} (1429/1422) ^{d)}	1417/1410	1433/1426	1423/1415	1433/1426 (1417/1410) ^{c)} (1429/1422) ^{d)}	1417/1410	1433/1426	1423/1415

a) El valor corresponde a la versión con el equipo para carreteras en mal estado. b) El valor corresponde a la versión con el tren de rodaje deportivo.

Aplicable a vehículos con el motor 1,2 l/77 kW TSI y 1,6 l/77 kW TDI CR con ruedas de 15".
 Aplicable a vehículos con el motor 1,6 l/77 kW MPI, 1,6 l/55 kW TDI CR y 1,6 l/66 kW TDI CR con ruedas de 14".

Datos específicos del vehículo en función del tipo de motor



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 200.

Los valores indicados han sido definidos de acuerdo con las normativas y bajo condiciones que han sido fijadas por disposiciones legales o normas técnicas para la determinación de datos operativos y técnicos de los vehículos de motor.

Motor 1,2 I/44 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm/rpm)	Número de cilindros/cilindrada (cm³)
44/5200	108/3000	3/1198

Prestaciones de marcha	FABIA	СОМВІ	
Velocidad máxima (km/h)	155	156	
Aceleración 0-100 km/h (s)	16,5	16,7	
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	800 ^{a)} /900 ^{b)}		
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	540/500°)	550/450 ^{c)}	

a) Subidas de hasta un 12 %.

Motor 1,2 I/51 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm/rpm)	Número de cilindros/cilindrada (cm³)
51/5400	112/3000	3/1198

Prestaciones de marcha	FABIA	СОМВІ	
Velocidad máxima (km/h)	163	164	
Aceleración 0-100 km/h (s)	14,9	15,0	
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	800 ^a)/900 ^b)		
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	540/500 ^{c)}	550/450 ^{c)}	

a) Subidas de hasta un 12 %.

b) Subidas de hasta un 8 %.

c) Vehículos sin ABS.

b) Subidas de hasta un 8 %.

c) Vehículos sin ABS.

Motor TSI 1,2 I/63 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm/rpm)	Número de cilindros/cilindrada (cm³)
63/4800	160/1500-3500	4/1197

Prestaciones de marcha	FABIA	СОМВІ
Velocidad máxima (km/h)	177	178
Aceleración 0-100 km/h (s)	11,7	11,8
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1100 ^{a)} /1200 ^{b)}	
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	550/500c)	560/450 ^{c)}

a) Subidas de hasta un 12 %.

Motor TSI 1,2 I/77 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm/rpm)	Número de cilindros/cilindrada (cm³)
77/5000	175/1500-4100	4/1197

Prestaciones de marcha	FABIA MG5	FABIA DSG7	COMBI MG5	COMBI DSG7
Velocidad máxima (km/h)	191	189	193	190
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,1	10,2	10,2	10,3
Carga de remolque admisible, con freno (kg)		1200		
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	560/500 ^{a)}	580/500ª)	570/450a)	590/450a)

a) Vehículos sin ABS.

b) Subidas de hasta un 8 %.

c) Vehículos sin ABS.

Motor 1,4 I/63 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm/rpm)	Número de cilindros/cilindrada (cm³)
63/5000	132/3800	4/1390

Prestaciones de marcha	FABIA	СОМВІ
Velocidad máxima (km/h)	175	176
Aceleración 0-100 km/h (s)	12,2	12,3
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1000 ^a /1200 ^b	
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	550/500 ^{c)}	560/450 ^{c)}

a) Subidas de hasta un 12 %.

Motor 1,6 I/77 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm/rpm)	Número de cilindros/cilindrada (cm³)
77/5600	153/3800	4/1598

Prestaciones de marcha	FABIA MG5	FABIA AG6	COMBI MG5	COMBI AG6
Velocidad máxima (km/h)	190	185	192	186
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,4	11,5	10,5	11,6
Carga de remolque admisible, con freno (kg)		1000a)/	1200 ^{b)}	
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	550/500c)	570/500c)	560/450c)	580/450c)

a) Subidas de hasta un 12 %.

b) Subidas de hasta un 8 %.

c) Vehículos sin ABS.

b) Subidas de hasta un 8 %.

c) Vehículos sin ABS.

Motor TSI 1,4 I/132 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm/rpm)	Número de cilindros/cilindrada (cm³)
132/6200	250/2000-4500	4/1390

Prestaciones de marcha	FABIA RS	COMBI RS
Velocidad máxima (km/h)	224	226
Aceleración 0-100 km/h (s)	7,3	

Motor 1,2 I/55 kW TDI CR DPF motor

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm/rpm)	Número de cilindros/cilindrada (cm³)
55/4200	180/2000	3/1199

Prestaciones de marcha	FABIA	FABIA GreenLine	сомві	COMBI GreenLine
Velocidad máxima (km/h)	166	172	167	172
Aceleración 0-100 km/h (s)	14,2	14,2	14,3	14,3
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1000a)/1200b)			
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	590/500 ^{c)} 600/450 ^{c)}		450 ^{c)}	

a) Subidas de hasta un 12 %.

b) Subidas de hasta un 8 %.
c) Vehículos sin ABS.

Motor TDI CR 1,6 I/55 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm/rpm)	Número de cilindros/cilindrada (cm³)
55/4000	195/1500-2000	4/1598

Prestaciones de marcha	FABIA	СОМВІ
Velocidad máxima (km/h)	166	167
Aceleración 0-100 km/h (s)	14,1	14,2
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1000 ^{a)}	/1200 ^{b)}
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	600/500 ^{c)}	610/450 ^{c)}

a) Subidas de hasta un 12 %.

Motor TDI CR 1,6 I/66 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm/rpm)	Número de cilindros/cilindrada (cm³)
66/4200	230/1500-2500	4/1598

Prestaciones de marcha	FABIA	СОМВІ
Velocidad máxima (km/h)	176	177
Aceleración 0-100 km/h (s)	12,6	12,7
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1200	
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	600/500 ^{a)}	610/450ª)

a) Vehículos sin ABS.

b) Subidas de hasta un 8 %.

c) Vehículos sin ABS.

Motor TDI CR 1,6 I/77 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm/rpm)	Número de cilindros/cilindrada (cm³)
77/4400	250/1500-2500	4/1598

Prestaciones de marcha	FABIA	СОМВІ
Velocidad máxima (km/h)	188	190
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,9	11,0
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1200	
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	600/500 ^{a)}	610/450 ^{a)}

a) Vehículos sin ABS.

Índice alfabético

Α	
Abrir	
el capó	16
puerta	2
Abrir y extender	
techo corredizo/elevable	3:
ABS	
Testigo	2
Accesorios	15
Accionar	
limpiaparabrisas	4
Aceite	
véase Aceite de motor	16
Aceite del motor	16
Aceite de motor	
cambiar	16
comprobar	16
Especificación	16
Nivel de llenado	16
rellenar	16-
Testigo	1
Adaptaciones	15
Adaptaciones y modificaciones técnicas	
Airbags	15
Servicio	15
Spoiler	15
Agua	
Vadeo	11
Agua de lavaparabrisas	
Testigo	2
Agua del lavaparabrisas	
comprobar	
Invierno	16

Ahorrar energía eléctrica ______ 105

Airbag	134
	135
Adaptaciones y perjuicios en el sistema de airbag	15
Airbag de cabeza	
Airbag delantero	
Airbag lateral	
desactivar	
Desconectar el airbag frontal del acompañante .	
Airbag de cabeza	
Airbag delantero	
Airbag lateral	137
Aire acondicionado	
Aire acondicionado manual	. 80
Climatronic	
Difusores de aire	
Manejo	_ 81
Ajustar	
Reloj	
Reposacabezas	_ 57
Retrovisor interior con dispositivo antideslum-	
bramiento manual	
Ajustar asientos	126
Ajustar la temperatura	
Calefacción	_ 79
Ajuste	
Aire acondicionado manual	
Asientos	
Retrovisores exteriores	
Volante	. 96
Ajuste de la	
calefacción	
Ajuste de la altura del cinturón	132
Ajustes individuales	
Bloquear	. 30
Desbloquear	
Alarma	
Alarma antirrobo	
Alfombrillas	
véase Alfombrillas	
Antena	146
véase Ventanillas	149

Aparcamiento Aparcamiento asistido 114
Apoyabrazos 74
Argolla de remolque
delantera 189
trasera190
Arrancar el motor 9:
Ayuda de arranque 183
Arrancar y parar el motor
Arrancar y parar el motor 99
Asiento
ajustar 54
Asiento infantil
Clasificación en grupos 143
en el asiento del acompañante 142
ISOFIX 144
TOP TETHER 145
Utilización de asientos infantiles 143
Utilización de asientos infantiles ISOFIX 144
Asientos
abatir 55
Calefacción 55
Desmontar los asientos 5.
Reposacabezas5
Asientos delanteros 53
Asientos y colocación 53
Asistencia de la fuerza direccional 96
Asistente de arranque en montaña 112
Asistente de frenado 112
ASR 113
Testigo 2
AUX-IN 93
Ayuda de arranque 187, 188
В
Baca portaequipajes 6:
Carga sobre el techo 68
Puntos de fijación68

Barra de cabeza esférica		Cambiar		Capacidad de carga del neumático	
Comprobar fijación		Cambiar la bombilla para luces de cruce y carre-		véase Ruedas	17
Posición de reserva	120	tera, faros halógenos	. 195	Cargar el	
Batería del vehículo		Cambiar la bombilla para luces de cruce y carre-		remolque	
Cargar	170	tera, faros proyectores halógenos	. 196	Cargar la batería del vehículo	17
Comprobar el nivel del ácido	169	Cambiar la bombilla para luz de carretera, faros		Cargas	
Cubierta	169	proyectores halógenos Cambiar la bombilla para luz de matrícula	. 196	Cenicero	
desconexión automática del consumidor				Cerradura de encendido	
Instrucciones de seguridad		la bombilla para faros antiniebla y luz de marcha		Cerrar	
Servicio de invierno		diurna	_ 197	el capó	16
sustituir	170	la bombilla para faros antiniebla (Scout, RS)		puerta	
Bloquear		la bombilla para luz de posición delantera		techo corredizo/elevable	
Bloqueo de emergencia	29	la bombilla para luz intermitente delantera			
Cierre centralizado		las bombillas en la luz posterior		Cierre centralizado	
Mando a distancia		Ruedas	_ 181	bloquear	
sin cierre centralizado				Desbloquear	
Bloqueo electrónico de diferencial	113	Aceite de motor		Cinturón de seguridad	-
Bloqueo retardado de la tapa del maletero		Fusibles		Testigo	
véase Tapa del maletero	36	Fusibles en el cuadro de instrumentos		Cinturones	
Bloqueo y desbloqueo desde el interior		Fusibles en el vano motor		Cinturones de seguridad	
Bocina		Líquido de frenos		Ajuste de la altura	
Bombillas		Recomendación de marcha		colocar y quitar	
en la luz posterior	108	Cambio automático		Dispositivo automático de enrollamiento del	
Sustitución		Aparcamiento		turón	
Botiquín		Arranque		El principio físico de un choque frontal	
Botiquiii	100	Bloqueo de la palanca selectora		limpiar	
C		cambio manual en el volante multifunción		Pretensor de cinturón	13
C		Desbloqueo de emergencia de la palanca selec-		Climatronic	
Cadenas para nieve	170	tora		Ajustar la temperatura	
Calefacción		Indicaciones para la conducción		Elementos de mando	
Asientos		Kick-down	. 103	Servicio de aire circulante	
Deshelar los cristales		Posiciones de la palanca selectora		Combustible	
Luneta trasera		Programa de cambio dinámico		Diésel	
Mando		Programa de emergencia		Indicador de nivel de combustible	
Retrovisores exteriores		Tiptronic	102	Repostar	
Servicio de aire circulante		cambio de marcha	100	véase Combustible	15
Calefacción y aire acondicionado		Conducción económica	. 106	Compartimento del motor	
caleraction y aire acondicionado	//	Cambio de rueda		Batería del vehículo	
		Quitar y colocar la rueda		Sinopsis	16
		Trabajos posteriores		Compartimento guardaobjetos	
		Trabajos previos	182	Iluminación	4
				Compartimentos	- 7

Compartimentos guardaobjetos	_ 71	Cu
Compatibilidad medioambiental	108	Cu
Comprobación		Cu
Aceite del motor		E
Líquido de frenos		(
Líquido refrigerante		(
Nivel de aceite	. 163	(
Nivel del ácido de la batería	169	(
comprobar		(
Agua del lavaparabrisas	_ 161	(
Comprobar		(
Sujetar la barra de cabeza esférica correctamen-		(
te	_ 121	(
Conducción		J
Consumo de combustible		I I
Valores de emisión		ı
Conducción con remolque 119	, 122	I
Conducción ecológica	105	ı
Conducción económica		, F
Conducción previsora	106	
Ir a toda velocidad	107	j
Conducción económica y ecológica	105	ī
Conducción en el extraniero		7
Conducción en el extranjero	_ 110	٦
Conducir		
Vadeos en calles	110	
Velocidad máxima	203	
Conservación		Da
véase Cuidado del vehículo	148	De
Conservación de cavidades	150	De
Consumo de combustible	105	(
Contador del kilometraje recorrido	_ 10	1
Control de Auto-Chequeo	_ 16	2
Control de tracción (ASR)		De
Cromados		De
véase Cuidado del vehículo	149	De
Cuadro de instrumentos combinado		De
Cuadro sinóptico		- 1
Puesto de conducción	7	De
Cuentarrevoluciones		١
Cuentanevoluciones	>	

uero sintético	152
uidado de la pintura	
uidado del vehículo	
Bombín de cierre de la puerta	
Cinturones de seguridad	
Conservación	148
Conservación de cavidades	150
Cristales de los faros	150
Cromados	149
Cuerdo natural	152
Cuero sintético	152
Cuidado exterior del vehículo	147
Cuidado interior del vehículo	
Juntas de goma	
Láminas decorativas	149
Lavado	
Lavado manual	
Limpiador de alta presión	
Limpiar ruedas	150
Piezas de plástico	
Pulido de la pintura	
Tapicerías	15:
Tapizados	154
Tren de lavado	146
Tren de lavado automático	146
D	
atos técnicos	
esactivar airbag	139
esbloquear	
Cierre centralizado	3°
Mando a distancia	33
sin cierre centralizado	28
esbloquear y bloquear	
esconexión automática del consumidor	
escongelar la luneta trasera	
esembornar y embornar	
la batería del vehículo	170
eshelar las	'/'
ventanillas	149
vc11fg11111g2	143

149

Deshelar los cristales	140
Desmontar y montar	. 149
el piso de carga variable	63
Desmontar y montar la	_ 05
caja de la red de separación	65
Diésel	_ 05
véase Combustible	_ 157
Dimensiones del vehículo	201
Dirección asistida	
Dispositivo automático de enrollamiento del cin-	
turón	
Dispositivo de enganche para remolque	
Carga de apoyo	_ 119
Descripción	_ 119
Funcionamiento y conservación	_ 122
E	
EDS	113
Elevalunas eléctricos	
Averías en el funcionamiento	
Cierre centralizado	
Tecla en la puerta del conductor 3	
Tecla en la puerta trasera	_ 37
Emergencia	
Ayuda de arranque 187	', 188
Bloqueo de emergencia	_ 29
Cambio automático	
Cambio de rueda Desbloquear la tapa del maletero	
Desbloqueo de la palanca selectora	
Remolcar el vehículo	
Reparación de neumáticos	185
Sistema de intermitentes simultáneos	_ 45
Techo corredizo/elevable	
Encendedor	
Encender y apagar la luz	
Encendido	
en el extranjero	
Extranjero	_ 110

Equipamiento de emergencia	
Equipamiento de emergencia	180
Equipo de herramientas a bordo	_ 181
Extintor de incendios	180
Gato	
Triángulo reflectante de advertencia	180
Equipamiento práctico	_ 69
Cenicero	
Encendedor	
Enchufe de 12 voltios	
Ganchos para ropa	
Portaetiquetas de aparcamiento	
Soporte de bebidas	
Equipo de herramientas a bordo	_ 181
Equipos de radiocomunicación	_ 86
ESC	
Funcionamiento	
Testigo	21
Escobilla limpiacristales	
Cambiar la escobilla limpiacristales de la luneta	
trasera	_ 50
Espejo	
Espejo retrovisor interior adicional	
maquillaje	
Retrovisores exteriores	51
Espejo retrovisor	
Retrovisores exteriores	51
Retrovisor interior con dispositivo antideslum-	
bramiento manual	51
Estado del vehículo	
véase Control de Auto-Chequeo	
Evitar daños en el vehículo	
Vadeo	
Extintor de incendios	180
-	
F	
Faros	
Conducción en el extranjero	_ 111
Sistema limpiafaros	
Faros delanteros	195

Filtro de partículas de diésel	
Frenado	98
Información para el frenado	
Freno de mano	99
Frenos	
Freno de mano	
Líquido de frenos	
Rodaje	
Testigo	18
Fusibles	
Asignación	
Color distintivo	191
G	
Ganchos para ropa	71
Gasóleo	
Servicio de invierno	157
Gasolina	
Gasolina sin plomo	157
véase Combustible	157
Gato	181
aplicar	
GSM	86
Guardaobjetos	71
Н	
Hacer arrancar el motor	
Ayuda de arrangue	188
Herramienta	
1	
•	
Iluminación Testigos	17
Indicador	1/
Intervalo de mantenimiento	10
Temperatura del líquido refrigerante	
Indicador de control de neumáticos	
Indicador de control de riedinaticos	
muicauti de mantenimento	10

ndicador de nivel de combustible	
ndicador multifunción	=
Funciones	12
Mando	
Memoria	
nmovilizador	
nmovilizador electrónico	_ 97
SOFIX	_ 144
J	
untas	140
Cuidado del vehículo	_ 149
K	
Kilometraje recorrido	10
Kit de averías	_ 185
L	
áminas	_ 149
Láminas decorativas	
Lavado	_ 146
Limpiador de alta presión	147
manual	_ 146
Tren de lavado automático	
Levantar el vehículo	
Limitador de fuerza de los elevalunas	_ 36
L <mark>impiaparabrisas</mark> Agua del lavaparabrisas	16
Limpiar las escobillas limpiacristales	
Sustituir las escobillas limpiacristales del parabr	
sas	50
Limpiar	
Cromados	
Cuero natural	
Limpieza	
Cristales de los faros	
Cuero sintético	_ 104

Fundas de los asientos con calefacción eléctrica	153
Piezas de plástico	148
Ruedas	150
Tapizados	
Limpieza a intervalos	49
Líquido de frenos	166
cambiar	167
comprobar	
Líquido refrigerante	164
comprobar	165
repostar	166
los primeros 1500 km	
Rodaje	
Luneta trasera- Calefacción	_ 48
Luz	
Cambio de bombillas	
Encender y apagar	
Faros antiniebla	_ 44
Faros antiniebla con la función CORNER	_ 44
Faros proyectores halógenos con función de con	-
ducción de curvas	
Intermitente	
Luces de cruce	
Luz de aparcamiento	
Luz de carretera	
Luz de marcha diurna	
Luz de posición Luz de ráfagas	
Luz posterior antiniebla	
Luz turística	
Puesto de conducción 40	5. 47
Regulación del alcance luminoso	42
Sistema de intermitentes simultáneos	
Luz circ. diur.	
LL	
Llantas	172
Llave de radiotelemando	
Cambiar la pila	
Llaves del vehículo	_ 26

М	
Maletero	
3	60
Cubierto del maletero enrollable (Combi)	
Desbloquear la tapa del maletero	
Desbloqueo de emergencia	
Elementos de sujeción	
Gancho plegable Luz	
Luz Piso de carga variable	
Redes de retención	02
véase tapa de maletero	
Vehículos de la clase N1	
Mando a distancia	
Mando de confort para ventanillas Manejar	38
techo corredizo/elevable	39
Mantenimiento	
Láminas decorativas	149
MAXI DOT	
Aiustes	
Menú principal	
MDI	
Medio ambiente	105
Montar	
la barra de cabeza esférica	120
Motor	95
Arrancar el motor	97
Parar el motor	97
Rodaje	105
Multimedia	92
N	
Neumáticos	172
Indicador de desgaste	
nuevos Presión de inflado	1/5 174
Tamaños	
véase Ruedas	175

Neumáticos de invierno véase Ruedas	179
Niños y seguridad	
Número de identificación del vehículo (VIN)	
0	
Ordenador Véase indicador multifunción Ordenador de a bordo Véase indicador multifunción	
Ordenador del vehículo Véase indicador multifunción	
P	
Palanca .	
Intermitente	
Luz de carretera	4:
Cambio manual	٥٥
Palanca selectora	
véase Posiciones de la palanca selectora	10
Pantalla informativa	0
véase MAXI DOT	15
Parar el motor	
Parasoles	
Pedales	
Alfombrillas	_ 100
Pesos	_ 200
Pintura	
véase Cuidado de la pintura	
Piso de carga variable	
Dividir el maletero	
Placa de características	
Portabicicletas	
Portaequipajes	
Portaetiquetas de aparcamiento	/

Posición de asiento correcta	126
Acompañante	
Asientos traseros	128
Conductor	127
Indicaciones	
Posiciones de la palanca selectora	
Protección contra remolcado	34
Protección de bajos	151
Puerta	
Seguro para niños	27
Puertas	
Bloqueo de emergencia	29
Puesto de conducción	
Cenicero	
Compartimentos guardaobjetos	
Cuadro sinóptico	
Encendedor	70
Enchufe de 12 voltios	
Lámpara	46
Pulido de la pintura	
véase Cuidado del vehículo	148
Q	
Ouitar la	
barra de cabeza esférica	121
R	
Radiotelemando	
Proceso de sincronización	33
December de malte	
véase Ventanillas	149
Recomendación de marcha	
Red de separación	
detrás de los asientos delanteros	65
detrás de los asientos traseros	
Red divisoria	
Refrigerante	
Indicador de temperatura	9
Testigo	

Regulación	
Alcance luminoso	
Reloj	
Reloj digital	11
Rellenar	
aceite de motor	
Remolcado	
Remolque 1	
Conducción con remolque	
Reparación de neumáticos	
Comprobar la presión	187
Sellar el neumático e inflarlo	
Trabajos previos	
Reparaciones y cambios técnicos	
Reposacabezas	
Encajar en los asientos	58
Repostaje	
Agua del lavaparabrisas	161
Repostar	
Combustible	
Refrigerante	166
Retrovisor	
Retrovisor interior con dispositivo antideslum-	
bramiento manual	51
Rodaje	
Forros de freno	
Motor	
Neumáticos	
Rueda de repuesto	176
Ruedas	
Almacenar las ruedas	174
Cadenas para nieve	179
Cambiar ruedas	174
Embellecedor integral	
Indicaciones generales	
Indicador de desgaste de los neumáticos	
Índice de carga	
Neumáticos de invierno Neumáticos direccionales	
Presión de inflado de los neumáticos	
riesion de innado de los nedinaticos	1/4

Rueda de repuesto ______ 176

Símbolo de velocidad	175
Tamaño de los neumáticos	174
Tornillos Vida útil de los neumáticos	178
Vida útil de los neumáticos	174
Ruedas y neumáticos	
Cambio de rueda	181
Embellecedores de rueda	177
S	
Seguridad	125
Asientos infantiles	141
ISOFIX	
Posición de asiento correcta	126
Reposacabezas	57
Seguridad de los niños	141
TOP TETHER	145
Seguridad de los niños	
Airbag lateral	
Seguridad pasiva	125
Antes de emprender la marcha	
Equipamientos de seguridad	
Seguridad de la conducción	
Seguro para niños	
Seguro Safe	
Servicio	154
Servicio de aire circulante	
Aire acondicionado manual	
Servicio de invierno	
Batería del vehículo	
Cadenas para nieve	179
Deshelar los cristales	
Gasóleo	157
Neumáticos de invierno	
Servofreno	99
Símbolo de velocidad	
véase Ruedas	175
Símbolos de advertencia	
véase Testigos	17

Sinopsis	
Compartimento del motor	160
Testigos	17
Sistema antibloqueo	113
Sistema de airbag	
Sistema de alarma antirrobo	
Modo de funcionamiento	34
Remolque	124
Sistema de precalentamiento - Testigo	22
Sistema lavaparabrisas	
Lavaparabrisas	
rellenar	
Sistema limpiafaros	
Sistema limpiafaros	50
Sistema regulador de la velocidad	115
Sistemas de asistencia	
ABS	21, 113
Aparcamiento asistido	
ASR	21, 113
EDS y XDS	113
ESC	
Sistema regulador de la velocidad	115
START-STOP	117
Soltar y apretar los	
tornillos de rueda	183
Soporte de bebidas	69
Soporte de datos del vehículo	200
Spoiler	155
START-STOP	
Ayuda de arranque	188
Modo de funcionamiento	
Sustitución	
Bombillas	194
Sustitución de piezas	
Sustituir	
fusibles	191
las escobillas limpiacristales	50
Sustituir la hateria del vehiculo	

Т	
Tacómetro	
Tapa del maletero	3
Bloqueo automático	3
Tapa de maletero	
Tecla del cierre centralizado	3
Tecla en la puerta del conductor	
Elevalunas eléctricos	3
Techo corredizo/elevable	3
Accionamiento de emergencia	
Mando de confort	3
Techo corredizo/elevable eléctrico	
Teléfono	
Teléfono móvil	8
Conexión al sistema de manos libres	
Temperatura exterior	
Tensor de cinturón	
Testigos	
Tiptronic	10
véase Cambio automático	
TOP TETHER	14
Tornillos de rueda	
Caperuzas protectoras Tornillos de rueda antirrobo	17
	18
Transporte	_
Baca portaequipajes	
Maletero Transporte de niños	
•	
Triángulo Triángulo reflectante de advertencia	
rriangulo reflectante de advertencia	18
V	
Vadeo	11
Valores de emisión	20
Vano motor	15
Líquido de frenos	16
Líquido refrigerante	16

Varilla de nivel de aceite	16
véase Cambio de marcha	
Cambio manual	9:
Velocidad máxima	20
Velocímetro	
Ventanillas	14
véase elevalunas eléctr	3
Ventilador del radiador	16
Vigilancia del habitáculo	3-
Viseras	4
Volante	9
X	
XDS	11

ŠKODA AUTO a.s. trabaja permanentemente en el perfeccionamiento técnico de todos sus tipos y modelos. Le rogamos tenga comprensión si, por este motivo, pueda variar en todo momento el volumen de suministro con respecto a la forma, equipamiento y técnica de los vehículos. Los datos sobre volumen de aspecto, rendimiento, medidas, pesos, normas y funciones del vehículos corresponden al estado de información al cierre de la edición. Algunos equipamientos se introducirán eventualmente más tarde o sólo se ofrecen en determinados mercados; obtendrá información al respecto en los concesionarios ŠKODA. Por ello no pueden realizarse reclamaciones basadas en los datos, ilustraciones y descripciones que contiene este manual.

Queda prohibida la reproducción, copia, traducción o cualquier otro uso, incluso parcial, sin la autorización por escrito de ŠKODA AUTO a. s.

ŠKODA AUTO a. s. se reserva expresamente todos los derechos de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual.

 $\label{eq:Queda} \mbox{Queda reservado el derecho a efectuar cualquier modificación}.$

Editado por: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2013

ŠKODA Service App: el servicio ŠKODA en su bolsillo

La aplicación ŠKODA Service está diseñada para smartphones Android y iPhone con el fin de dar asistencia a los clientes de ŠKODA AUTO en cualquier situación complicada que les pueda surgir durante sus trayectos.

Mi concesionario – Escoja su centro de servicios preferido o más cercano.

Asistencia – Póngase en contacto con el servicio de asistencia o con su concesionario favorito.

Mi vehículo - Manual del propietario completo y lista resumida de los testigos luminosos para repasarlos rápidamente.



ŠKODA Manual App: conozca su vehículo

La aplicación ŠKODA Manual está dirigida a usuarios de tabletas que estén interesados en vehículos de ŠKODA o que ya tengan uno. Esta aplicación contiene la versión digital completa del manual del propietario para todos los modelos ŠKODA actuales.

- > Navegación a través de la lista de contenido
- > Lectura página a página clásica
- > Búsqueda de texto completo en todo el manual
- Marcadores para acceder rápidamente a los capítulos favoritos







Minimisation of fuel consumption and CO₂ emissions

- Start-stop system*
- Recovery*
- Indication of recommended gear*

Weight reduction

- Optimisation of high-strength panels, reduction of thickness in panels and other materials
- Replacement of spare wheel with tyre repair kit

Reduction of energy consumption

- Use of energy-saving electromechanical steering instead of hydraulic type
- Optimisation of efficiency of generators
- Optimisation of operating consumption and electrical current consumption


Optimisation of aerodynamic- and rolling resistance

- Additional aerodynamic spoilers*
- Additional covers at rack (CD covers)*
- Optimised cooling (input grid, additional seal)*
- Reduction by 15 mm* with frame
- Ro-Wi tyres (wheels with low rolling resistance)*

Recyclability

- All models currently in production homologised in conformity with the requirements for recyclability (EU Directive 2005/64/EC)
- Use of recyclable, environmentally-friendly materials
- Use of recycled materials with the parameters of the new material preferred
- Labelling of materials for the purpose of making sorting easy



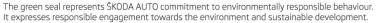



^{*} realised in the GreenLine series

www.skoda-auto.com

¡Usted también puede hacer algo por el medio ambiente!

El consumo de combustible de su ŠKODA y las emisiones contaminantes que conlleva se determinan de modo decisivo por su estilo de conducción.

El nivel de ruido y el desgaste del vehículo dependen del modo como trata su vehículo.

Puede leer en el manual de instrucciones como utilizar su vehículo ŠKODA cuidando el medio ambiente y conducir ahorrando combustible.

Además, preste especial atención a las partes del manual de instrucciones marcadas como se indica en 🚳

Colabore con nosotros - por bien del medio ambiente.

Návod k obsluze Fabia španělsky 05.2013 S55.5610.13.60 5J6 012 003 RC